

RÉGLAGE DES COULISSANTS ALUMINIUM

Les menuiseries coulissantes 2, 3, 4 vantaux et galandage Usine-Online présentent le même type de réglage. Chaque vantail est équipé de deux charriots avec roulettes sur chaque traverse basse. Seul un des deux charriots se règle. Le charriot réglable se situe du côté du montant chicane (montants verticaux de croisement des vantaux, côté opposé aux poignées).


Ce charriot réglable est placé derrière un cache. Pour y avoir accès, il est nécessaire de le déclipper (en poussant vers le bas) suivant les photos ci-dessous ou le relever (10 mm max).



La roulette se situe à 60/80 mm en retrait du montant. Il faut donc utiliser une longue clé Allen pour accéder à la vis encadrée ci-dessus en bleue. Cette dernière permet le réglage de la verticalité du vantail.

Important : ne pas toucher la vis cruciforme au-dessus car elle permet le maintien du montant et la traverse basse.

Note : le charriot à roulette est difficilement visible par son emplacement sous la traverse basse, idéalement est d'apporter de la lumière afin de mieux distinguer la vis. Le réglage de cette dernière est la seule action réalisable sur ce charriot (voir flèche rouge sur le schéma ci-contre).

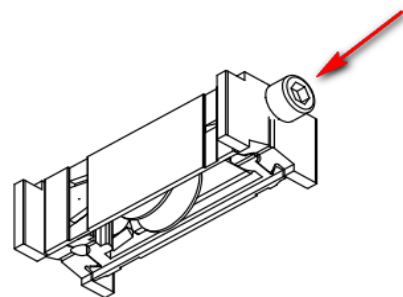

S'il y a trop de difficultés de réglage, il est également possible de déposer le vantail afin de mieux visualiser le système et ainsi placer la clé Allen. Il est recommandé d'être à deux personnes pour retirer un vantail. Une fois la vis repérée, il sera nécessaire de reposer le vantail afin de pouvoir le régler une fois installé sur son rail.