

RÉGLAGE MOTORISATION M-SOFT RADIO (TÉLÉCOMMANDE)


SCREEN

GUIDE DE POSE

Moteur

Info Notice destinée aux installateurs professionnels formés au SCREEN et à la motorisation.
Tenir à l'écart toute personne non concernée par l'installation.
Avant de commencer, mettre en œuvre les protections nécessaires.
Toute intervention aux branchements électriques doit se faire hors tension par une personne habilitée ou un électricien en conformité avec les normes en vigueur.

L'installation électrique doit être conforme à la norme NFC 15-100

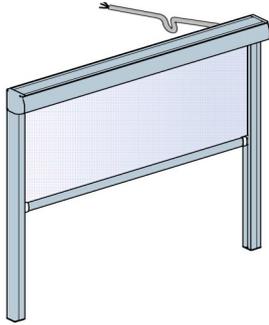


Le SCREEN est installé selon sa notice de pose.
Le screen est livré avec une télécommande préprogrammée.
Les fins de course sont à régler sur chantier.




1 Alimentation électrique selon norme NFC 15-100

A Avec le câble de réglage (réf. MVM-CC)

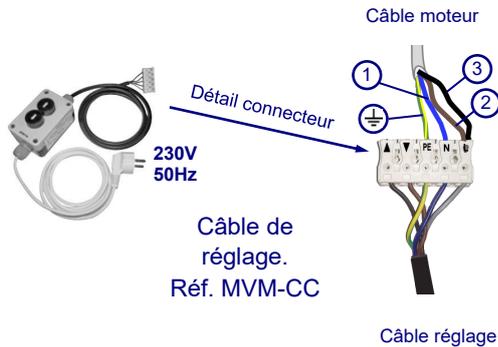


B Au secteur 230V50Hz

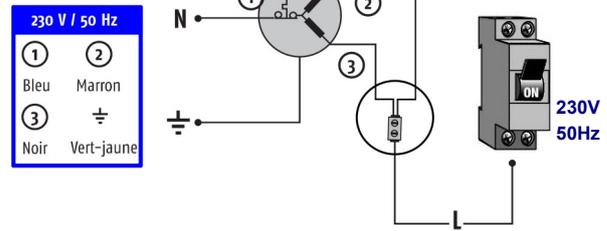

2 Contrôle de fonctionnement avant réglage


2.1 - Appuyer sur Descente, puis stopper le Screen (à mi course environ). Les fins de course peuvent maintenant être réglées (chapitre 3).

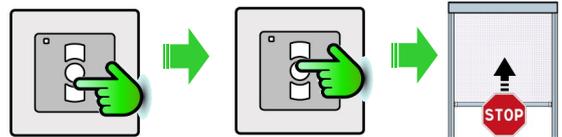

3 Effacement des Fins de course

A AVEC COUPURE de courant

- 3.A.1 - Couper l'alimentation électrique attendre 30 secondes.
- 3.A.2 - Mettre sous tension.
- 3.A.3 - Rester pression maintenue sur les 2 touches montée et descente jusqu'à la fin du va et vient du moteur.
- 3.A.4 - Déterminer les fins de courses selon le point 4.

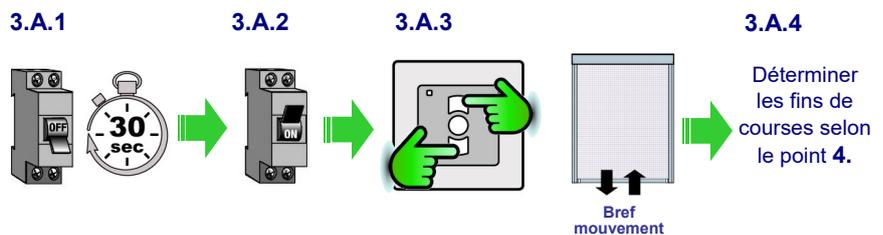

Vérifier le bon fonctionnement sur un cycle complet descente et montée.

Pour les informations complètes et autres réglages du moteur, voir la notice du moteur

Pour tout réglage ultérieur, garder les notices pendant toute la vie du produit.


3

Effacement des Fins de course (suite)


B SANS COUPURE de courant

SCREEN

3.B.1 - Appuyer simultanément sur : Montée + Descente + Prog pendant 6 secondes (si le Screen bouge, appuyer sur Stop pour l'arrêter).

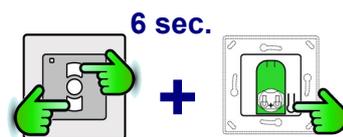

3.B.2 - Appuyer simultanément sur Montée + Descente jusqu'au mouvement de va et vient du moteur.

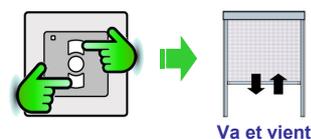

⇒ **LES FINS DE COURSE SONT EFFACÉES**


4

Réglage des fins de course avec la télécommande.

4.1 - Rester en pression maintenue sur la touche Montée, jusqu'à la fin de course haute souhaitée.

Vérifier le jeu selon point 5.1


Ajuster en faisant des petites impulsion si besoin.

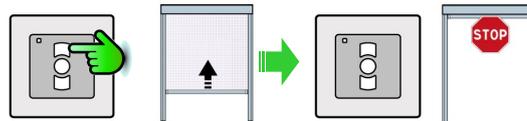

4.2 - Rester en pression maintenue sur la touche Descente : le Screen descend et s'arrête après env. 3 secondes.

Lâcher la touche descente.


La fin de course haute est mémorisée.

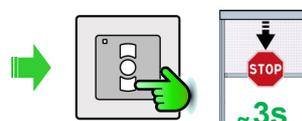

4.3 - Rester en pression maintenue sur la touche Descente, jusqu'à la fin de course basse souhaitée.

La toile doit être tendue, selon point 5.2.


Ajuster en faisant des petites impulsion si besoin.

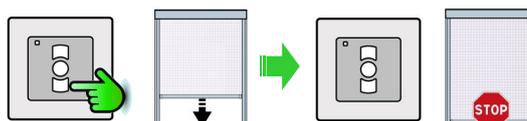

4.4 - Rester pression maintenue sur la touche Montée de la télécommande.

Le Screen monte et s'arrête après env. 3 secondes.

Lâcher la touche montée.




⇒ **LES FINS DE COURSE SONT MÉMORISÉES !**

5

Vérification des fins de courses

5.1 - En fin de course haute vérifier à la main, la lame finale ne doit jamais être bloquée, mais avoir quelques mm de jeu.

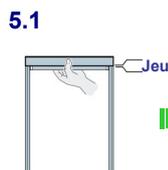

5.2 - En fin de course basse, la toile doit être tendue.

