


NOTICE RÉGLAGE MOTORISATION SOMFY SUR STORE ZIP

3 BOUTONS, TOUT COMPRIS


Votre télécommande n'a que trois boutons. Suivez les 6 étapes ci-dessous, dans l'ordre : votre store sera réglé en moins de 5 minutes.

Plusieurs stores et une télécommande 5 canaux (Situo 5 io) ? Lisez d'abord la note tout en bas de cette notice.

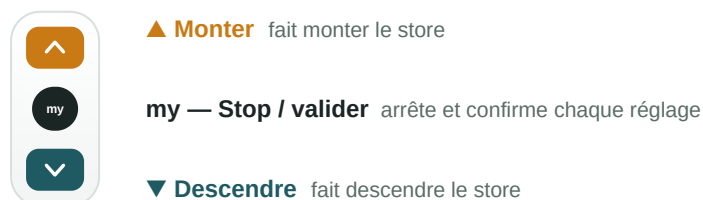

IMPORTANT — Avant de commencer, coupez le courant de tous les autres stores. Un seul store doit être sous tension à la fois pendant tout ce réglage : si plusieurs stores sont alimentés en même temps, vous risquez de déprogrammer toute l'installation.

1 Réveillez le moteur



▲ et ▼ ensemble · 2 secondes

Mettez le store sous tension. Appuyez **en même temps** sur les boutons ▲ et ▼, et gardez-les enfoncés pendant **2 secondes**.

✓ Le store fait un petit mouvement de va-et-vient : la télécommande et le moteur se sont reconnus. Vous avez 10 minutes pour terminer la suite.

2 Vérifiez le sens de rotation



un seul appui court

Appuyez **une seule fois** sur le bouton ▲. Si le store monte, c'est normal : passez directement à l'étape 3.



Si le store descend au lieu de monter : maintenez le bouton my enfoncé jusqu'au petit va-et-vient, puis recommencez ce test.

3 Réglez l'arrêt du BAS

3 actions, dans cet ordre

a Maintenez ▼ jusqu'au point exact où le store doit s'arrêter en bas. (Ajustez avec ▲ si besoin.)



b Appuyez brièvement, en même temps, sur my + ▲ : le store remonte.



c Appuyez sur my (une impulsion) pour l'arrêter, à mi-hauteur.



✓ Le point bas est repéré.

4 Réglez l'arrêt du HAUT

3 actions, dans cet ordre

a Maintenez ▲ jusqu'au point exact où le store doit s'arrêter en haut.



b Appuyez brièvement, en même temps, sur my + ▼ : le store redescend.




c Appuyez sur my (une impulsion) pour l'arrêter.



✓ Le point haut est repéré.

5 Validez les deux réglages



maintenir jusqu'au va-et-vient

Appuyez sur **my** et **maintenez**, jusqu'à ce que le store fasse un petit mouvement de va-et-vient.

✓ **Les réglages du haut et du bas sont enregistrés définitivement dans le moteur.**

6 Terminez avec le bouton PROG



au dos · un seul appui bref, 0,5 s

Retournez la télécommande. Au dos, le mot « **prog** » est écrit en haut, avec un petit bouton juste en dessous (une pointe de stylo peut aider). Appuyez dessus **une seule fois**, brièvement.

✓ **C'est terminé : votre télécommande est enregistrée pour toujours, elle ne s'effacera plus.**

AU QUOTIDIEN

Pour monter ou descendre le store, un simple **appui court** sur ▲ ou ▼ suffit : il va tout seul jusqu'en haut ou jusqu'en bas. Le bouton **my** l'arrête à tout moment.

Astuce : arrêtez le store à la hauteur que vous préférez, puis gardez **my** enfoncé 2 secondes. La prochaine fois, un appui court sur **my** ramènera le store exactement à cette hauteur.

UN SOUCI ?

Le store ne réagit pas du tout → vérifiez que le courant est branché, attendez que le moteur refroidisse s'il vient de beaucoup fonctionner, ou changez la pile de la télécommande.

Le store ne s'arrête pas au bon endroit → reprenez simplement les étapes 3, 4 et 5 ; le nouveau réglage remplace automatiquement l'ancien.

Le problème persiste → vous pouvez repartir de zéro avec la remise en mode usine ci-dessous, ou contacter votre installateur.

🔄 Dernier recours : repartir de zéro

Si vous êtes bloqué et que les réglages sont mélangés, vous pouvez tout effacer et recommencer. **Cette opération efface tous les réglages** : il faudra refaire les étapes 1 à 6.

1. Coupez le courant du store **2 secondes**. Rétablissez-le **8 secondes**. Coupez-le à nouveau **2 secondes**, puis rétablissez-le. Le store fait un mouvement de **5 secondes** : le moteur est prêt à être réinitialisé.

2. Appuyez sur le bouton **PROG** (au dos de la télécommande) et **maintenez-le 7 secondes** : le moteur bouge une première fois vers 2 secondes (continuez d'appuyer), puis une seconde fois vers 7 secondes — relâchez à cet instant. Le moteur est réinitialisé, comme neuf.

Reprenez ensuite ce guide depuis l'étape 1.

📶 Vous avez une télécommande 5 canaux (Situo 5 io) ?

Elle peut piloter jusqu'à 5 stores différents, chacun sur son propre canal.



Avant de régler un store (avant l'étape 1), appuyez sur le bouton de sélection de canal — sous les boutons ▲ / **my** ▼, juste au-dessus du logo Somfy — autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le voyant du canal voulu s'allume. Faites ensuite tout ce guide (étapes 1 à 6) pour ce store, sur ce canal.

Avant de passer au store suivant, changez impérativement de canal avec ce même bouton. Si vous refaites la procédure sur le canal d'un store déjà réglé, vous effacerez ses réglages.

Astuce : notez sur un papier quel canal correspond à quel store (canal 1 = salon, canal 2 = terrasse...).