

Notice de pose

Volet Roulant Solaire TELCO Sur Mesure

Livré Pré-monté (Motorisation + Batterie + Panneau Photovoltaïque Monté en Usine)




2 personnes

PREPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires




CHOIX DE LA POSE

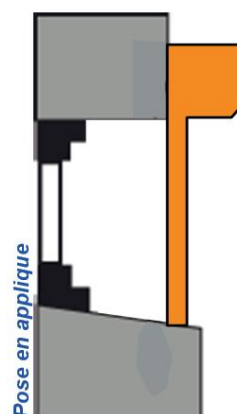

POSE DU VOLET ROULANT

1

Vérification des mesures

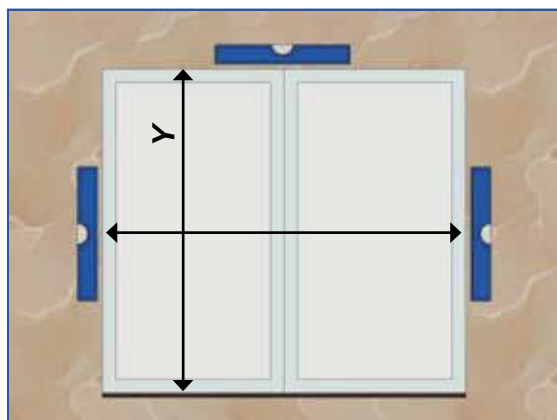


Mesurer les dimensions du tableau, du volet et vérifier les niveaux.


- **Pose type enroulement intérieur et extérieur** : Hauteur coulisse + hauteur coffre $\neq$ hauteur tableau (Il faut recouper les coulisses).

- **Pose en applique** : Hauteur coulisses $\neq$ hauteur tableau (Il faut recouper les coulisses).

2 Mise en place des coulisses

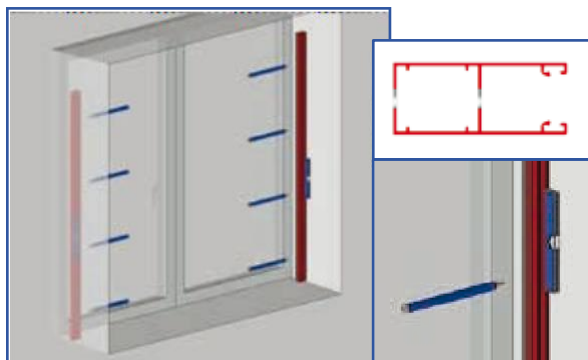


Pose enroulement intérieur et extérieur.

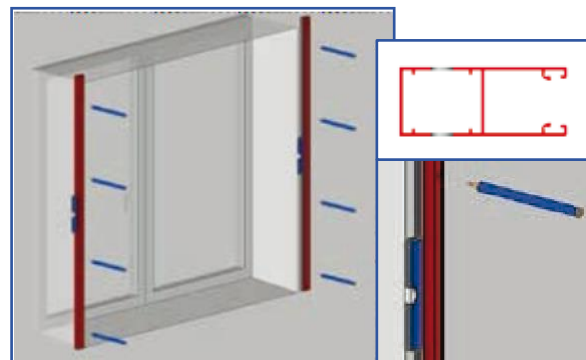


Pose en applique.

Positionner les coulisses selon votre type de pose, tracer les repères de fixation, percer.

3 Passage du câble moteur

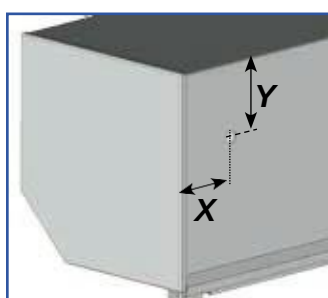


Mesurer l'emplacement de la sortie du câble moteur sur le coffre, et reporter la sur la menuiserie.
Pose en applique, reporter les mesures sur la façade.

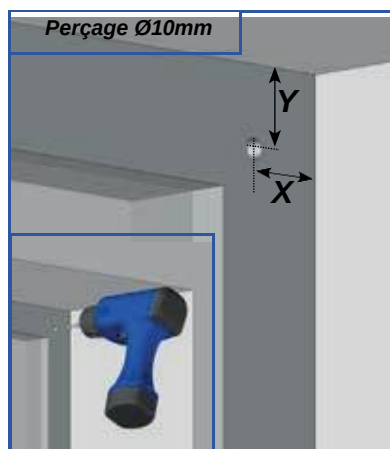


Perçage Ø10mm

4 Assemblage

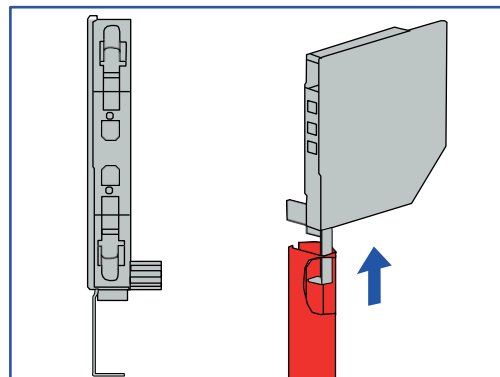


Positionner l'éclisse dans la console et emboîter les coulisses sur le coffre comme le schéma ci-dessus


5 Mise en place du volet roulant

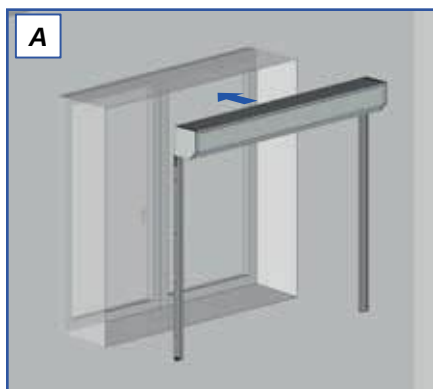

A

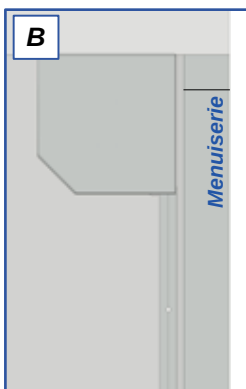


B

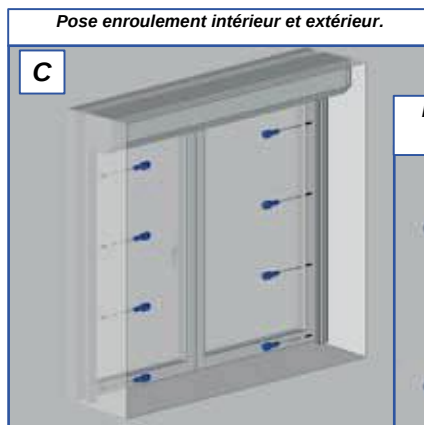

C

Pose enroulement intérieur et extérieur.


Kit de fixation non fourni.

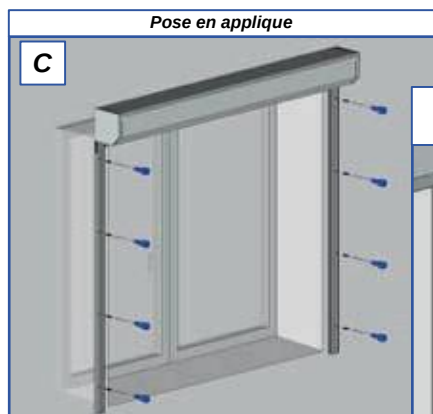

C

Pose en applique

Kit de fixation non fourni.

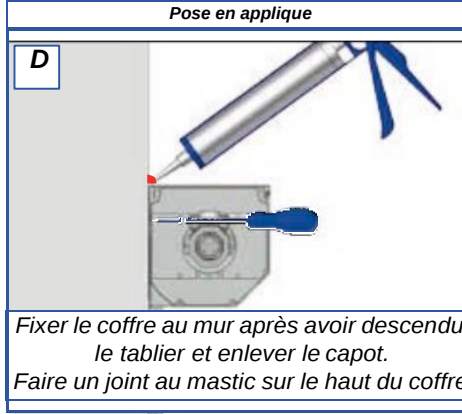


D

Pose en applique


Fixer le coffre au mur après avoir descendu le tablier et enlever le capot.
Faire un joint au mastic sur le haut du coffre

1 - Branchement du kit volet roulant solaire

La batterie a une capacité de 2600 mAh, il est recommandé de ne pas effectuer plus de 2 cycles par jour (estimation sur une base de 2 montées et 2 descentes par jour).

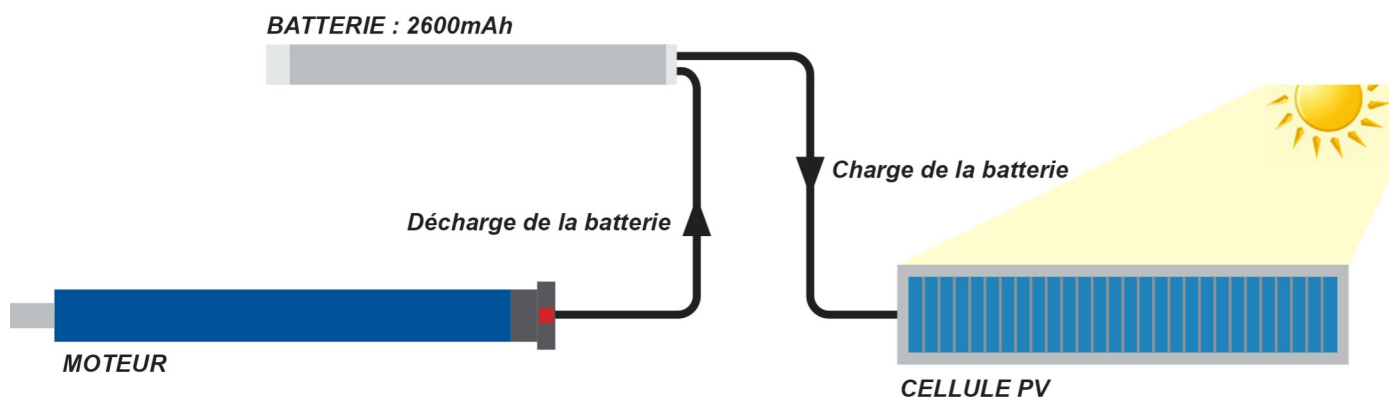


Installation

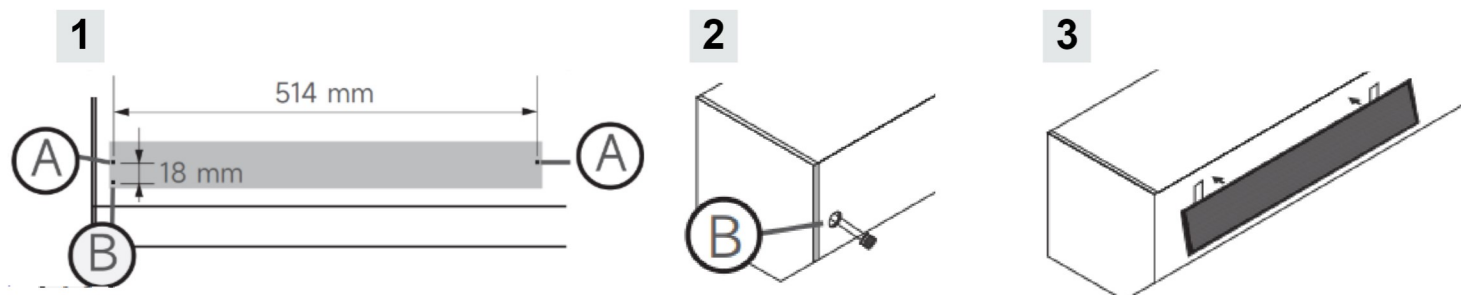

Batterie :

- Ce produit contient des batteries au lithium.
- Ne pas percer.
- Ne pas couper les fils.
- Ne pas jeter les batteries au feu ou dans des appareils de chauffage.

2 - Télécommandes

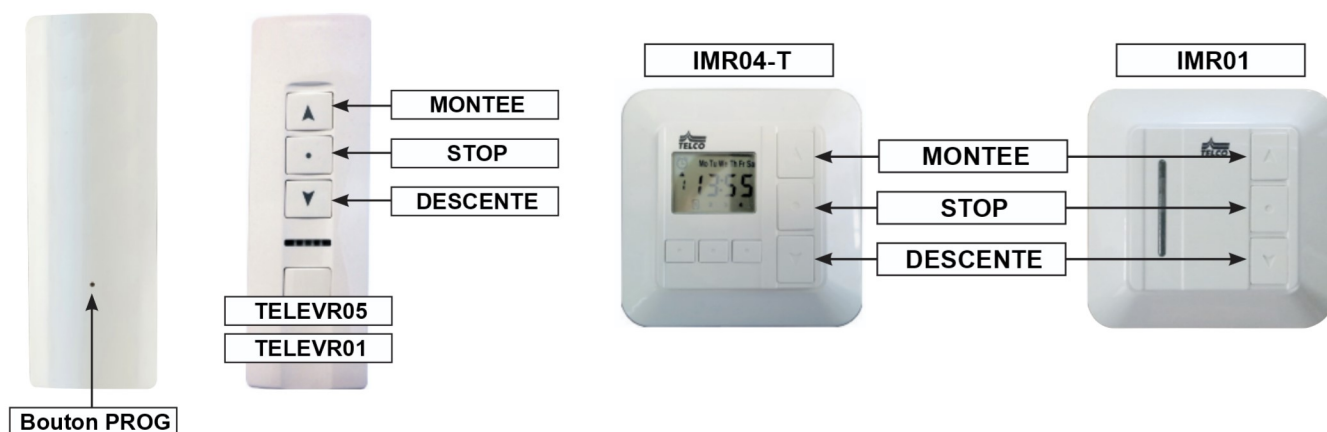

Note : Toutes les instructions qui suivent sont identiques pour chaque télécommande radio.


Pour le réglage de l'horloge de la télécommande **IMR04-T**, se repérer à la notice fournie avec la télécommande.

Il est possible d'appairer jusqu'à 15 émetteurs maximum par moteur.


3 - Programmation

ATTENTION : 3 méthodes de programmation disponibles, **PROGRAMMATION A, B ou C.**
Les impulsions ne doivent pas être espacées de plus d'une seconde.

Programmation-A

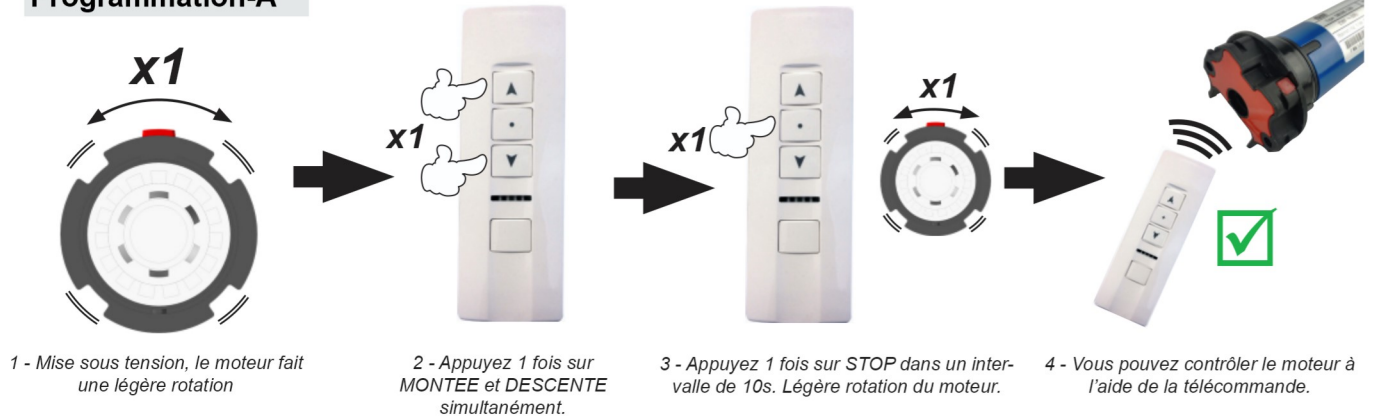

Programmation-B

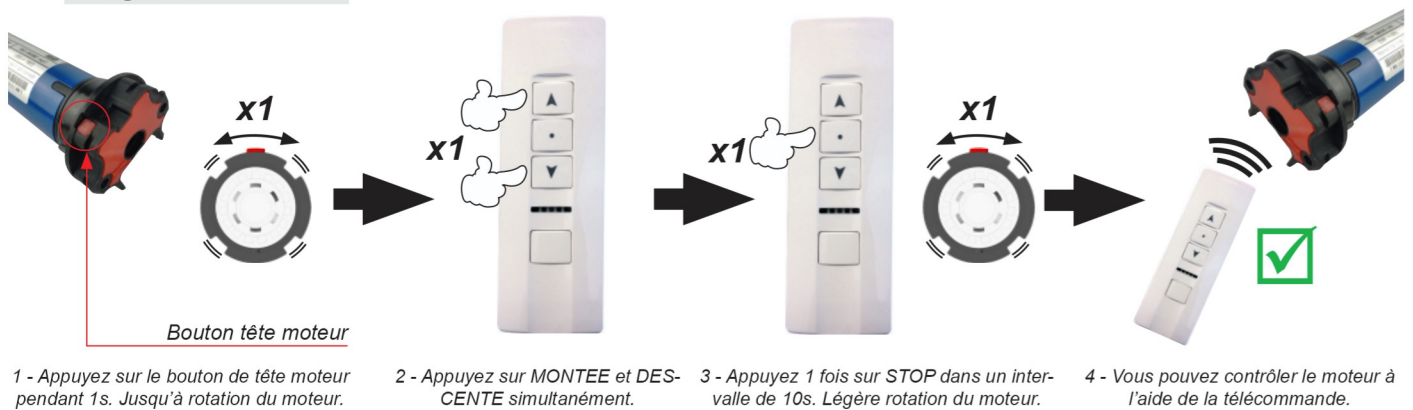


Programmation-C




Note : Programmation, seulement pour un moteur tubulaire qui n'a pas appris le code d'aucun émetteur.
Si le moteur a déjà appris le code de l'émetteur, cette programmation est invalide, vous pouvez couper et rétablir l'alimentation 3 fois consécutivement, assurez-vous de la rotation du moteur à chaque fois, alors ce mode de programmation sera de nouveau valide.

4 - Copie code télécommande A sur télécommande B

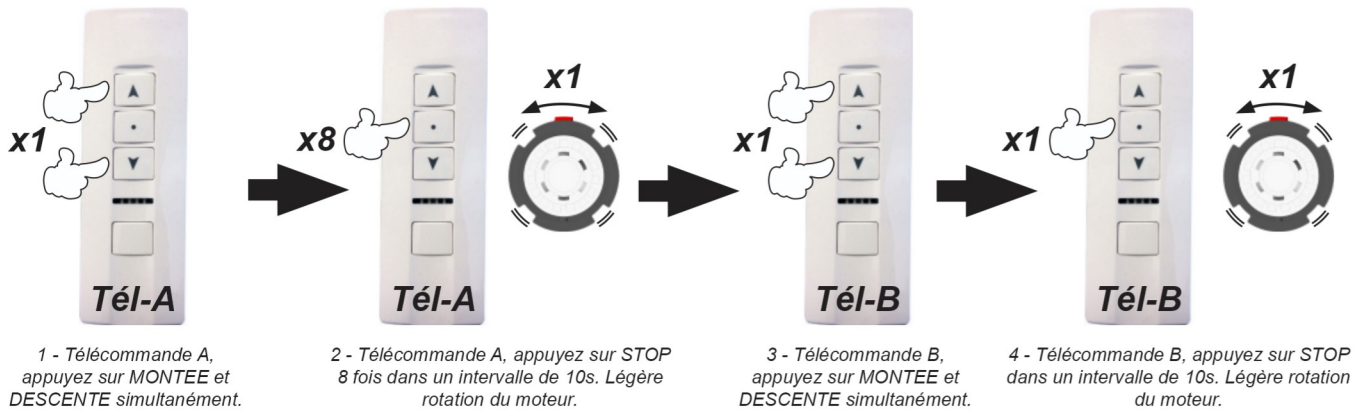


5 - Vous pouvez contrôler le moteur à l'aide de la télécommande B.

5 - Supprimer programmation du seule télécommande

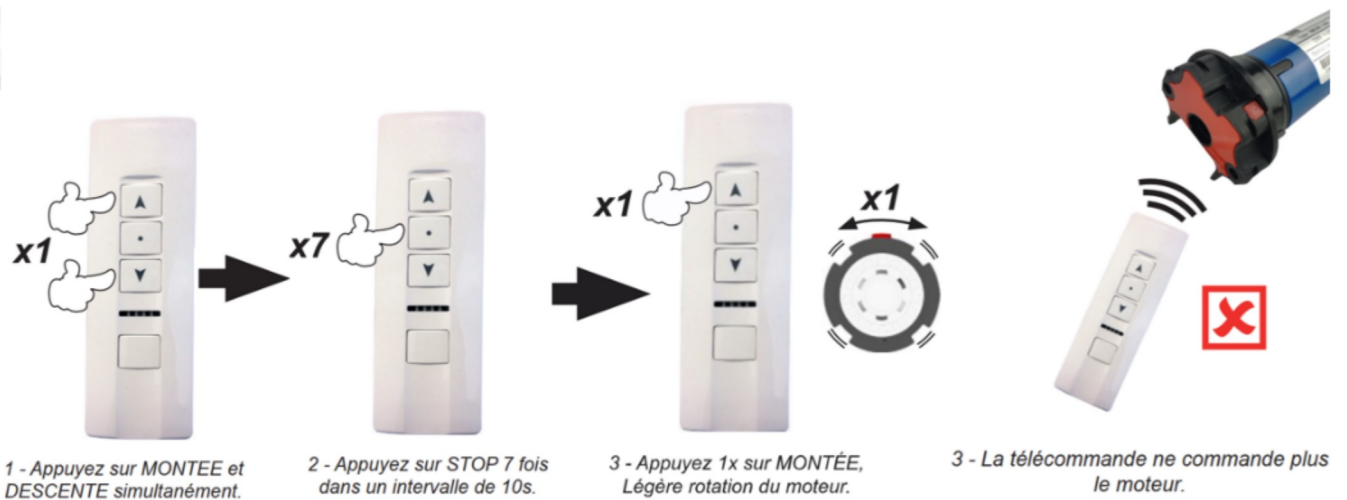


6 - Supprimer toutes les programmations de toutes les télécommandes

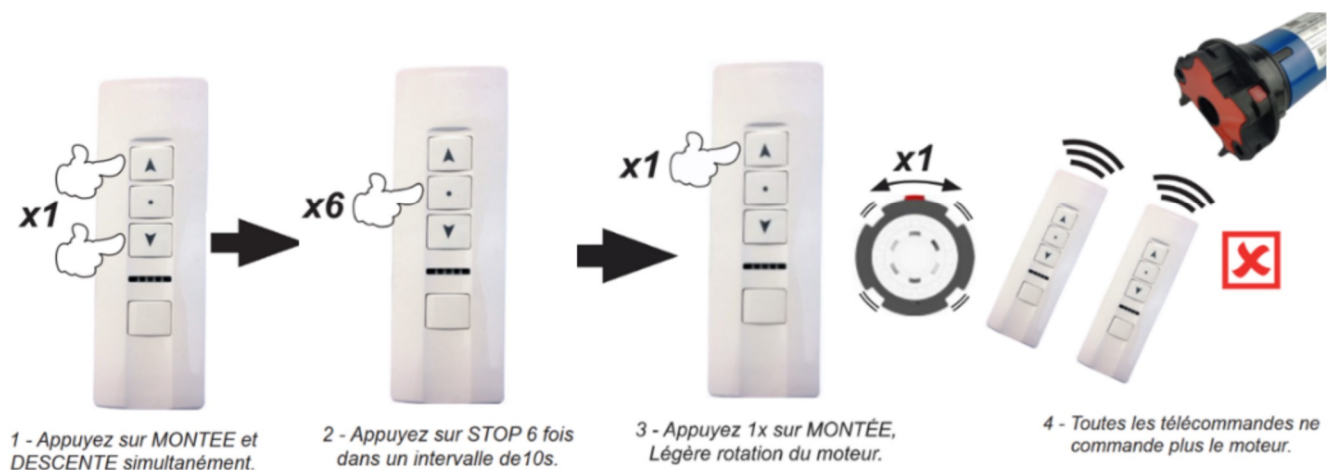


7 - Inverser le sens de rotation

ATTENTION : 2 méthodes d'inversion disponibles, **METHODE-A** ou **METHODE-B**.

METHODE-A

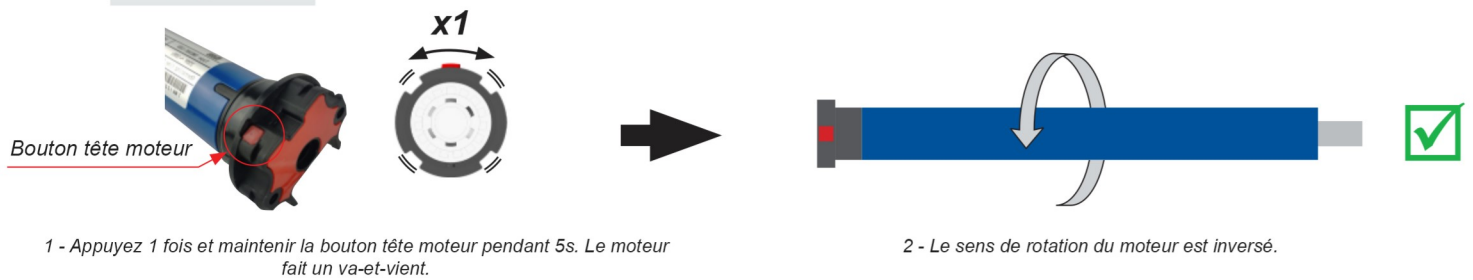


METHODE-B

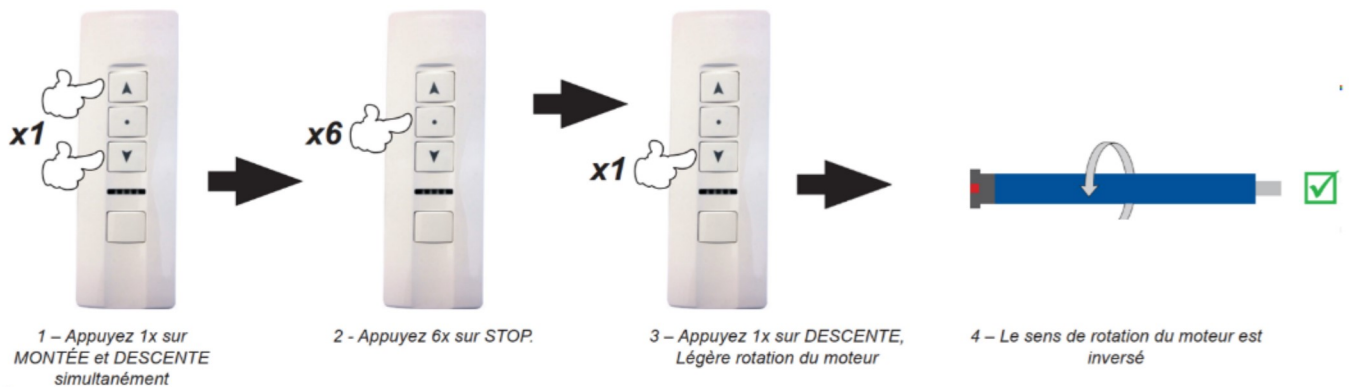


8 - Réglage de la butée haute

IMPORTANT : Positionnez d'abord le store dans la position haute désirée avant d'enregistrer la butée.

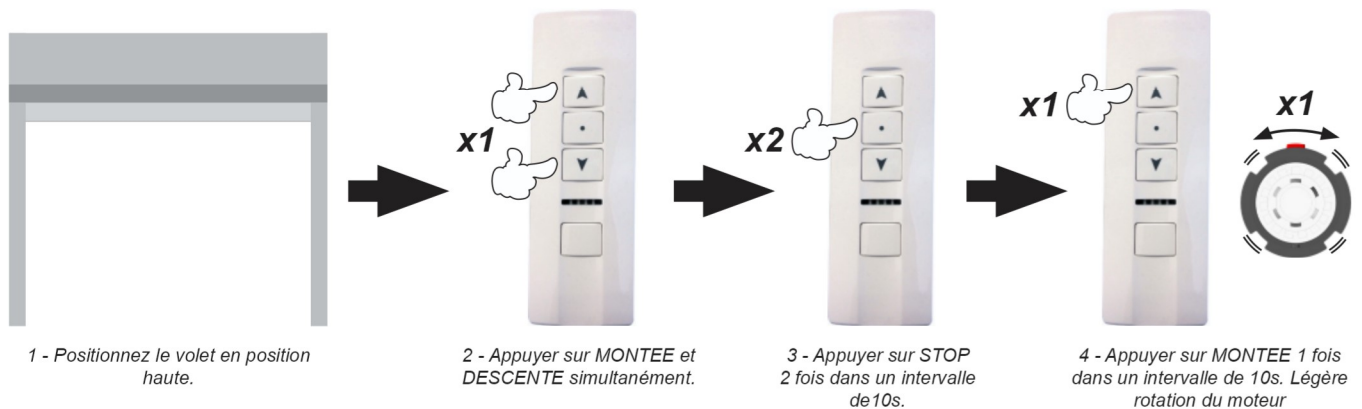

9 - Réglage de la butée basse

IMPORTANT : Positionnez d'abord le store dans la position basse désirée avant d'enregistrer la butée.

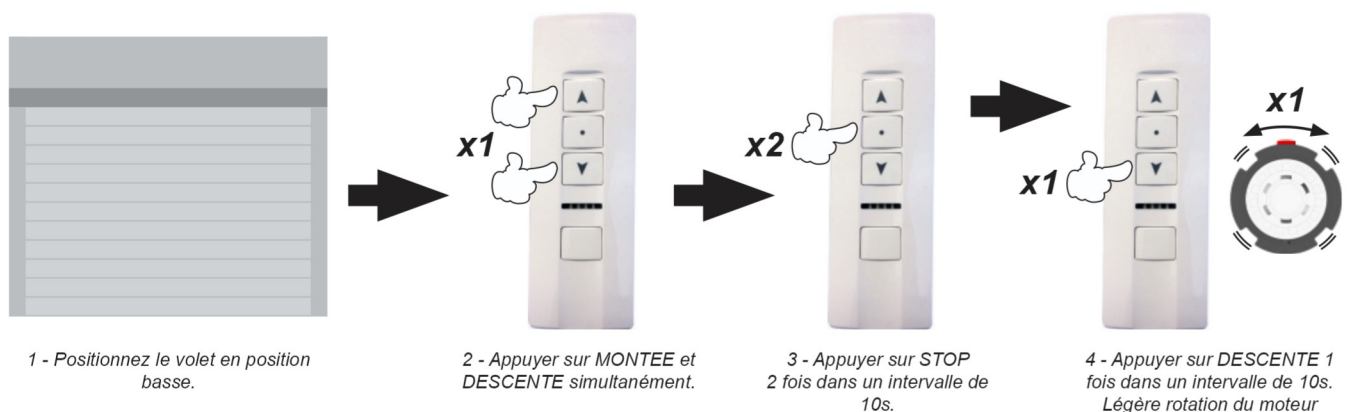

10 - Suppression des butées

Suppression butée haute




Suppression butée basse




11 - 3ème butée

Réglage

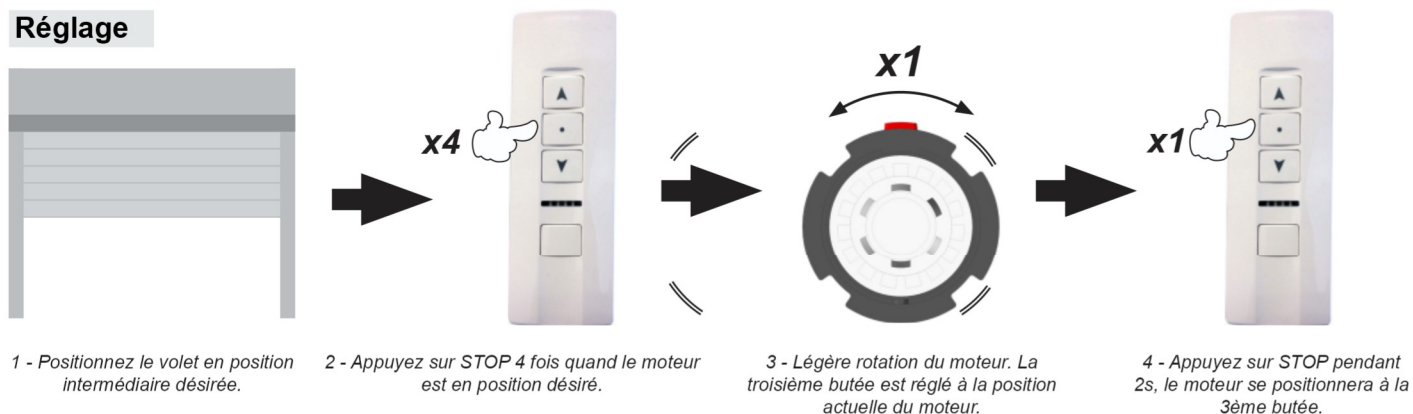

Suppression

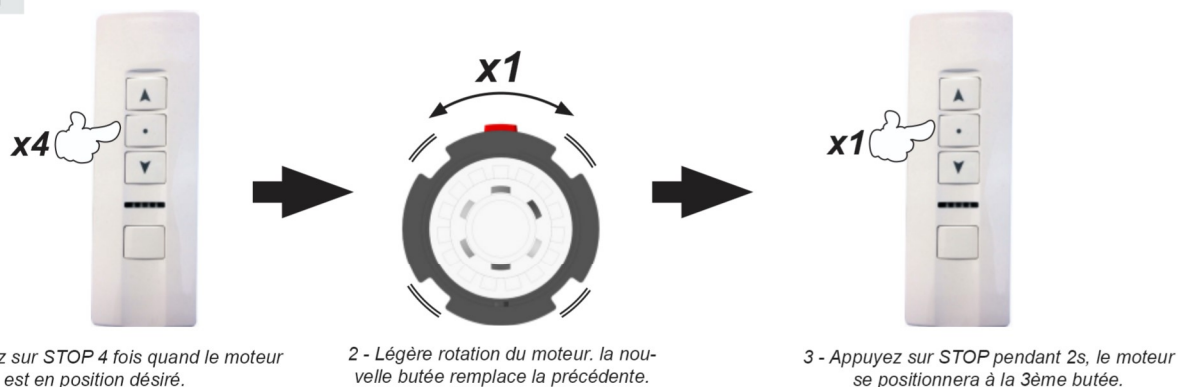


Note : 1 - La 3ème butée est aussi appelée butée intermédiaire, elle est réglable à n'importe quelle position entre la butée haute et la butée basse.

P. 7 2 - La 3ème butée est automatiquement supprimée si la butée haute ou la butée basse est supprimée.

3 - Pour modifier la butée intermédiaire, après réglage, recommencez la manipulation en positionnant le volet à l'endroit désiré.

12 - Fonction pression maintenue

Programmation

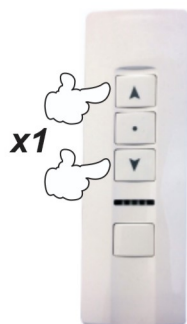

1 - Appuyez sur MONTEE et DESCENTE simultanément.




2 - Appuyez sur STOP 1 fois dans un intervalle de 10s.



3 - Appuyez sur MONTEE 1 fois dans un intervalle de 10s. Légère rotation du moteur


Suppression

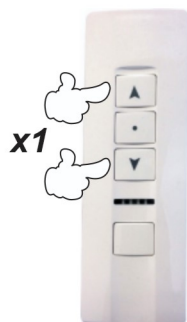

1 - Appuyez sur MONTEE et DESCENTE simultanément.



2 - Appuyez sur STOP 1 fois dans un intervalle de 10s.

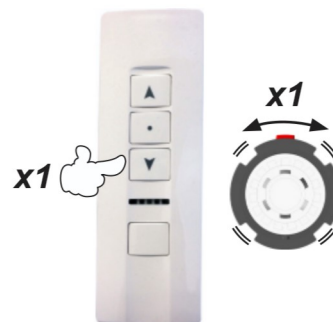


3 - Appuyez sur DESCENTE 1 fois dans un intervalle de 10s. Légère rotation du moteur

13 - Réglage de la vitesse de rotation du moteur

IMPORTANT : il est nécessaire de répéter les manipulation pour diminuer ou augmenter la vitesse de rotation du moteur. Trois niveaux de vitesse possible : 10 / 12 / 14 tours par minute : **Niveau 1 :** le moteur effectue 1 va-et-vient. **Niveau 2 :** le moteur effectue 2 va-et-vient. **Niveau 3 :** le moteur effectue 3 va-et-vient.


Diminuer

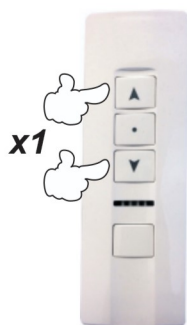

1 - Appuyez sur MONTEE et DESCENTE simultanément.




2 - Appuyez sur STOP 5 fois dans un intervalle de 10s.

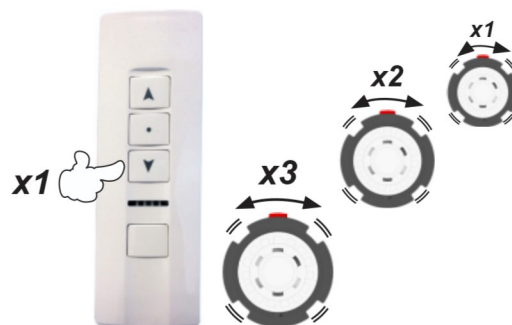


3 - Appuyez sur DESCENTE 1 fois.


Augmenter

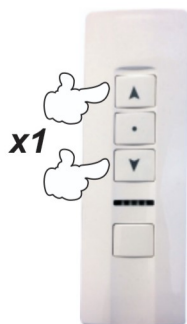

1 - Appuyez sur MONTEE et DESCENTE simultanément.

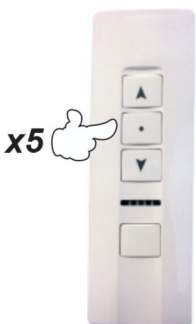

2 - Appuyez sur STOP 5 fois dans un intervalle de 10s.

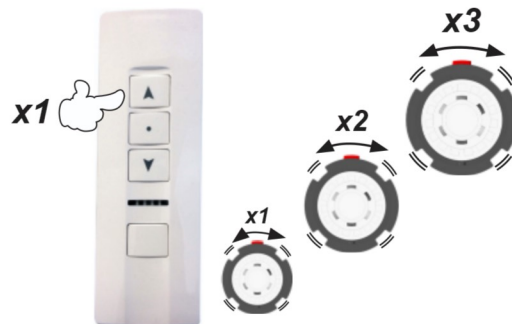

3 - Appuyez sur MONTEE 1 fois.

14 - Réinitialisation en mode usine



1 - Appuyez 1 fois et maintenir la bouton tête moteur pendant 10s. Le moteur fait un va-et-vient.



2 - Les butées et les émetteur enregistrés seront tous effacés en même temps.

Avertissement relatif aux piles. Gardez hors de portée des enfants

- Rangez les piles de rechange dans un endroit sûr.
- Jetez les piles usagées immédiatement et de manière sécurisée.
- Si vous avez des raisons de croire qu'une pile a été ingérée ou placée dans n'importe quelle partie du corps, consultez dans l'urgence un médecin.
- Si le logement de la pile ne peut pas être solidement fermé, cessez d'utiliser l'appareil et maintenez le hors de portée des enfants.
- Soyez vigilant, il n'y a pas de symptôme évident lorsqu'un enfant vient d'avaler une pile bouton ou tout autre type de pile.
- Si votre enfant n'a pas l'air d'aller bien et qu'il n'a pas de symptôme apparent, vérifiez qu'il ne manque pas de piles dans les appareils qui sont à sa portée.
- Si vous avez des raisons de croire qu'il a avalé une pile bouton ou tout autre type de pile, appelez les urgences.
- De même s'il vomit du sang frais rouge vif, appelez immédiatement les urgences.
- Faites toujours attention avec les piles bouton ou toutes les piles déchargées ou de rechange, qu'elles soient dans les produits qui en contiennent ou ailleurs chez vous.


Tenir hors de portée des enfants



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.



TELEVR

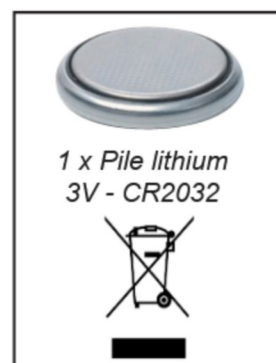

Informations consommateurs

IMPORTANT

- La programmation peut échouer en raison de l'interférence du signal. Réaliser un RESET.
- Veiller à ne pas presser les boutons trop longtemps dans le cas où la batterie serait pratiquement vide. La presse de bouton doit être de 0.5s à intervalle de 1s. Si la batterie est vide veuillez la remplacer.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec le dispositif de commande.

PMEVR10CC + BATMEVRCC2A + CPV5W01W

Capacité de la Batterie 5V Lithium : 2600mAh

Autonomie optimale de 45 jours sur une base de 2 montées et 2 descentes par jour par temps nuageux, i.e. 90 cycles

Se recharge grâce à la lumière (pas besoin d'habiter dans une région ensoleillée)

Température d'utilisation de la Batterie : -10° à + 65°C

Panneau Photovoltaïque en ETFE, Poids : 350g, Puissance 4W

Indice de protection moteur : IP 44

Fréquence radio : 433,92 MHz

Couple (Nm) : 10 Nm

Vitesse réglable : 10/12/14trs/min

Fins de courses électroniques

Panneau solaire : 524 × 65 × 6mm (350 g)

Alimentation : 5V DC

Niveau de sécurité : Classe B

Nombre maximal de télécommandes associées : 15

Temps et fréquence de charge de la batterie avec chargeur secteur adapté : 4H (2 par an maxi)

Durée stockage de la batterie max : 6 mois à 20°-25° (avant la première charge)

Panneau photovoltaïque : Indice de protection IP 55

Tension : 5V

Confort acoustique avec une vitesse discrète : 10trs/minute

Durée de vie : Panneau + 10 ans ; Batterie +10 ans

Garantie : 5 ans sur moteur / batterie / panneau solaire

TELECOMMANDES

	TELEVR01	TELEVR05
Puissance	3V	3V
Protection (IP)	IP20	IP20
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C	-20°C à +60°C
Courant	<12mA	<12mA
Code	Rolling	Rolling
Fréquence	433.92MHz	433.92MHz

	IMR01
Puissance	3V
Protection (IP)	IP20
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Courant	<12mA
Code	Rolling
Fréquence	433.92MHz