

# Notice simplifiée RADIOKEYD+




## **ATTENTION :**

Cette notice est valable uniquement pour l'installation d'un clavier configuré d'usine (MONOCODE par défaut).

## **A) Programmation simplifiée en 3 étapes :**

### **Etape 1 : AJOUT D'UN CODE D'ACCES**

#### **a) Entrée en mode programmation :**



#### **b) Saisi d'un nouveau code d'accès :**



Pour ne pas les oublier, pensez à noter vos codes d'accès :


### **Etape 2 : ASSOCIATION AU RÉCEPTEUR**


Mettre le récepteur en mode programmation (se reporter à la notice du récepteur).

Taper sur le clavier le code d'accès préalablement enregistré à l'étape **1.b)**.

Suivi de la touche  pour associer le Canal 1 ou de la touche  pour associer le Canal 2.

### **Etape 3 : MODIFICATION DU CODE MAITRE (FORTEMENT RECOMMANDÉ)**

#### **a) Entrée en mode programmation :**

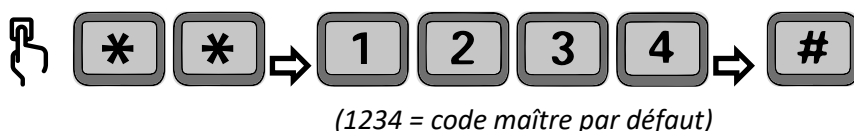

#### **b) Saisi du nouveau code maître :**



Pour ne pas l'oublier, pensez à noter votre nouveau code maître :

--

## **B) Paramètres supplémentaires :**

### **Etape 1 : SUPPRESSION D'UN CODE D'ACCÈS**

a) Entrée en mode programmation :



b) Suppression des codes d'accès :



### **Etape 2 : REINITIALISATION DES PARAMÈTRES USINE\***

a) Entrée en mode programmation :



b) Reset :



#### **\*PARAMETRES D'USINE ⚙ :**

- Mode de fonctionnement : MONOCODE
- Buzzer : ACTIF
- Rétroéclairage : ACTIF
- Code maitre : 1234
- Mémoire des codes d'accès : VIERGE

## **C) Pour aller plus loin :**

 = touche qui envoi un code fixe à utiliser pour un éclairage par exemple.

Pour modifier plus de paramètres veuillez-vous reporter à la notice intégrale disponible sur le site internet :

[www.prastel.com](http://www.prastel.com)

Ou bien directement en scannant le QR code suivant :



# Simplified instructions RADIOKEYD+




## **ATTENTION:**

This manual is only valid for the installation of a factory configured keypad (default MONOCODE).


## **A) Simplified programming in 3 steps**

### **Step 1: ADDING AN ACCESS CODE**

a) Enter into programming mode:



b) Enter a new access code:





To not forget them, remember to write down your access codes:

### **Step 2: RECEIVER ASSOCIATION**


Put the receiver in programming mode (refer to the receiver's manual).

Type the access code previously registered in step **1.b)** on the keypad.

Followed by the  key to associate the Channel 1 or by the  key to associate channel 2.

### **Step 3: MASTER CODE MODIFICATION (HIGHLY RECOMMENDED)**

a) Enter into programming mode:

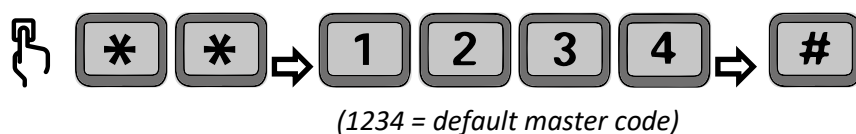

b) Enter the new master code:



To not forget it, remember to write down your new master code:

## B) Additional settings:

### Step 1: DELETING AN ACCESS CODE

a) Enter into programming mode:



b) Deleting access codes:



### Step 2: RESET TO FACTORY SETTINGS\*

a) Enter into programming mode:



b) Reset:



#### \*FACTORY SETTINGS ⚙️ :

- Operating mode: MONOCODE
- Buzzer: ON
- Backlight: ON
- Master code: 1234
- Access code memory: CLEAR

## C) To go further:

 = key that sends a fixed code to be used for lighting for example.

To change more parameters please refer to the full manual available on the website:

[www.prastel.com](http://www.prastel.com)

Or directly by scanning the following QR code:

