

# MONTAGE DU TABLIER DANS COFFRE 250



2 personnes

## PREPARATION DE LA POSE

### Outils nécessaires



### CONSIGNE D'INSTALLATION

*Lire attentivement cette consigne d'installation et cette notice avant installation. La porte enroulable doit être montée conformément aux instructions décrites dans ce manuel.*



**ATTENTION**, le non respect des consignes d'installation peut engendrer de sérieux dommages corporels et matériels

- **L'installation** ne peut être effectuée que par un professionnel, formé et habilité à cet effet.
- **L'installation** doit être effectuée selon les règles en vigueur. L'installateur doit s'assurer que les exigences des normes EN 12604 et EN 12453, sont satisfaites lors de l'installation de la porte enroulable.
- **Les travaux d'installation électrique**, ne doivent être réalisés que par des électriciens spécialisés habilités, et selon les règles de la NFC15100.
- **Après installation**, s'assurer du fonctionnement des sécurités.
- **Pour avoir une installation motorisée** de porte de garage enroulable la plus sûre possible, les conditions suivantes doivent être respectées :
  - Si l'installation est commandée par un interrupteur sans verrouillage celui-ci doit être installé en vue de la porte mais éloigné des parties mobiles et à une hauteur d'au moins 1.5m.
  - L'élément de manœuvre de secours doit être installé à moins de 1.8m de hauteur.
  - La ligne électrique doit être réservée au produit installé, selon les normes de sécurité en vigueur, d'une section de 2.5 mm<sup>2</sup> dotée d'un dispositif différentiel 30mA.

## NOTICE COFFRE RENO 250 MM


### 1 Vérification du contenu du colis

Vérifier le contenu du colis de livraison avant départ usine sur le chantier. Contrôler les dimensions de la porte et l'intégralité du matériel en comparant avec le bon de livraison. Sur le chantier, vérifier les dimensions de l'ouverture par rapport aux dimensions de la porte finie.


### 2 Mode de montage pose en applique

La porte de garage peut être montée selon différents types de pose. Les différents modes de pose sont symbolisés par les schémas ci-dessous :


Pose intérieure

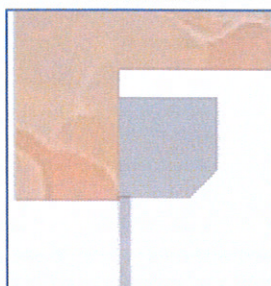

Pose sous dalle

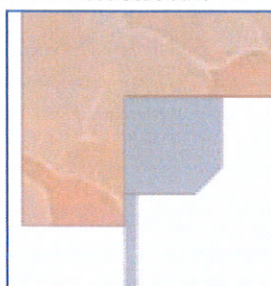

Pose sous linteau

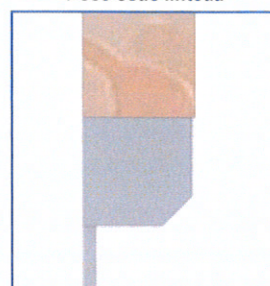


Le mode de pose doit être spécifié lors de la commande. Pour les 2 premiers types de poses, la procédure reste sensiblement la même, et sera expliqué dans un même chapitre.

Pour une pose sous linteau, les coulisses ne sont plus percées de face mais en tableau.



### 3 Procédure de montage pose en applique




**ATTENTION**, vérifier l'état de la surface du mur accueillant la porte enroulable.

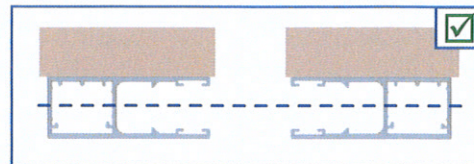

(Figure ci-dessous)

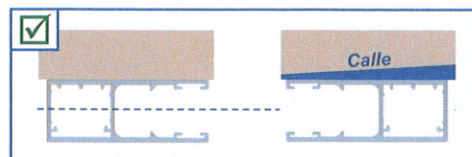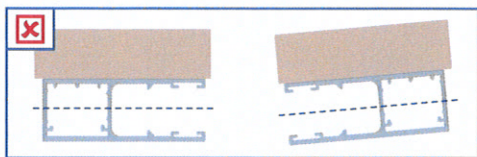

- Si les murs ne sont pas plans, inclure une cale permettant aux coulisses d'être fixées parallèlement. (Figure ci-dessous)

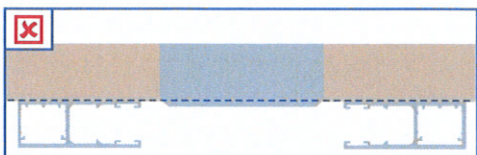








**ATTENTION**, ne levez en aucun cas la porte enroulable en s'aidant des coulisses.

- Ajuster avec précision la porte contre le mur, afin de pouvoir déterminer l'emplacement des perçages des trous. (A B C)

- Fixer la porte avec des serres joints. Reporter, à l'aide d'un crayon, les points de fixation sur le mur à travers les perçages des coulisses. (D)

- Faites basculer la porte vers l'avant, poser la au sol sur un carton afin de ne pas rayer le coffre. Effectuer le perçage des trous (Adapter la fixation à la nature du mur). (E)

- Remonter la porte en la basculant. En aucun cas ne s'aider des coulisses. Fixer la porte avec des serres joints, puis effectuer la fixation finale. Enlever les serres joints après la fixation. (F)

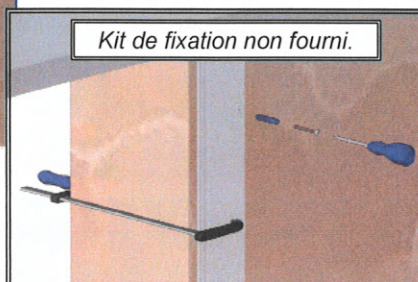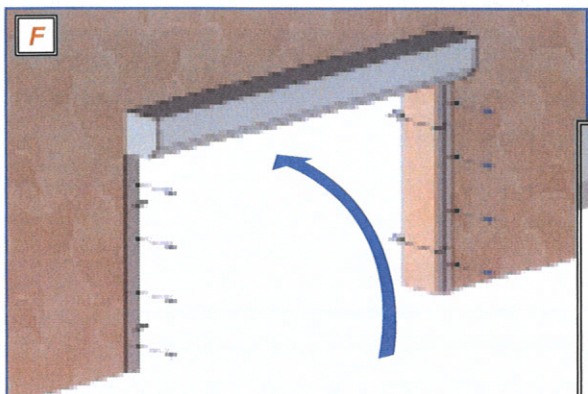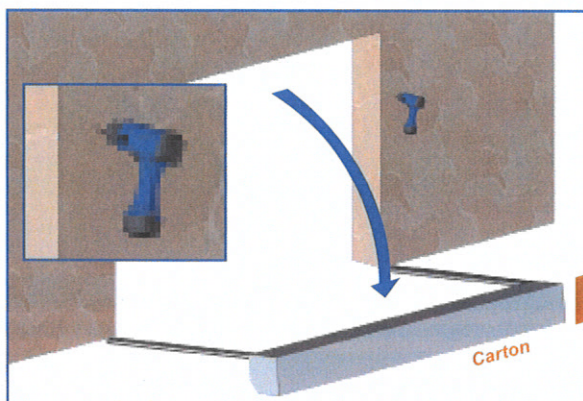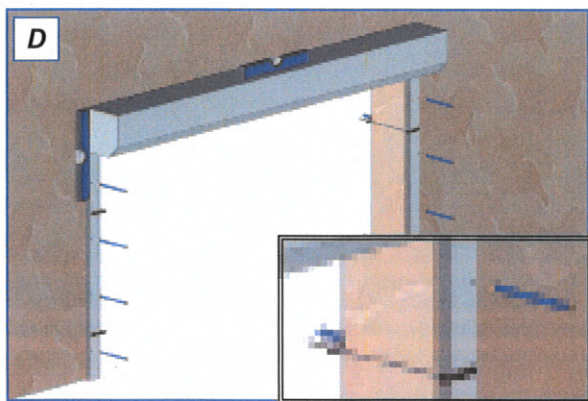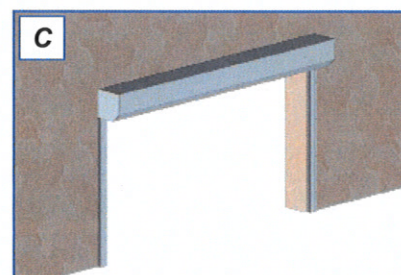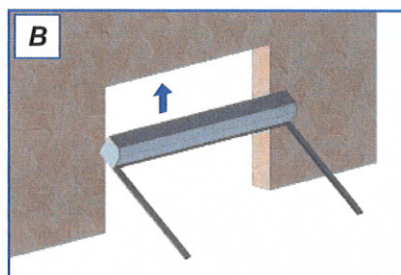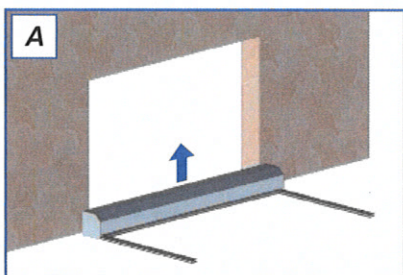

#### 4 Procédure de montage pose sous linteau.

Vérifier, que les coulisses livrées sont percées en tableau.









**ATTENTION**, vérifier l'état de surface du mur accueillant la porte enroulable.



**ATTENTION**, ne levez en aucun cas la porte enroulable en s'aidant des coulisses.

- Lever la porte avec précaution en la tenant par le coffre et la poser dans l'emplacement de perçage des trous.
- Fixer la porte avec des serres joints et reporter les points de fixations sur le mur.
- Enlever la porte et la reposer sur le sol, effectuer le perçage des trous. Adapter la fixation à la nature du mur.
- Remonter la porte dans l'emplacement, afin de la fixer.

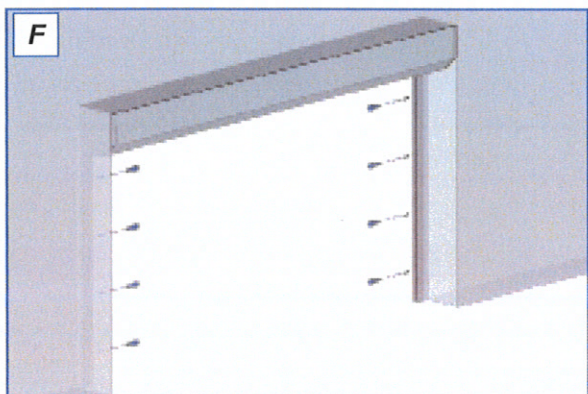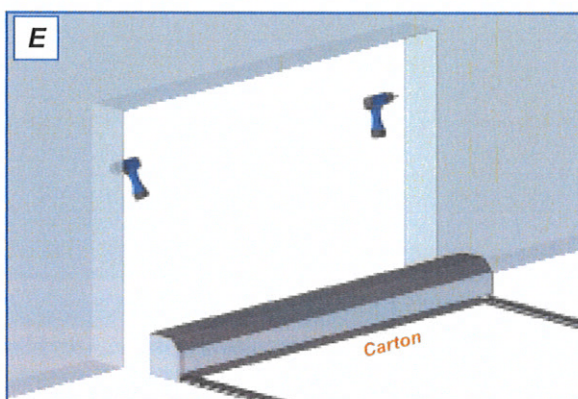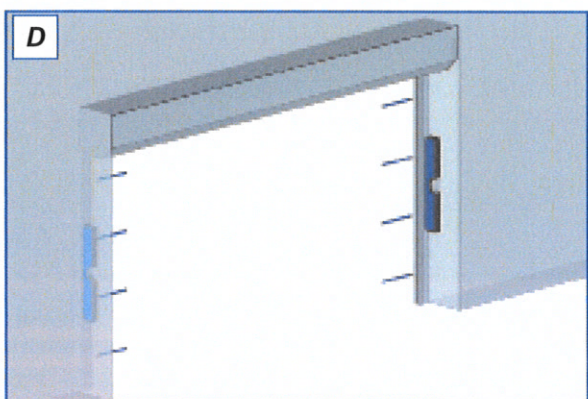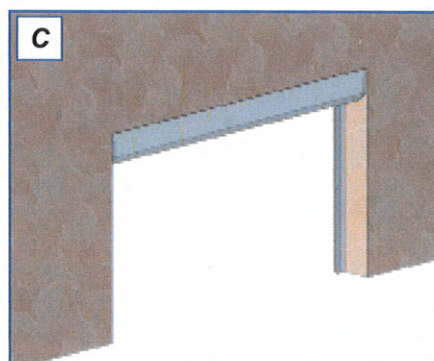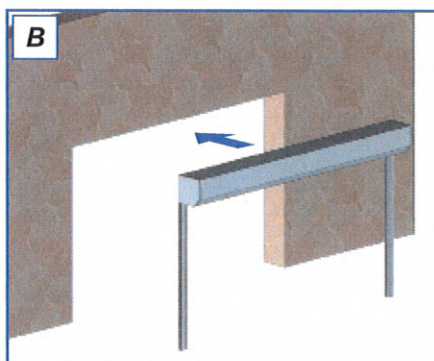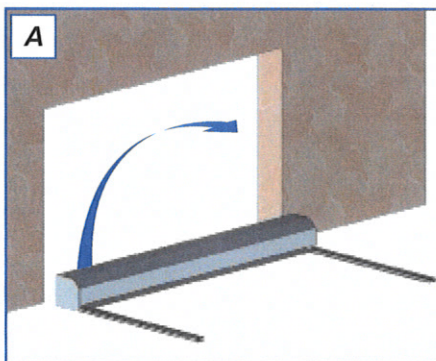


Kit de fixation non fourni.

**ATTENTION**, lors de l'introduction du tablier au dessus de l'arbre, la surface du profil risque de se rayer.

Protéger le tablier contre des dommages lors du montage :


- Enroulez autour des bagues une protection (chiffon ou autre) pour éviter toutes rayures.

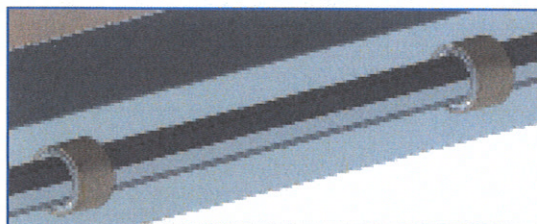


**ATTENTION**, lors de l'introduction du tablier, il faut veiller à ne pas endommager le câble de connexion.

Amener le tablier comme suit dans les coulisses :

- Attention au câble de connexion
- La lame finale en avant
- Par-dessus l'axe
- Jusqu'à la moitié environ

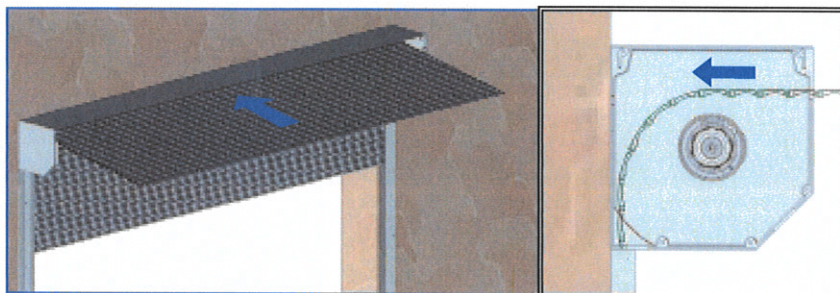

- Enfiler les verrous automatiques sur la première lame en respectant le bon alignement
- Répartir le nombre de verrous automatiques sur la largeur du tablier
- Introduire le tablier complètement dans les coulisses
- Enlever les protections. ( **B** )

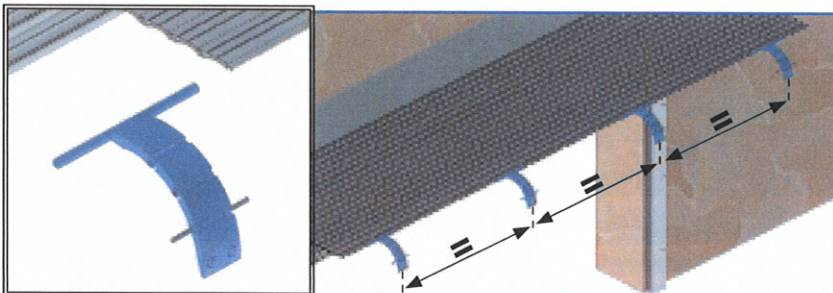

**ATTENTION**, l'utilisation de vis non appropriées risque d'endommager le moteur dans l'arbre.

