


POSE EN RÉHABILITATION TOTALE

Protéger les zones de travail avec des couvertures et bâches appropriées.
Vérifier l'état des nouvelles menuiseries avant de procéder à la dépose des anciennes. En cas de défaut, contacter le service après-vente d'Usine Online et attendre avant de réaliser la pose.
Prendre les bons outils adaptés à la pose des menuiseries. Prévoir en plus de quoi effectuer des reprises sur la maçonnerie en cas de détérioration de celle-ci lors de la dépose de l'ancien dormant (ciment à prise rapide, crépis, kit de réparation ton pierre). Prévoir également une disqueuse et/ou une scie pour découper le dormant existant.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE :

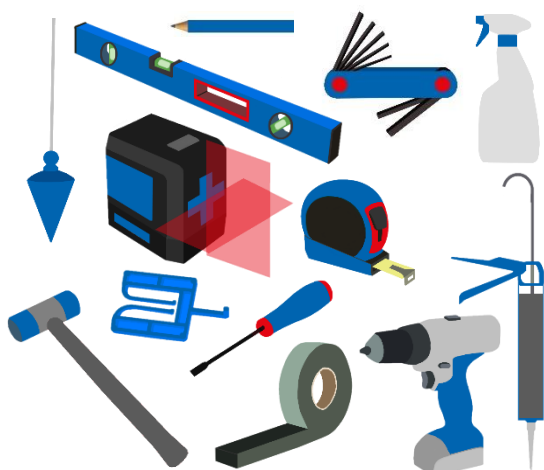

- Fil à plomb
- Niveau à bulle ou Niveau laser
- Mètre
- Maillet bois ou PVC
- Tournevis
- Clés Allen
- Perceuse visseuse
- Pistolet à colle avec silicone
- Cale de menuiserie
- Compriband
- Nécessaire de nettoyage
- Crayons


DÉPOSE DE L'ANCIENNE MENUISERIE :

Déposer le ou les ouvrants en place

Enlever l'ancien dormant à l'aide d'un outillage adapté. Attention l'utilisation d'une disqueuse provoque beaucoup de poussière et n'est donc pas adapté aux travaux dans des logements occupés. Il est conseillé de découper le dormant par tronçons d'une vingtaine de centimètres et de les enlever au sur et à mesure. Les pattes scellées dans la maçonnerie seront découpées en faisant bien attention de ne pas détériorer le support.

Examiner l'état des feuillures et du rejingot. Si besoin, effectuer les reprises et les réparations qui s'imposent. A savoir, réparer le support si celui-ci est abîmé au niveau des zones où sera posée la

nouvelle menuiserie. Procéder au dressage des feuillures si la planéité des supports n'est pas conforme aux prescriptions du DTU 36.1/37.1

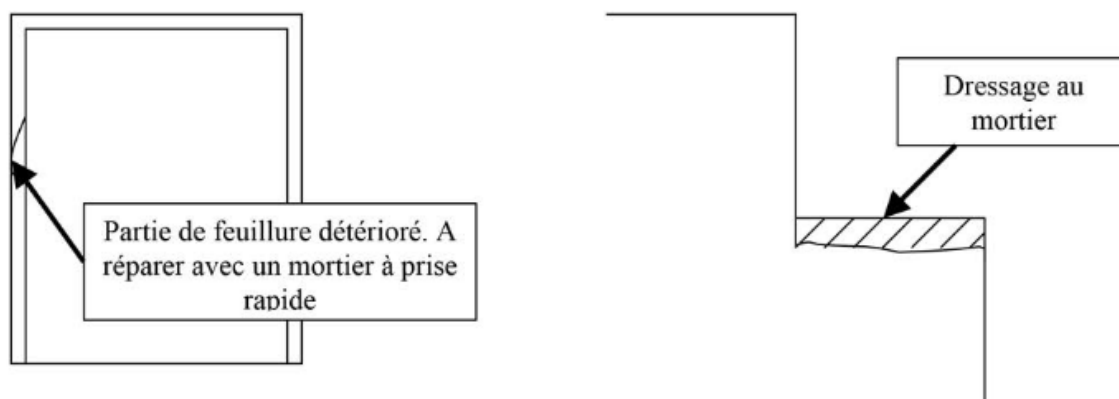

PRÉPARATION DE LA NOUVELLE MENUISERIE :


Procéder ensuite à un nettoyage de la menuiserie après avoir retiré les films de protection. Faire disparaître les tâches éventuelles à l'aide d'eau savonneuse ou de produits recommandés. Laisser les lieux dans l'état de propreté de départ en passant l'aspirateur. Retirer les ouvrants du dormant afin de faciliter la pose.

POSE DU JOINT ADHESIF D'ETANCHÉITÉ :

Mettre en place le joint adhésif compriband sur l'appui de la maçonnerie. Ce joint doit se retourner en extrémité sur une hauteur de 100mm de façon à être raccordé au joint des parties latérales.

Le joint adhésif compriband sera également mis sur les montants et traverse haute maçonnerés. Un chevauchement de joint de liaison est nécessaire entre celui posé sur l'appui et celui posé sur les montants. Lorsqu'un rouleau de joint adhésif compriband arrive à épuisement, lors de la reprise avec un nouveau rouleau, il est impératif de faire chevaucher sur une dizaine de cm la fin de la dernière bande posée sur la maçonnerie et le début de la nouvelle bande.

ATTENTION : Le joint adhésif compriband doit impérativement être posé sur la maçonnerie, et en aucun cas sur la menuiserie.

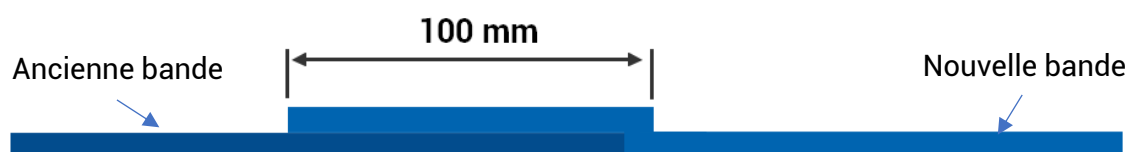



Joint adhésif Compriband sur appui avec remontée latérale





Joint adhésif Compriband sur les montant maçonnerie

A l'aide d'un pistolet à colle, étaler un mastic élastomère (ou silicone) sur l'appui en un cordon de 130 mm d'épaisseur minimum. Le faire remonter sur les extrémités d'environ 100mm

Positionner des cales de 5mm minimum sur l'appui. Ces cales sont obligatoires car le mastic ne doit pas être écrasé en totalité pour être efficace. L'épaisseur minimale du cordon après la pose de la menuiserie doit être de 5mm.


Poser le dormant de la menuiserie sur l'appui de la maçonnerie. La menuiserie sera maintenue provisoirement dans sa position après réglage de l'aplomb et du niveau par des serre-joints par exemple

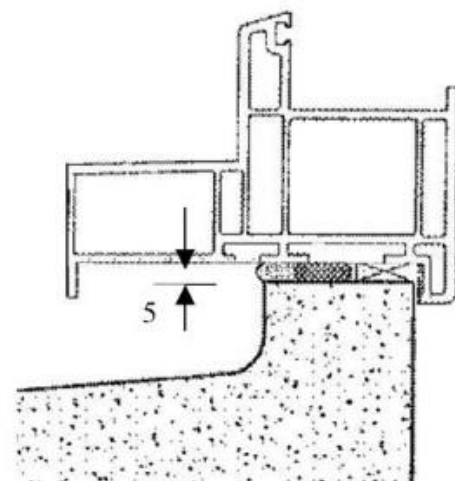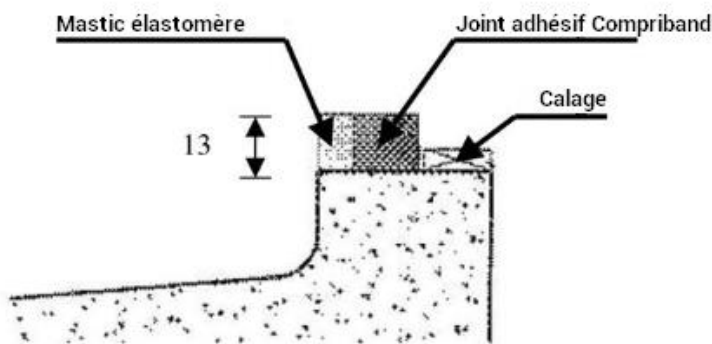

FIXATION DE LA MENUISERIE :

Fixer la menuiserie au support en utilisant des vis ou des pattes de fixation (selon configuration.) Commencer par les deux fixations du haut en face des paumelles. Ne pas oublier de positionner des cales fourchettes et à mesure de la fixation. Réajuster le niveau de la menuiserie si nécessaire.

Exemple de fixation par vis :

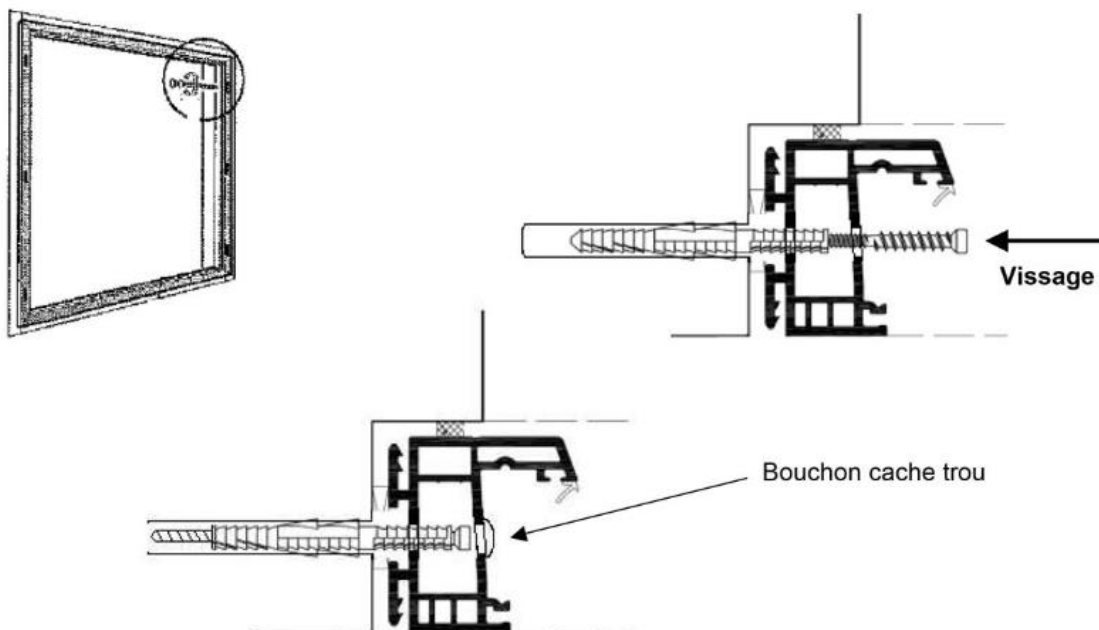

HABILLAGES INTÉRIEURS :

En fonction de ce qui a été prévu par l'artisan, il est possible de réaliser des finitions intérieures en clippant, par exemple, des couvre-joints sur le dormant. Attention : Pour cela, il faut auparavant bien prendre garde de la position du dormant à l'intérieur de la feuillure pour bien définir l'habillage nécessaire.

