

PRENDRE LES MESURES

INFORMATIONS :



Toujours prendre 2 points de mesure minimum et donner la dimension la plus petite





Pour la pose en rénovation uniquement, vérifier la bonne santé des anciens bâtis. Les sonder à plusieurs endroits à l'aide d'un tournevis. Celui-ci ne doit jamais d'enfoncer facilement.



Relever la Hauteur d'allège du sol au bas de la fenêtre pour permettre de positionner la poignée de la fenêtre à la bonne hauteur.

PRISE DE CÔTES POSE EN RÉNOVATION


POSE RÉNOVATION : Pose laissant l'ancien bâti en place, sans dégradation

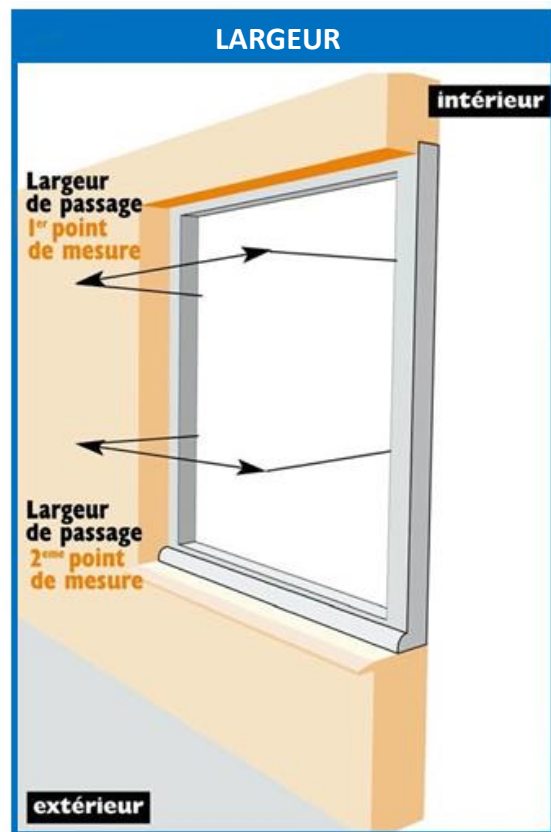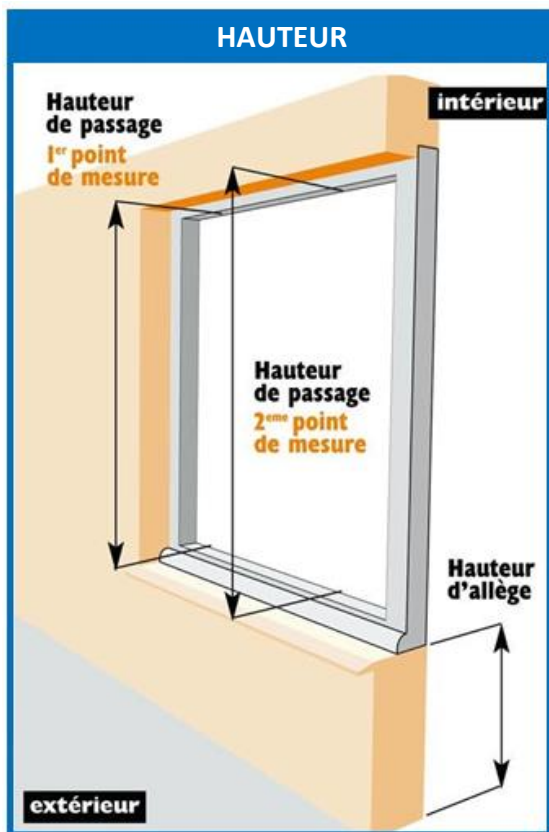

IMPORTANT : La rénovation facile, enlever les battants de votre ancienne menuiserie et visser la nouvelle sur le bâti existant.



ATTENTION : En fonction de la hauteur de la fenêtre, vous perdrez de la lumière

Positionnement de la fenêtre avec volet roulant intégré

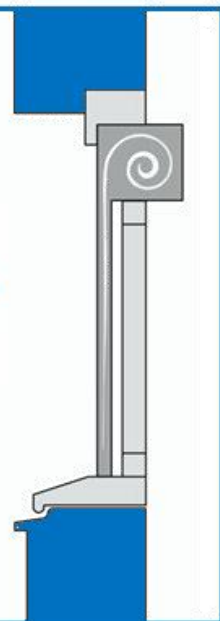

PRISE DE CÔTES POSE EN TUNNEL


POSE EN TUNNEL : Pose dans l'épaisseur du mur

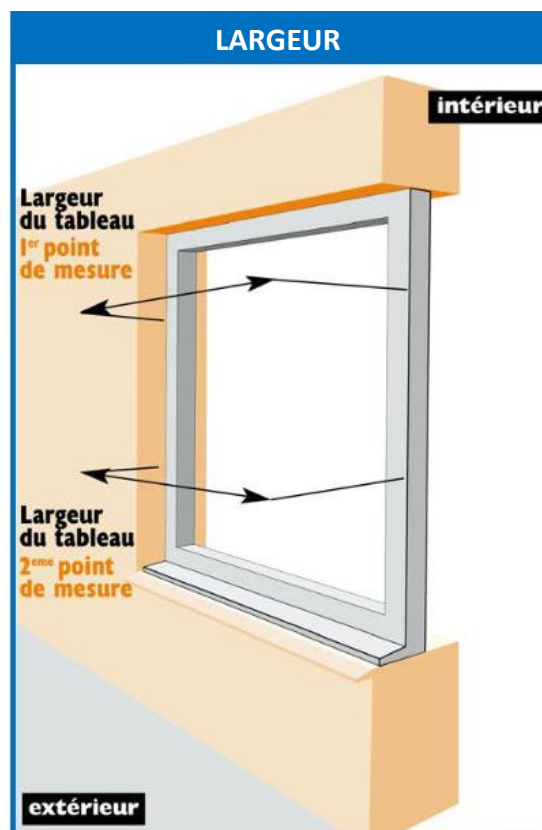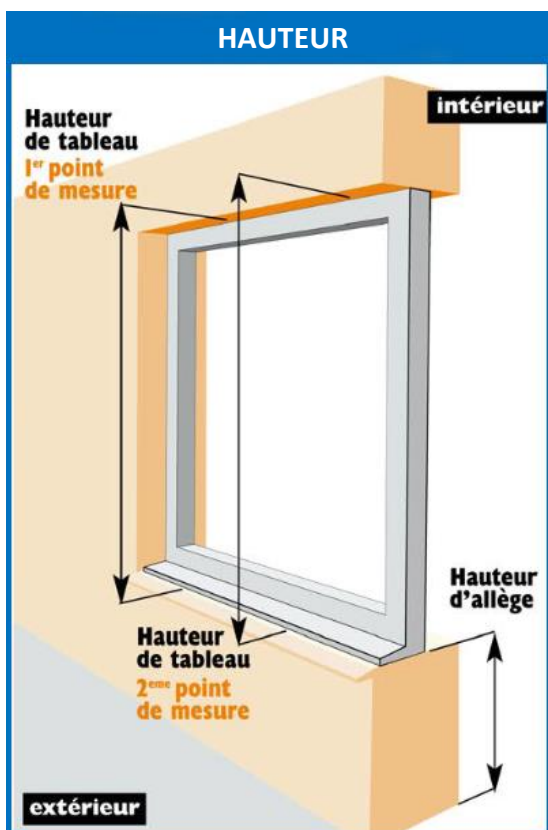

IMPORTANT : Prendre les dimensions à l'intérieur du tableau (mur à mur) et donner la dimension la plus petite des 2 points de mesures.




ATTENTION : En fonction de la hauteur de la fenêtre, vous perdrez de la lumière

Positionnement de la fenêtre avec volet roulant intégré

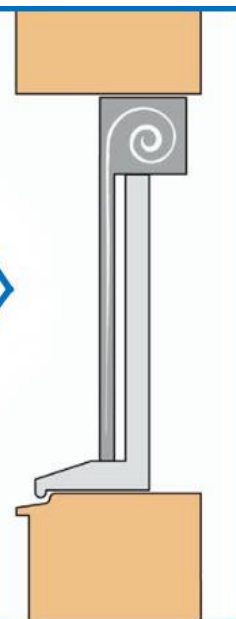


PRISE DE CÔTES POSE EN APPLIQUE

POSE EN APPLIQUE : Pose avec doublage isolant intérieur

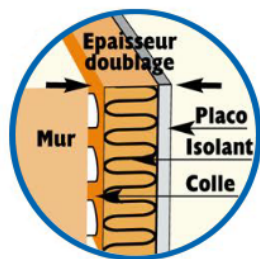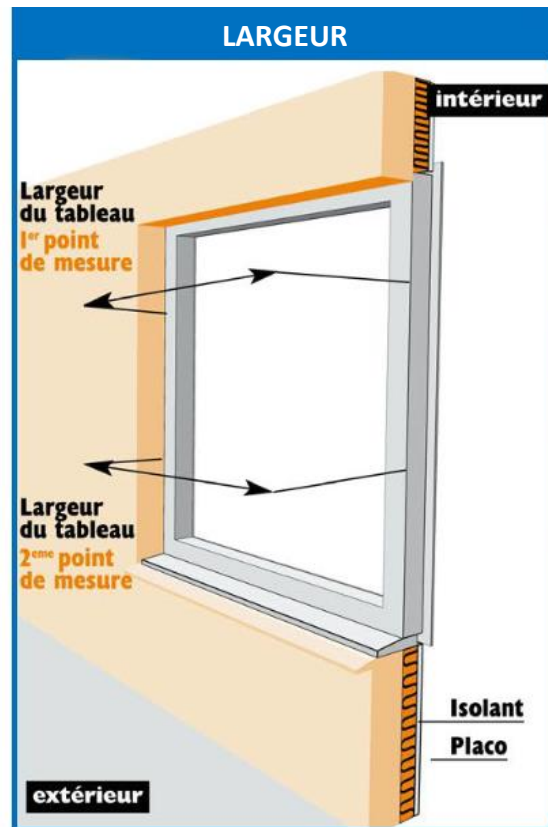
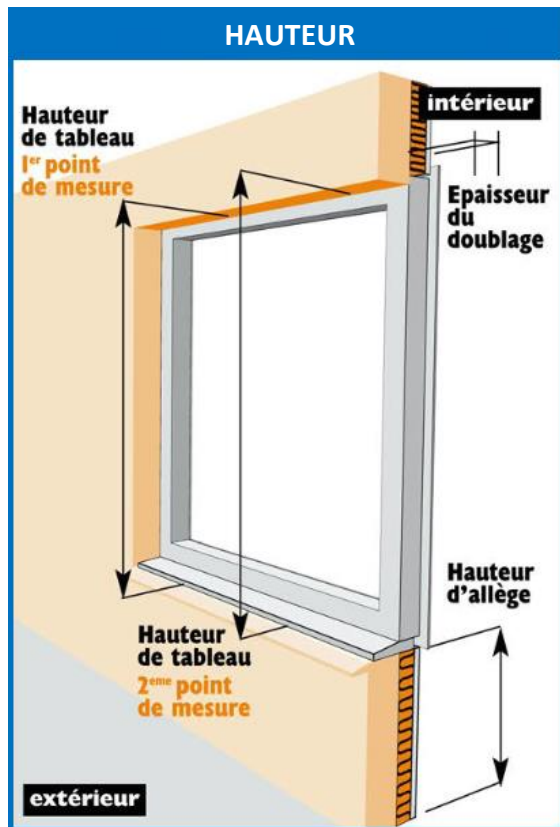


IMPORTANT : Relever l'épaisseur du doublage (plaque de plâtre + isolant + colle) pour définir la taille de la tapée d'isolation nécessaire.

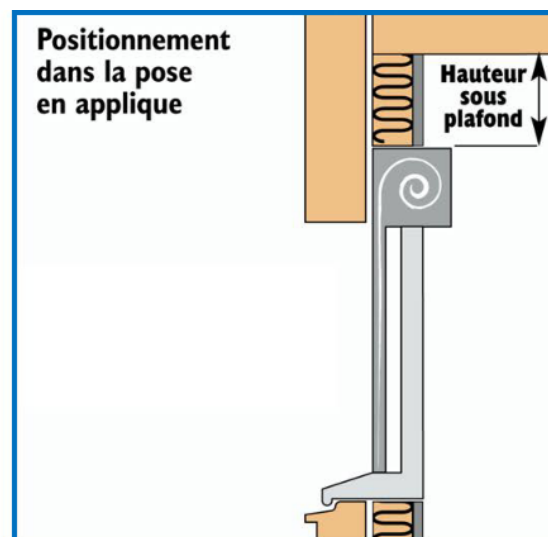

PRISE DE CÔTES POSE EN FEUILLURE

POSE EN FEUILLURE : Pose après avoir supprimé l'ancien bâti

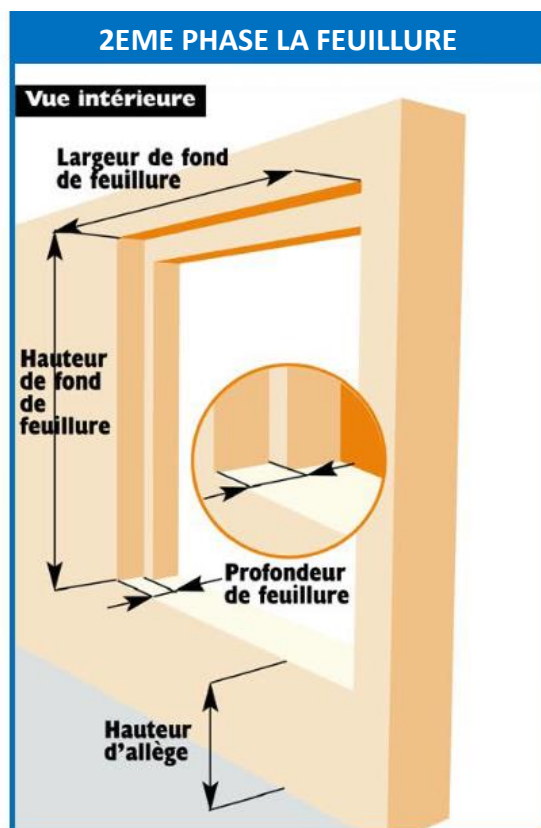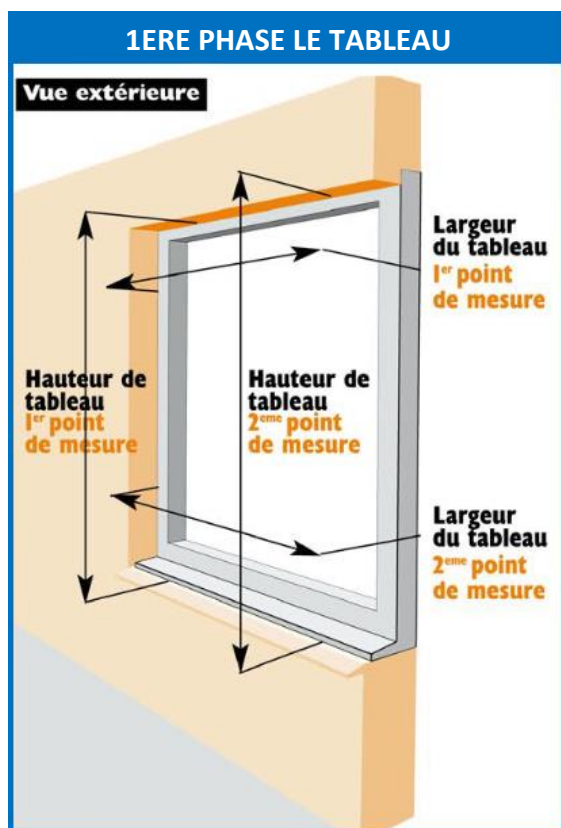

ATTENTION : En fonction de la hauteur de la fenêtre, vous perdrez de la lumière

IMPORTANT : Prendre les dimensions à l'intérieur du tableau (mur à mur) et donner la dimension la plus petite des 2 points de mesures.

Positionnement du volet roulant dans la pose en feuillure