


Assemblage sur poteau d'angle

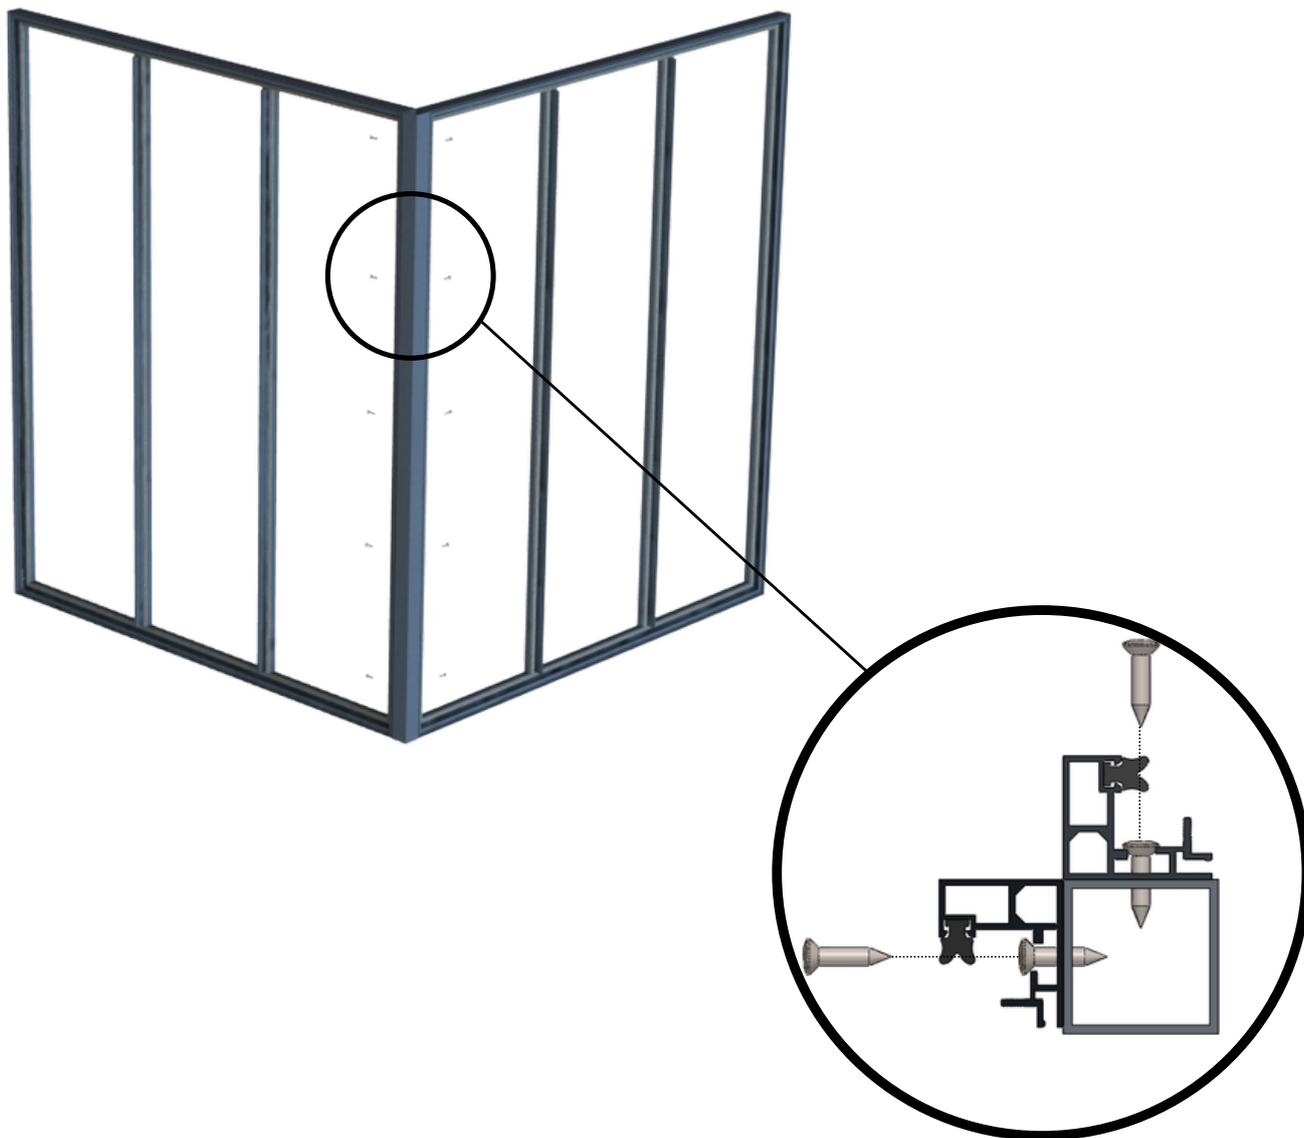

Visez les verrières sur le poteau d'angle à l'aide des vis auto foreuses 4.2 x19 fournis.

Pré perçage diamètre 2 ou 3 mm recommandé.