


NOTICE DE MONTAGE


CLAUSTRA FIXE

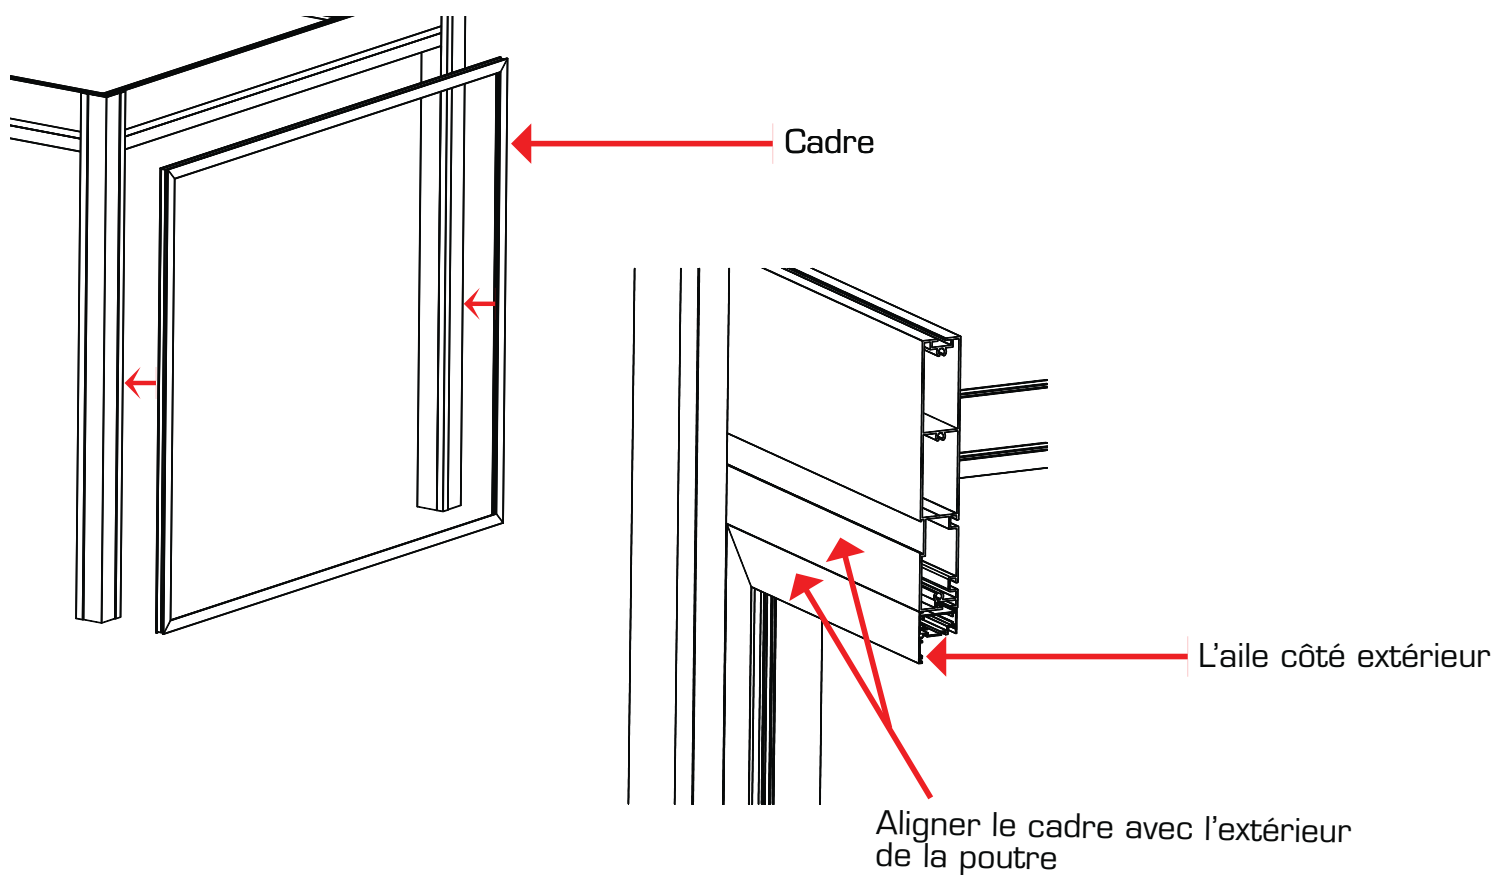

UO Monter le cadre à l'emplacement prévu




UO Fixation du cadre

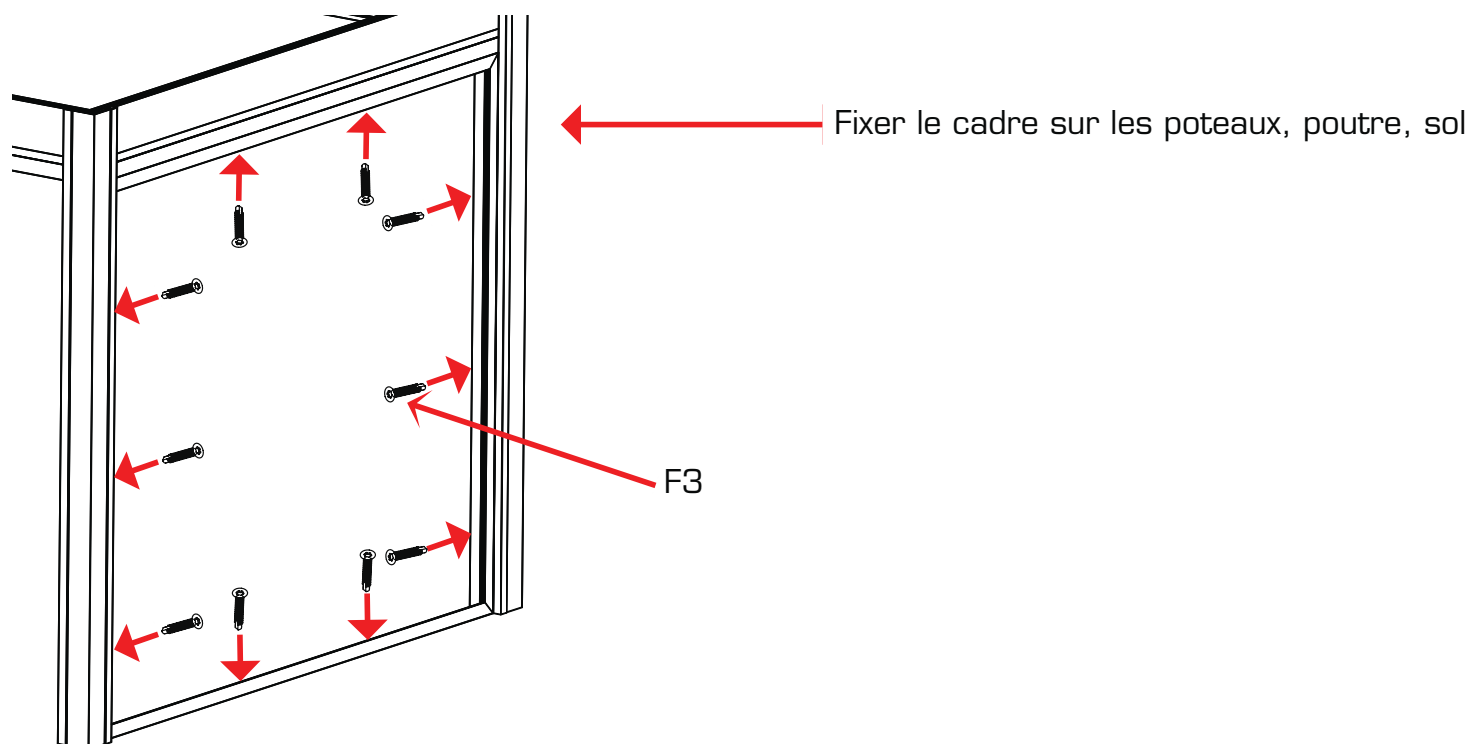


Remplissage panneaux sandwich

Monter la parclose supérieure

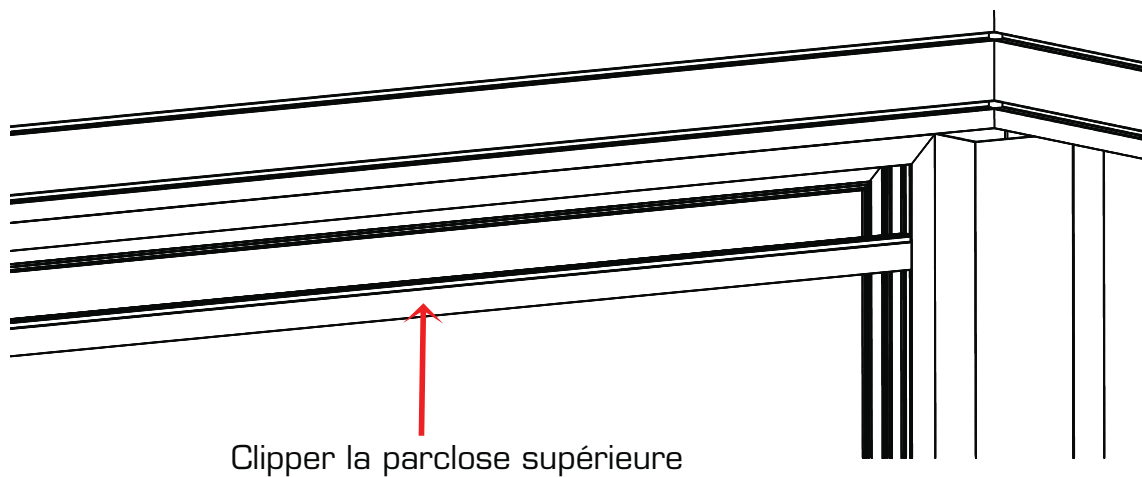


Insérer le premier panneau

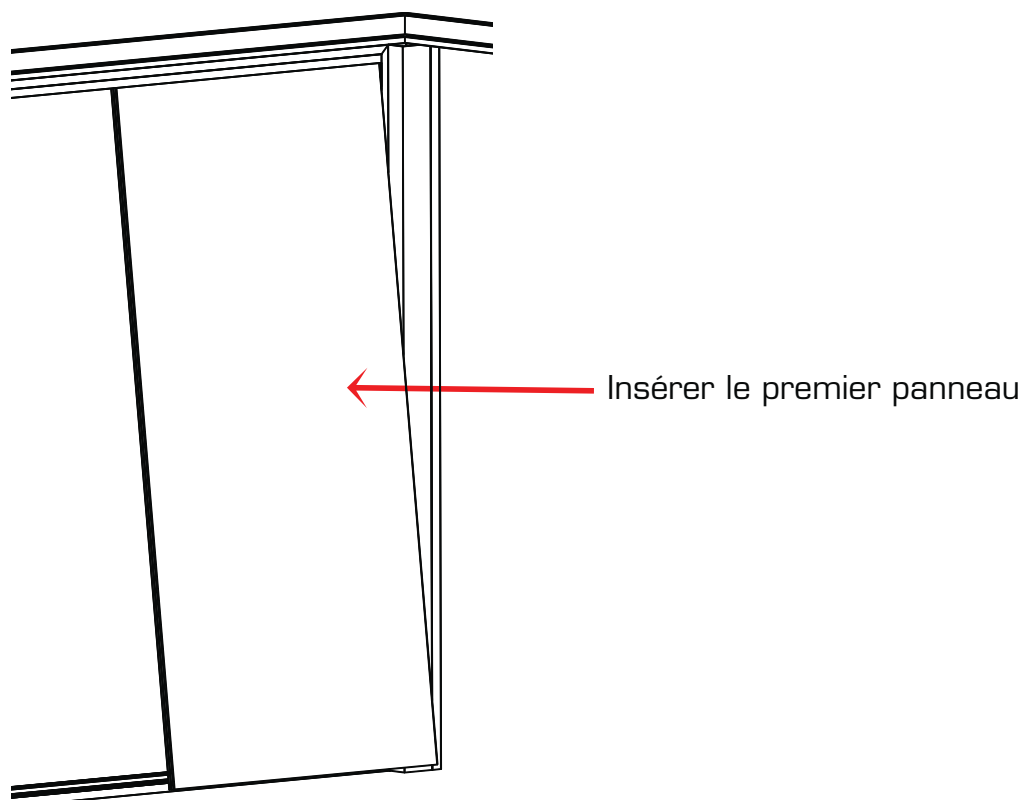


UO Montage plat de jonction et calage

Insérer le plat de jonction dans la rainure du panneau

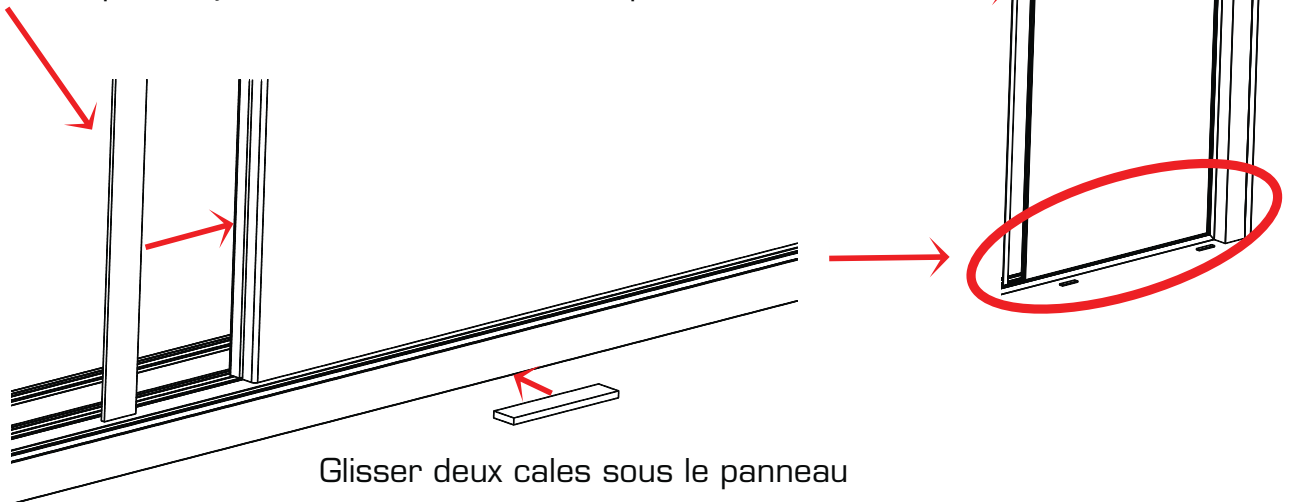


Glisser deux cales sous le panneau

UO Montage des panneaux

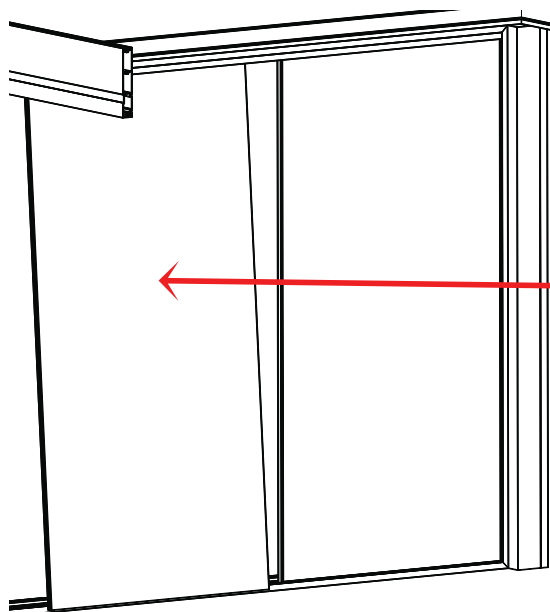


Insérer le 2ème panneau

Insérer les panneaux suivants à l'aide des plats de jonction

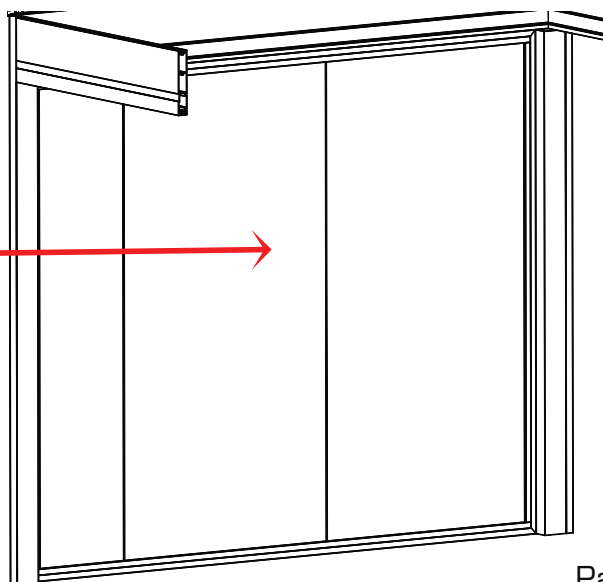


⚠ Le plus petit panneau est à insérer en dernier

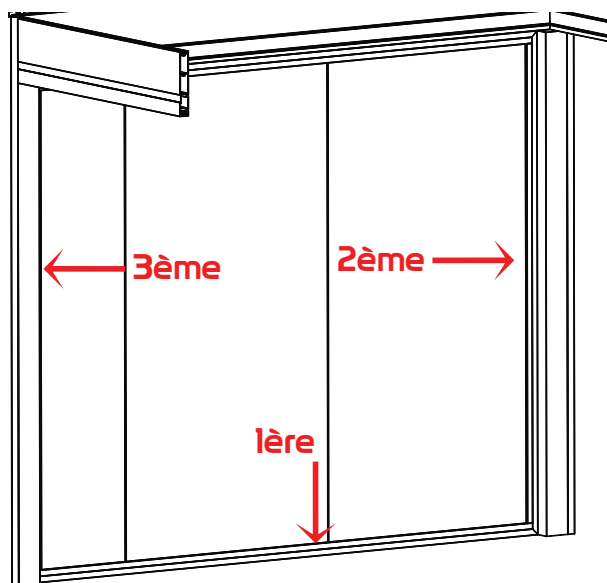

Clipper les trois dernières parclores


Remplissage vitrage

Montage des parcloles supérieures


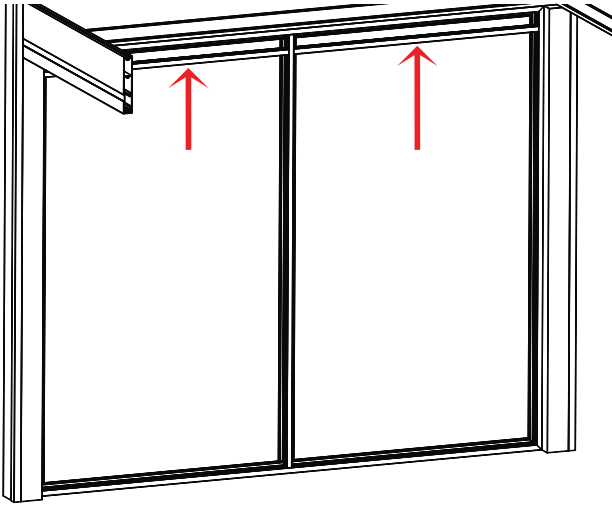


Clipper les parcloles supérieures



Montage du premier verre

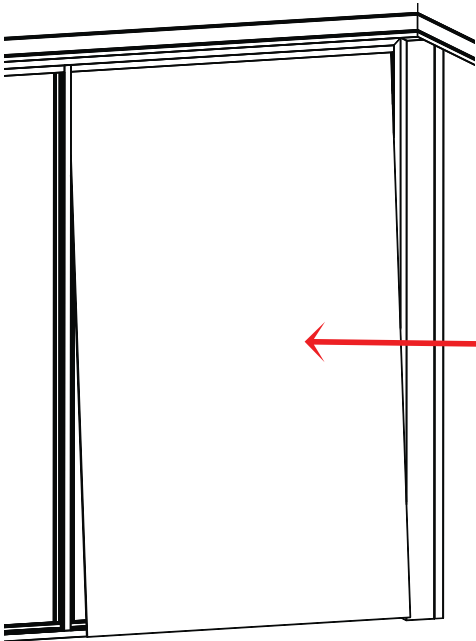

← Insérer le vitrage dans la première trame

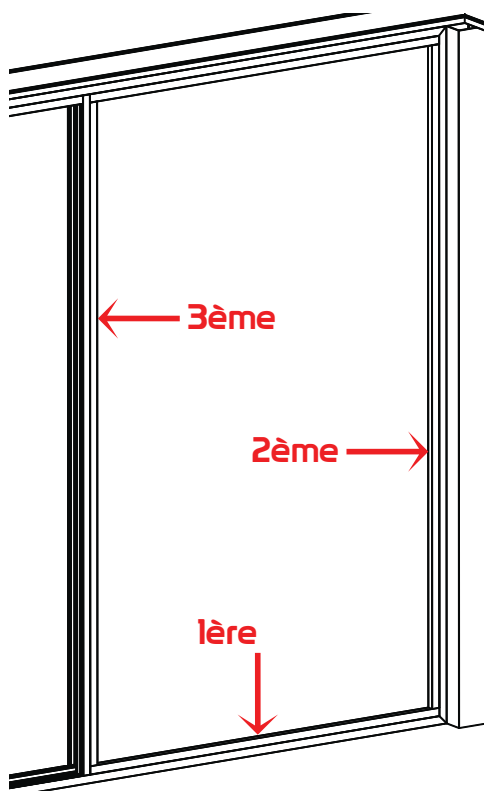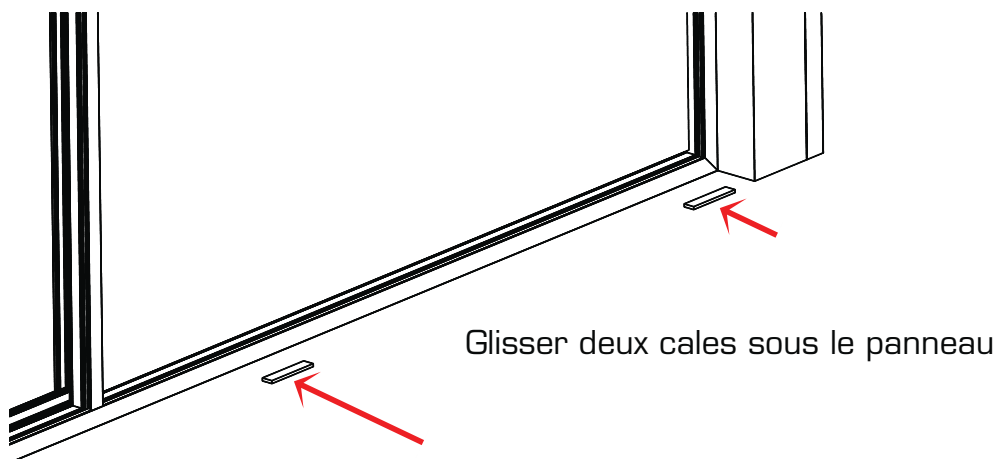

Clipper les trois dernières parecloses

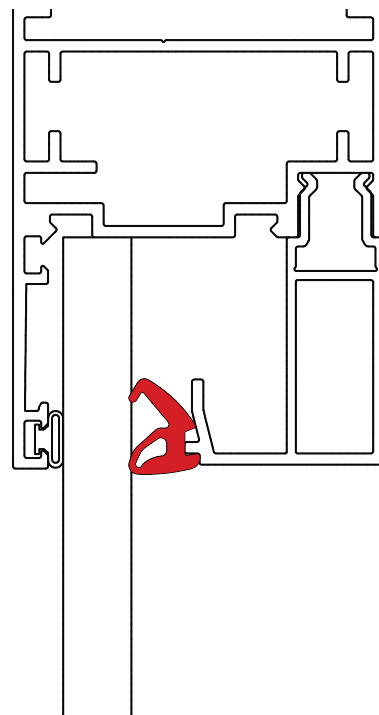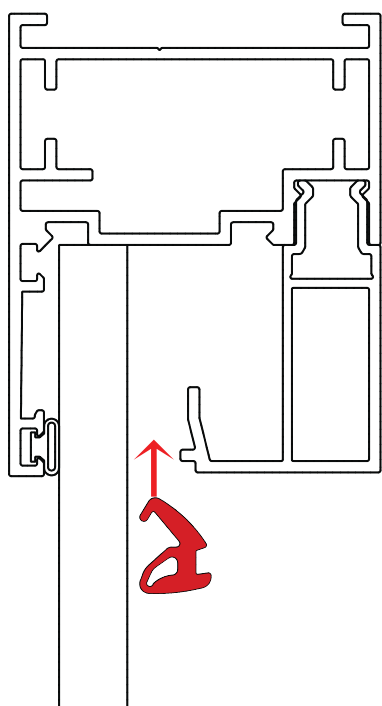


Insérer les joints à bourrer


Réaliser ces opérations sur toutes les trames vitrées




Remplissage lames composites


 Clipper les parclozes basses

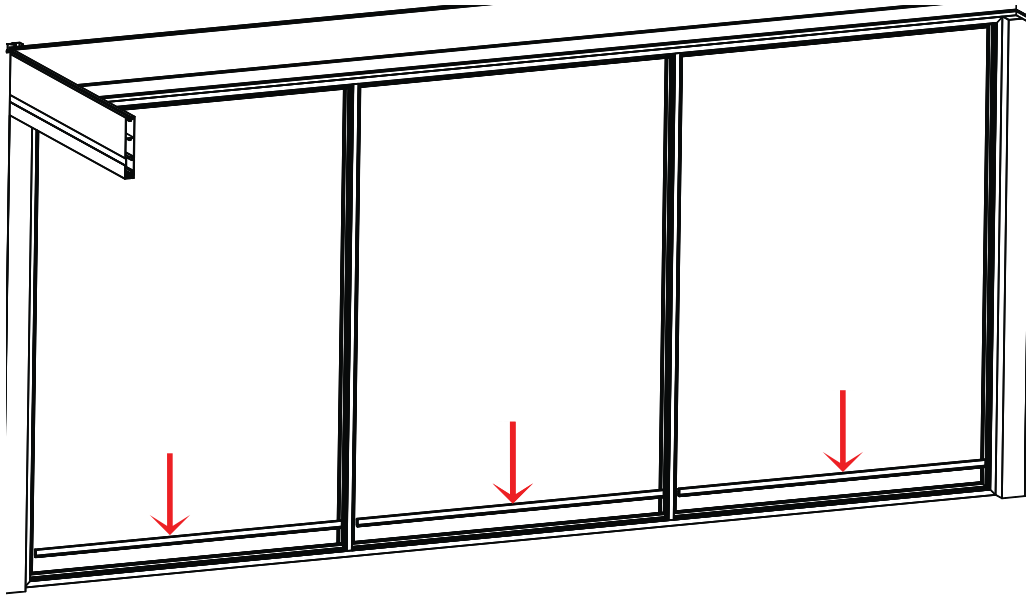


 Insérer les lames

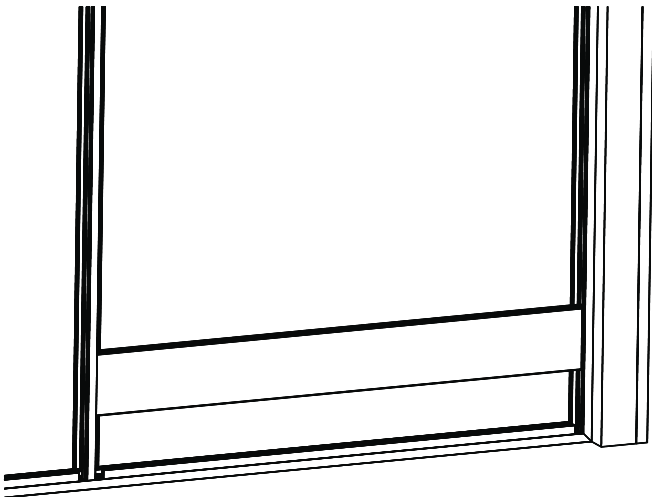

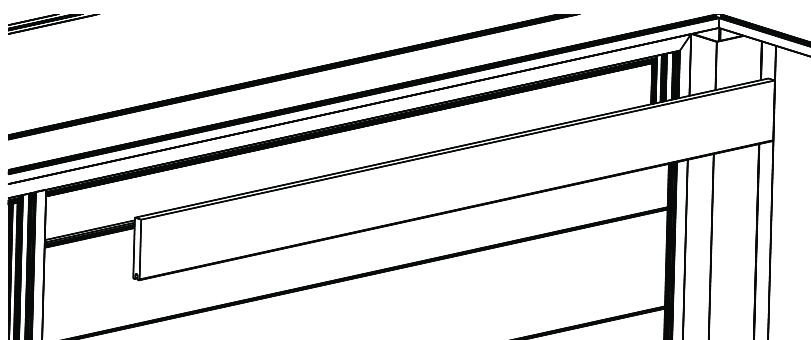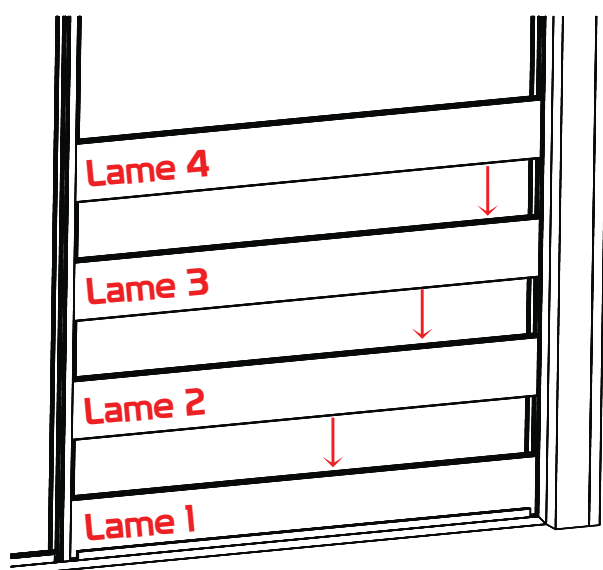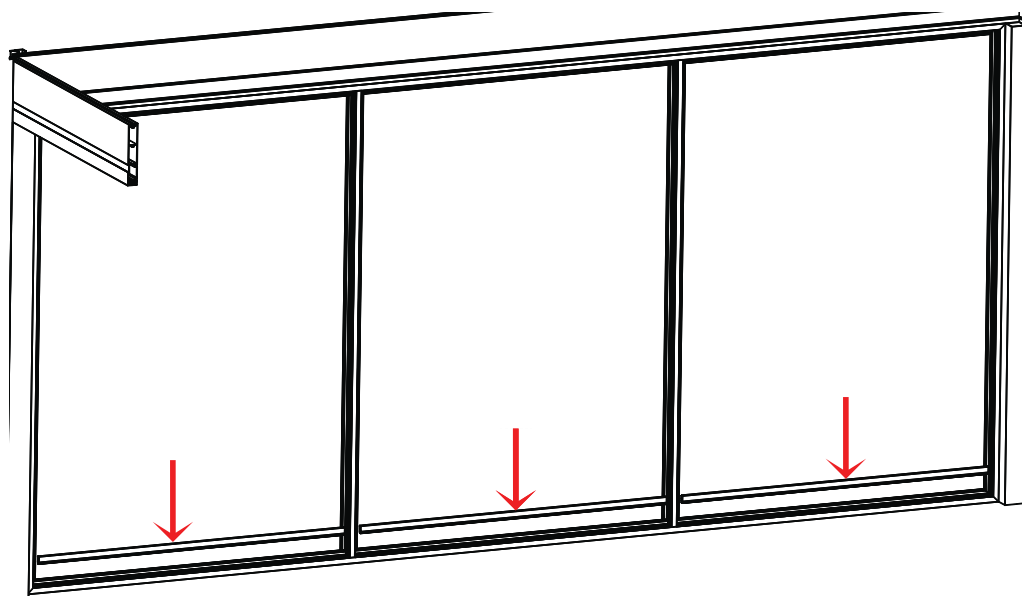

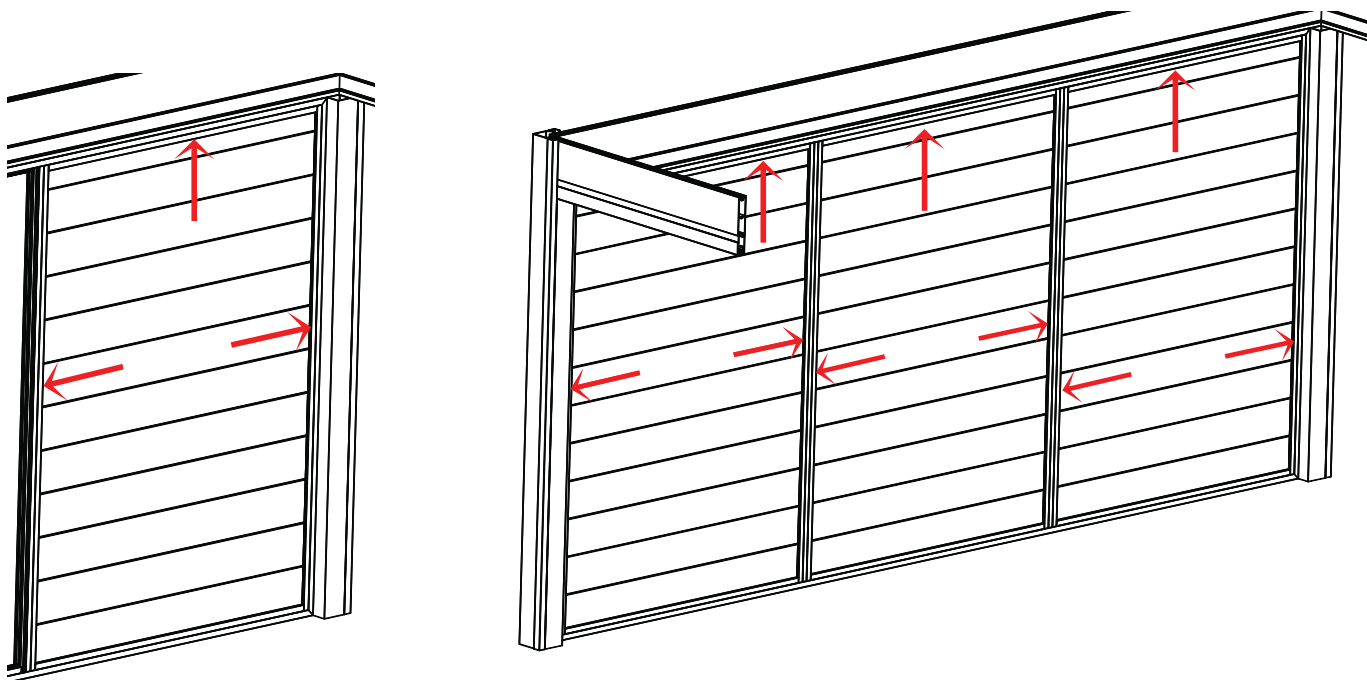

UO Montage du joint à boucher


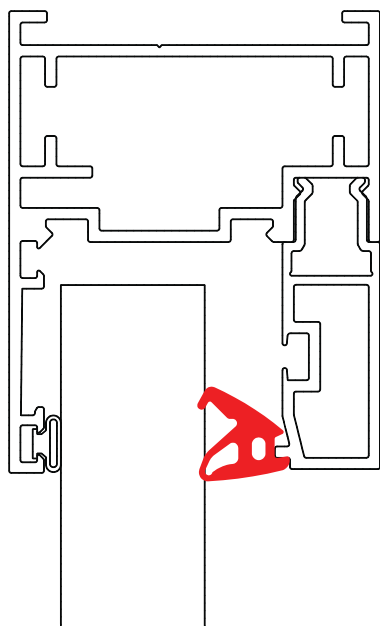


Insérer les joints à boucher

Réaliser ces opérations sur toutes les trames composites

Remplissage brise-vue lames persiennes

UO Insertion des lames

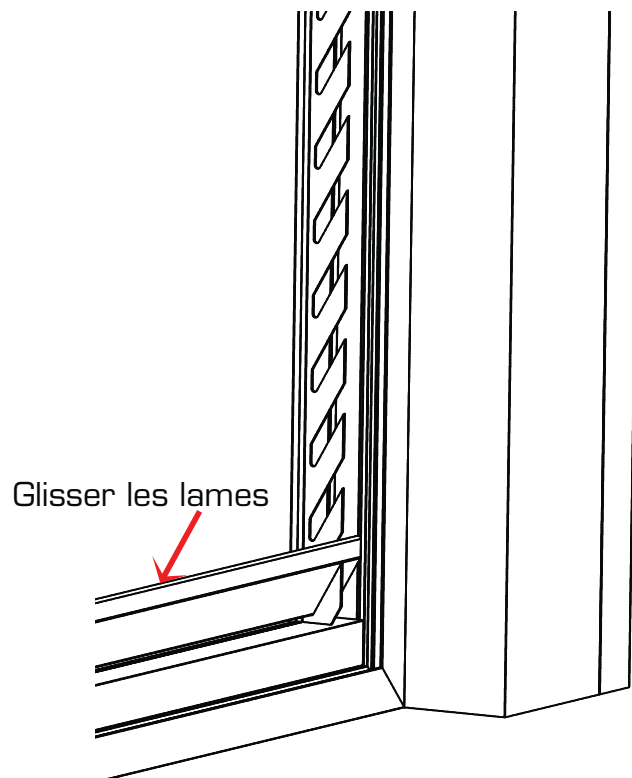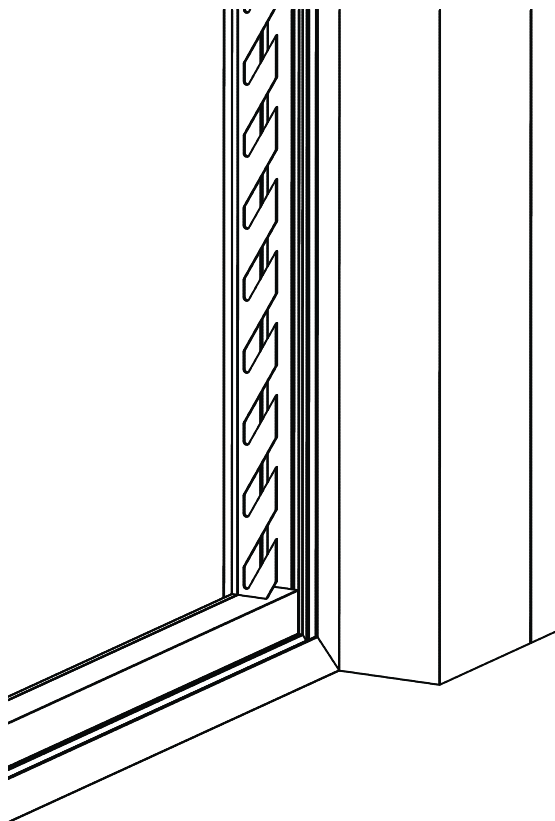

*Les parcloles latérales sont pré-équipées d'un joint

