


DÉPARCLOSAGE D'UN VITRAGE SUR MENUISERIE PVC

DÉPOSE ET REPOSE DU VITRAGE


Procédure de déparclosage, dévitrage, contrôle et repose sur menuiserie PVC.

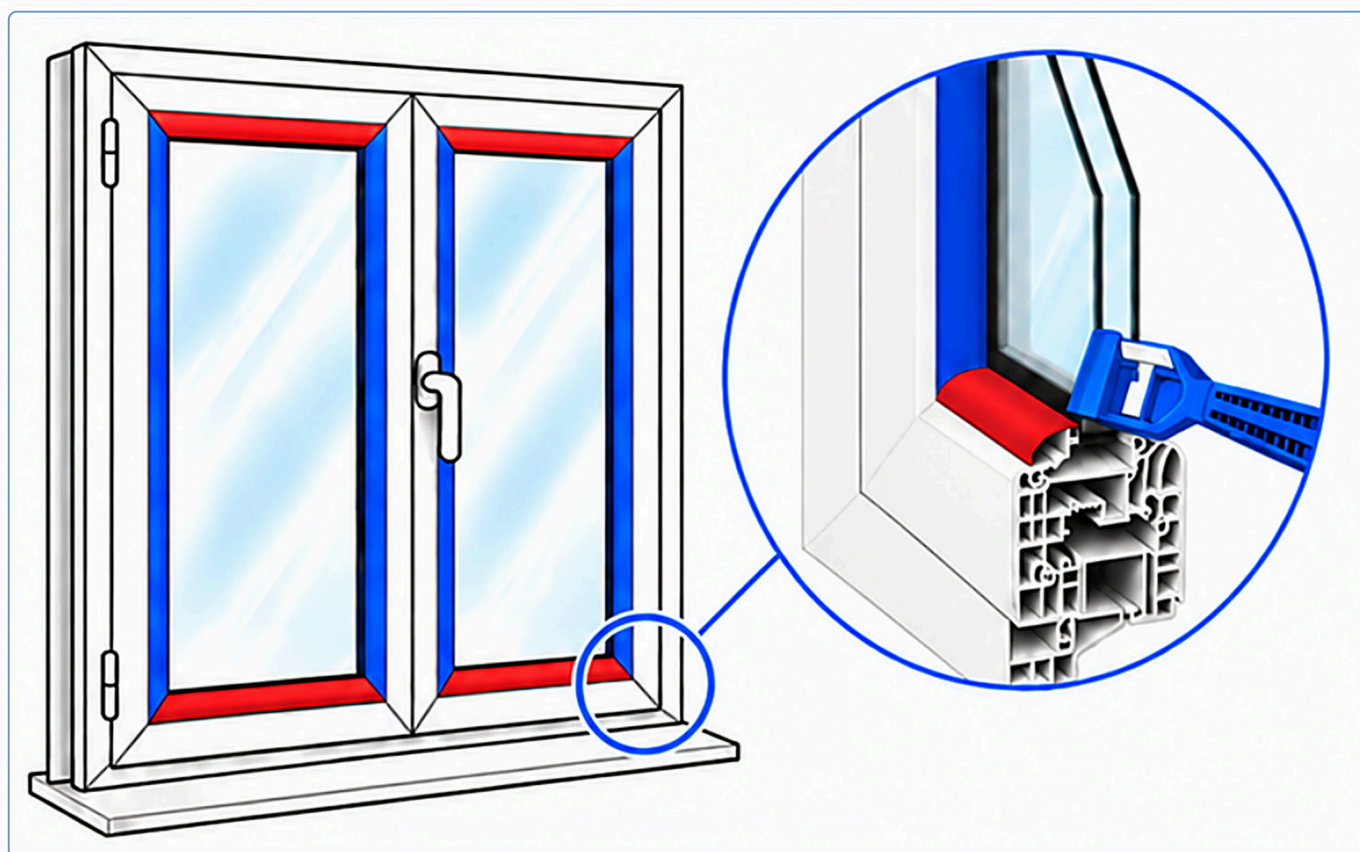

SÉCURITÉ
PORT DES EPI



MANUTENTION
À 2 PERSONNES

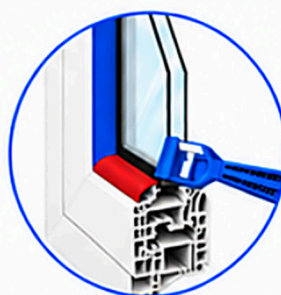

PROTECTION
DES PROFILS PVC

SOMMAIRE


1	AVANT DE COMMENCER	03
2	OUTILLAGE PRÉCONISÉ	04
3	REPÉRER LES PARCLOSES	05
4	DÉPARCLOSER LA PREMIÈRE PARCLOSE LONGUE	06
5	RETIRER LES AUTRES PARCLOSES	07
6	DÉPOSER LE VITRAGE	08
7	CONTRÔLER ET PRÉPARER LA REPOSE	09
8	REPOSER LE VITRAGE ET RECLIPSER LES PARCLOSES	10



CHAMP D'APPLICATION

Notice de dépose et repose du vitrage sur menuiserie PVC
en pose verticale, pour intervention SAV, remplacement ou recalage du vitrage.


DÉPARCLOSAGE

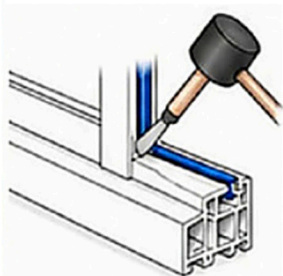

DÉVITRAGE



CONTRÔLE

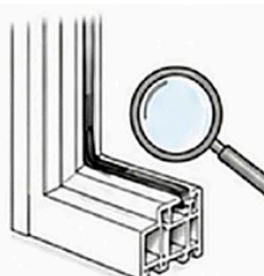

REPOSE



1 AVANT DE COMMENCER

CONTRÔLES INDISPENSABLES ET MANUTENTION SÉCURISÉE

VÉRIFICATIONS NÉCESSAIRES AVANT INTERVENTION



- Aspect général de la menuiserie
- Dimensions hors tout
- Sens d'ouverture
- Présence du vitrage et des accessoires
- Absence de choc, déformation ou vitrage endommagé



CONTRÔLE DU PRODUIT

- Aspect général
- Dimensions hors tout
- Sens d'ouverture
- Présence du vitrage et des accessoires
- Absence de choc, déformation ou vitrage endommagé



**NE PAS INTERVENIR
SUR UN PRODUIT
NON CONFORME**

Toute anomalie doit être signalée avant intervention.
La dépose vaut acceptation du produit et du support.

CONSIGNES DE MANUTENTION

1



Positionnement vertical sur support adapté.

2



Protéger de la pluie / stocker à l'abri.

3



Manutention à deux personnes selon poids et dimensions.

4



Transport vertical en maintenant fermement.

5



Transport à l'horizontale interdit.



MANUTENTION – Adapter le nombre de personnes au poids et aux dimensions.
Porter la menuiserie verticalement, protéger les angles et ne jamais la traîner.

2 OUTILLAGE PRÉCONISÉ

Préparer tout le matériel avant l'intervention

OUTILLAGE À PRÉVOIR



Outils à dévitrer



Maillet caoutchouc



Tournevis plat



Ventouses
Ø 120 mm
minimum



Pulvérisateur
eau savonneuse



Cutter



Brosse douce



Chiffon propre

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Gants
anti-coupure




Lunettes
de protection



Chaussures
de sécurité

ACCESSOIRES UTILES

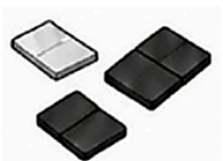

Cales de vitrage



Support protégé
pour dépose du vitrage



Marquage discret
des parclozes

CONSEILS D'UTILISATION



Lame propre et sans bavure



Ventouses adaptées
au poids du vitrage



Zone de travail dégagée



Produits agressifs interdits



CHECK-LIST MATÉRIEL

- Outils de déparcloze
- Maillet caoutchouc
- Tournevis plat

- Ventouses Ø 120 mm minimum
- Pulvérisateur eau savonneuse
- Cutter

- Brosse douce
- Chiffon propre
- Équipements de protection




OUTILS

Utiliser uniquement des outils propres et adaptés afin de ne pas marquer les profils PVC ni endommager le vitrage.

Identifier les longueurs et l'ordre de dépose


IDENTIFICATION DES PARCLOSES

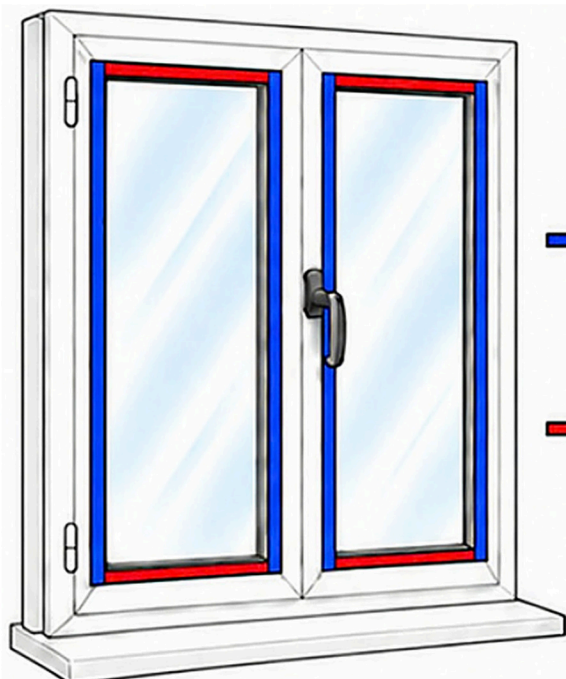

PARCLOSE LONGUE :
démarrage du déparclosage


PARCLOSE COURTE :
à retirer après les longues

REPERAGE AVANT DÉPOSE

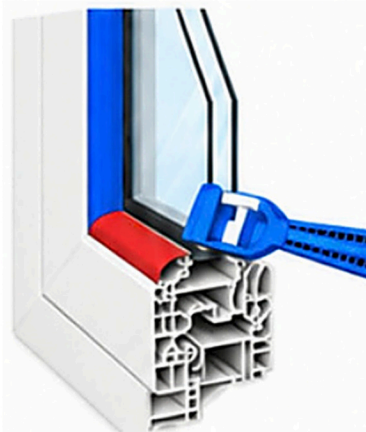

- Repérer haut / bas / gauche / droite
- Travailler sur menuiserie stable
- Faire un marquage discret si nécessaire


MÉTHODE

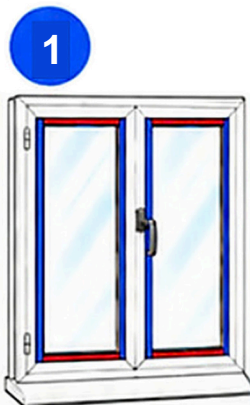


Identifier les parclose longues



Formes de parclose disponibles

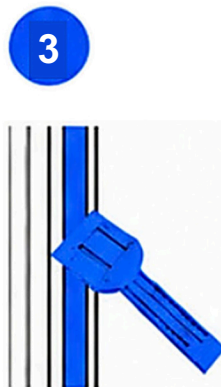

Commencer au milieu d'une longueur

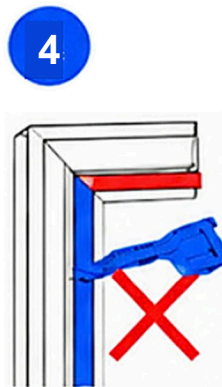

Éviter de démarrer dans un angle



Prévoir le maintien du vitrage



À RETENIR


Le vitrage est maintenu par les parclose. Lorsque les dernières parclose sont retirées, le vitrage doit être tenu en sécurité.

4 DÉPARCLOSER LA PREMIÈRE PARCLOSE LONGUE

Décoller puis déclipser proprement la première longueur

PROCÉDURE DE DÉPARCLOSAGE

Retirer la parclose pour pouvoir déposer le vitrage.

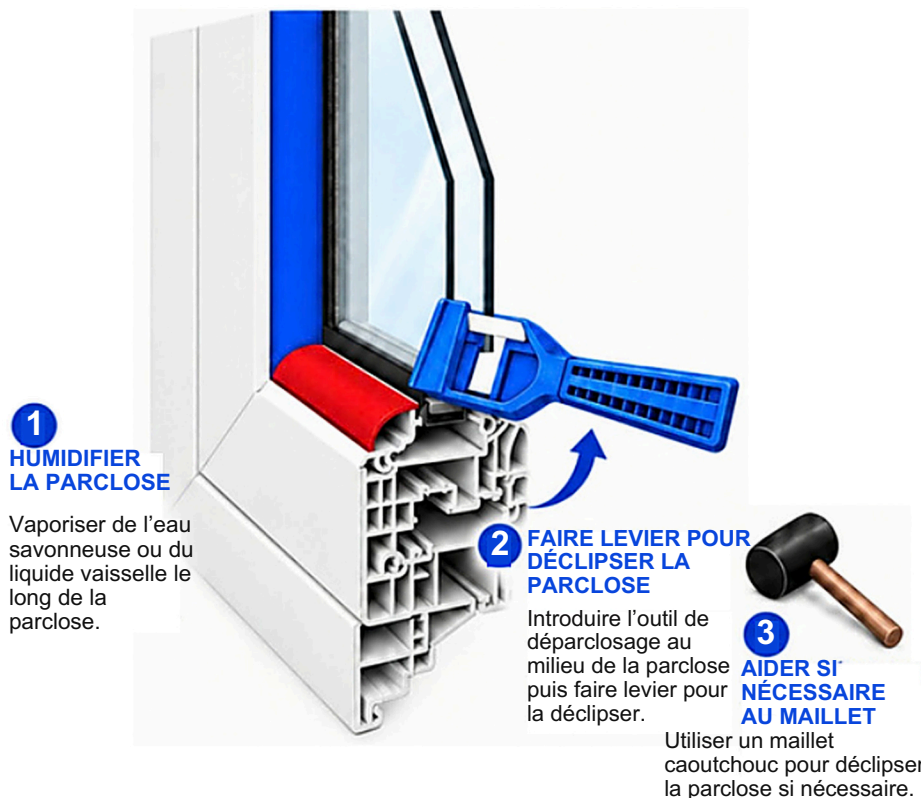

1 HUMIDIFIER LA PARCLOSE

Vaporiser de l'eau savonneuse ou du liquide vaisselle le long de la parclose.

2 DÉCLIPSER LA PARCLOSE

Placer l'outil de déparclosage au milieu de la parclose et faire levier pour la déclipser.

3 AIDER AU MAILLET

Si nécessaire, utiliser un maillet caoutchouc pour libérer la parclose.

4 REPRODUIRE DE L'AUTRE CÔTÉ

Répéter l'opération sur l'ensemble des côtés.

5 DÉPOSER LE VITRAGE

Une fois toutes les parcloles retirées, le vitrage peut être déposé.



SÉCURITÉ

Port des EPI recommandé.



MANUTENTION

À 2 personnes recommandées.



OUTIL ADAPTÉ

Utiliser l'outil de déparclosage adapté.



PROTECTION

Préserver les profils lors de l'intervention.



BONNES PRATIQUES



Travailler au milieu de la parclose



Progression par petites impulsions



Protéger les profils PVC



Conserver la parclose intacte



POINTS DE VIGILANCE



Ne pas orienter la lame vers le vitrage



Ne pas commencer par un angle




Ne pas forcer brutalement


Poursuivre la dépose dans le bon ordre

ORDRE DE DÉPOSE


- 1 Dégager la première parclose longue sur toute sa longueur.

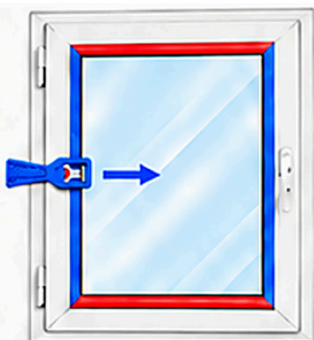

- 2 Retirer la deuxième parclose longue.

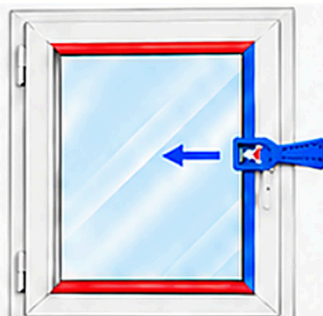

- 3 Déposer ensuite une parclose courte.

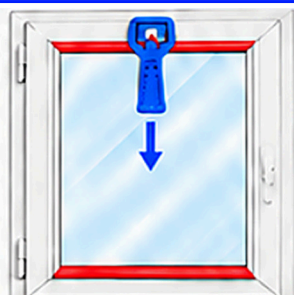

- 4 Déposer la dernière parclose en maintenant le vitrage.



RÈGLE DE DÉPOSE


- 1 Longues d'abord




- 2 Courtes ensuite



- 3 Conserver les parclose dans l'ordre

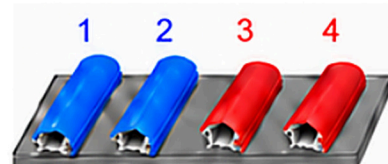

- 4 Maintenir le vitrage avant la dernière dépose

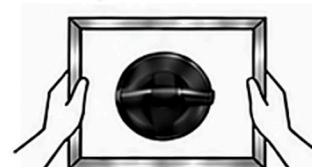

CONSERVATION DES PARCLOSES



• Stocker à plat sur surface propre



• Repérer leur emplacement d'origine



• Ne pas les voiler ni les rayer




ATTENTION

La dernière parclose libère le vitrage.
Prévoir impérativement son maintien avant le retrait complet.

Sortir le vitrage avec une manutention adaptée

DÉPOSE DU VITRAGE

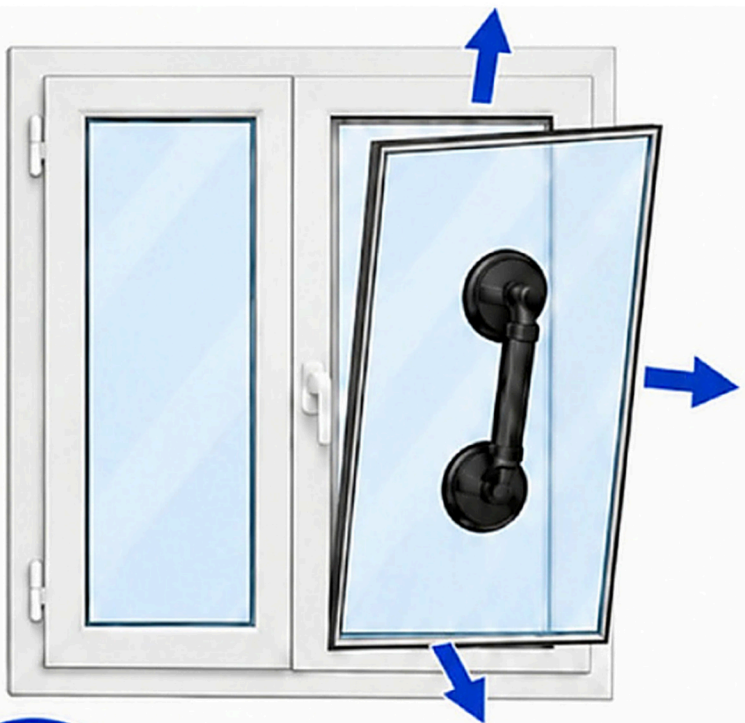

DÉPOSE SÉCURISÉE



**MANUTENTION
À 2 PERSONNES**



**TRANSPORT
VERTICAL**



**SUPPORT
PROTÉGÉ**

PROCÉDURE

- 1** Poser les ventouses



- 2** Maintenir le vitrage



- 3** Dégager progressivement le vitrage



- 4** Déposer sur support protégé et stable



VALIDATION

- Adapter le nombre de personnes au poids et aux dimensions
- Éviter tout choc sur les arêtes
- Conserver une prise sûre jusqu'à la dépose complète




MANUTENTION

Le vitrage peut être lourd et coupant.
Porter les EPI et ne jamais laisser basculer le vitrage.

7 CONTRÔLER ET PRÉPARER LA REPOSE

Nettoyer la feuillure et vérifier le calage

CONTRÔLE DE LA FEUILLURE

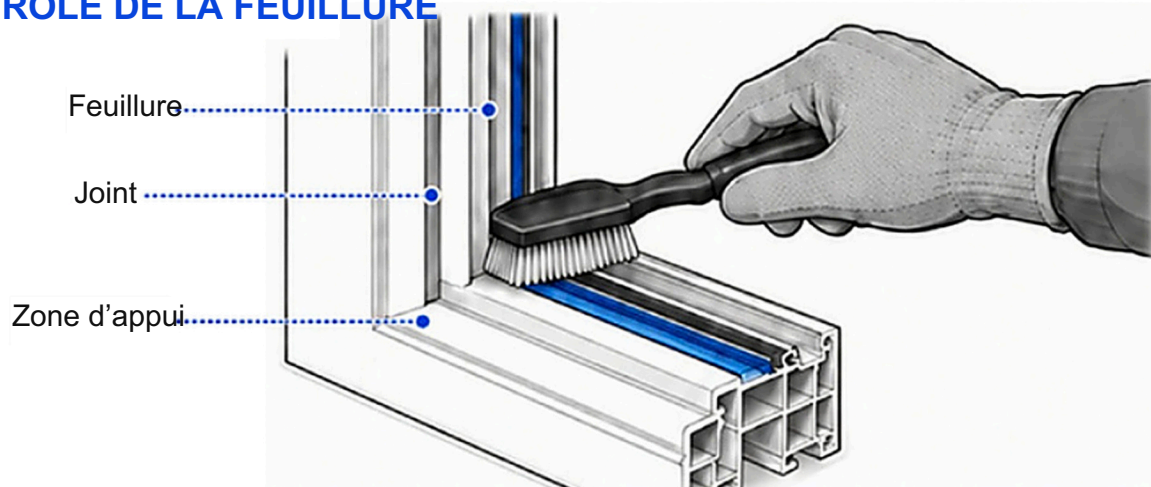


ÉLÉMENTS À VÉRIFIER



Feuillure propre et sèche



Joints en bon état

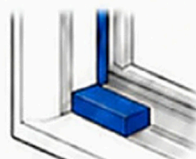

Cales présentes et bien positionnées



Absence de débris ou corps étrangers



Accessoires en bon état

PRINCIPE DE CALAGE


Châssis fixe




Battant



Châssis à soufflet

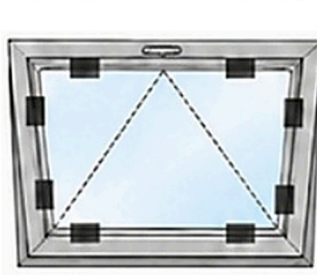

Oscillo-battant

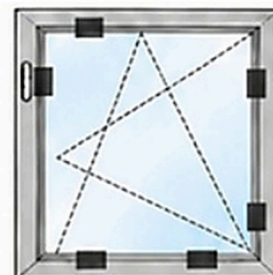

À RETENIR

Le calage participe au bon fonctionnement de la menuiserie. Respecter la position des cales selon le type d'ouverture.



POINT CRITIQUE

Un calage absent ou incorrect peut provoquer un mauvais fonctionnement, un affaissement ou une mauvaise prise du vitrage.



SÉCURITÉ
PORT DES EPI



MANUTENTION
À 2
PERSONNES




PRÉCISION
OUTILS
ADAPTÉS



PROTECTION
DES PROFILS
PVC

Remonter l'ensemble et réaliser le contrôle final

REPOSE DU VITRAGE

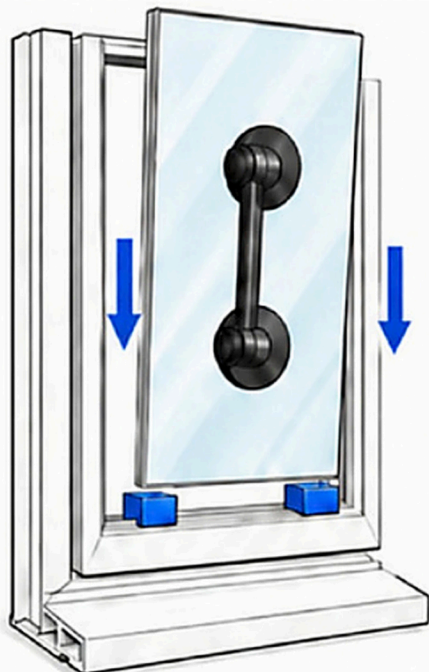

- Positionner le vitrage verticalement.
- Utiliser les ventouses pour le maintenir.
- Descendre le vitrage jusqu'à son appui sur les cales.
- S'assurer de son bon assise sur les cales de support.

CONTRÔLES FINAUX



Vitrage bien centré



Parcloses entièrement clipsées



Joints bien en place




Aspect des profils préservé



Fonctionnement correct de l'ouvrant


RECLIPSAGE DES PARCLOSES

1

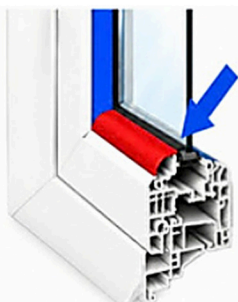


Présenter la parclose dans son emplacement d'origine.

2

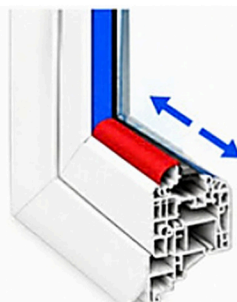

Clipser la parclose en appuyant manuellement sur toute la longueur.

3

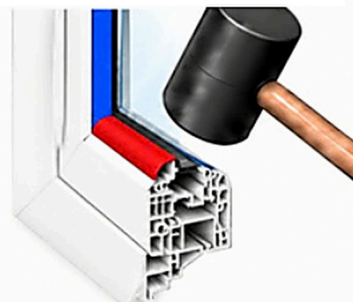

Finir doucement au maillet caoutchouc si nécessaire.



Commencer par une grande parclose, puis les deux petites, et terminer par la dernière grande.



INTERDICTION

Ne jamais frapper directement le vitrage.
En cas de résistance, vérifier le calage et la bonne position de la parclose.