

PERGOLA TOILE RETRACTABLE S-LUXE

Structure Latérale



INDEX

Avant de commencer :

1. Outils nécessaires
2. Contenu

Assemblage :

1. Planification
2. Traverse Arrière
3. Traverse Latérale
4. Fixation Toile
5. Vérifier l'installation

Avant de commencer


NE PAS ENLEVER LES PROTECTIONS AVANT QUE LE MONTAGE SOIT COMPLÈTEMENT TERMINÉ.

Vérifiez que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage. Les vis et les boulons pour la fixation au mur ne sont pas inclus. Consultez votre fournisseur pour connaître les ancrages les plus appropriés afin de garantir une fixation correcte au mur.

Gardez les sacs en plastique hors de portée des enfants. Maintenez la toile en position horizontale, travaillez dans un endroit propre pour éviter la détérioration de la toile ou les rayures sur la structure.

Évitez d'installer la toile dans des zones trop exposées ou venteuses.


Avant de percer des trous dans le mur, vérifiez que vous avez de la place pour l'installation. Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles dans les points de forage.

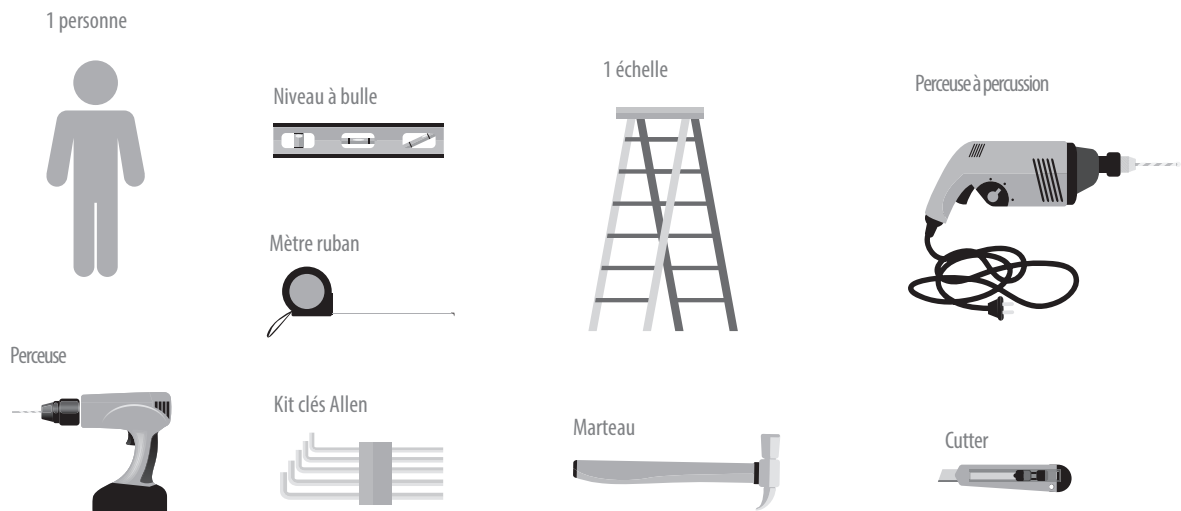


Procurez-vous...

- Des vis & boulons d'ancrage pour la structure latérale, car leur choix dépend entièrement des supports de fixation du lieu de montage (murs). L'installateur doit donc choisir une visserie d'ancrage & de nivellement en acier inoxydable et appropriée (tige/vis/boulon/écrou/rondelle), c'est à dire en fonction de la nature des surfaces.
- Du silicone transparent pour sceller les joints.


Contenu

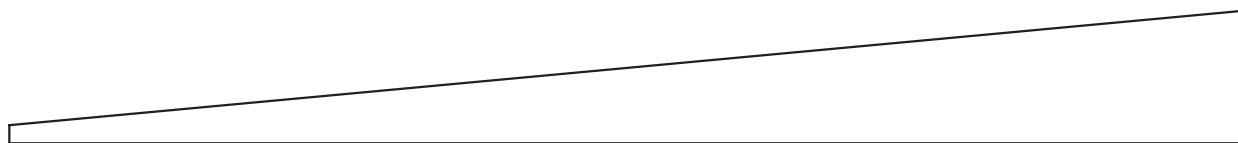


Toile
x2

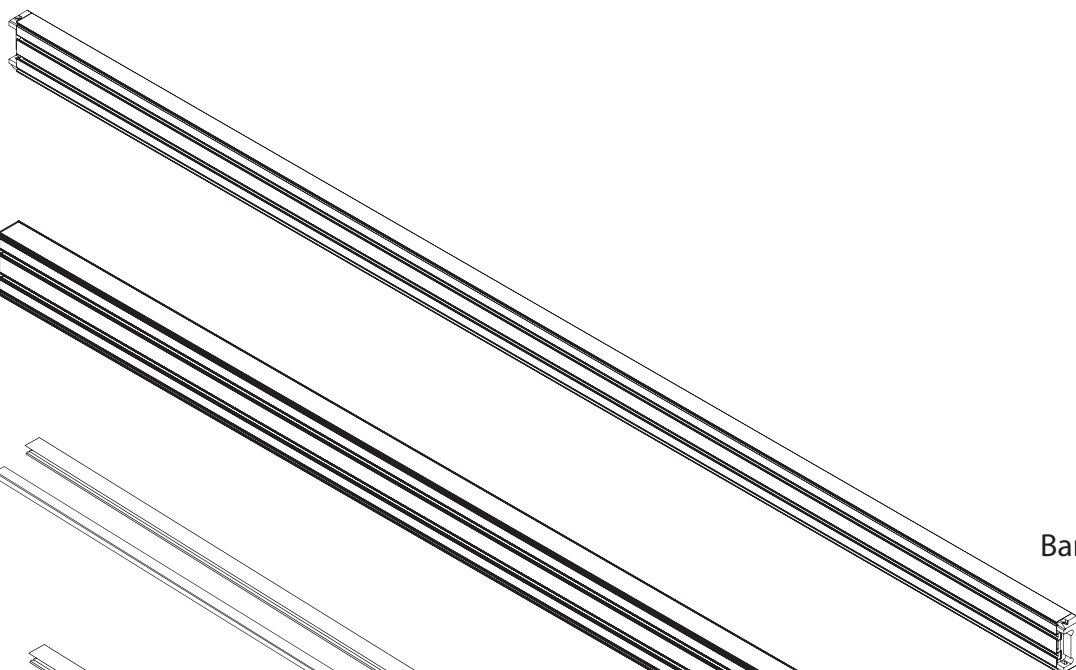


Barre latérale (BL)
x2

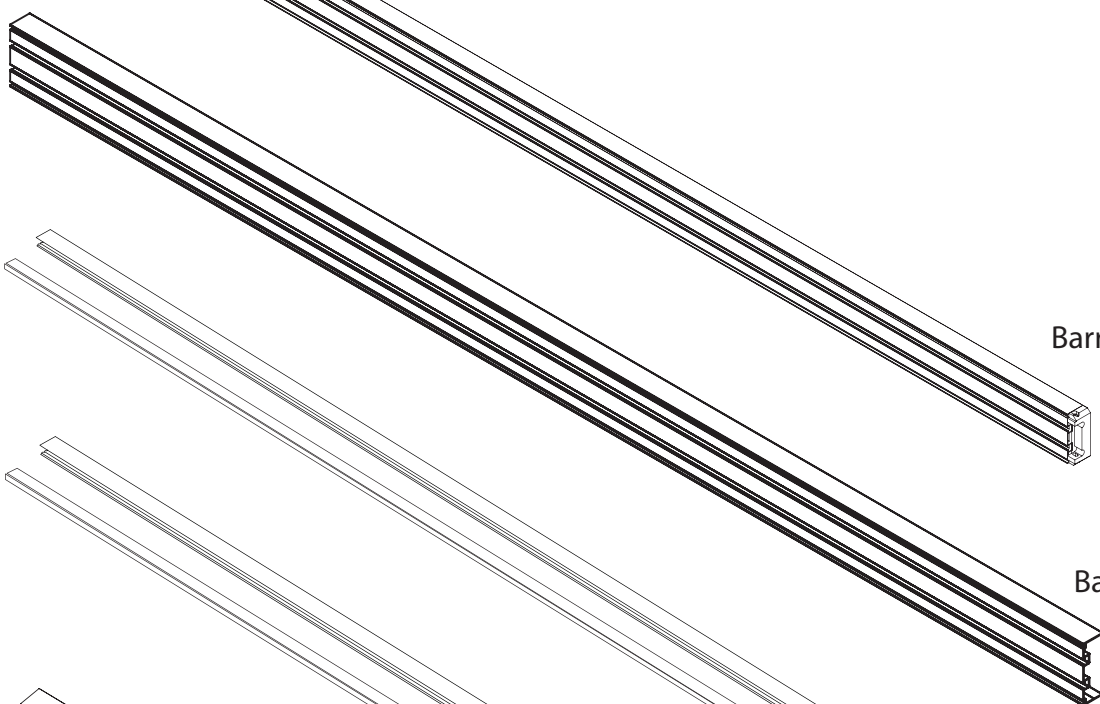

Barre arrière (BA)
x2

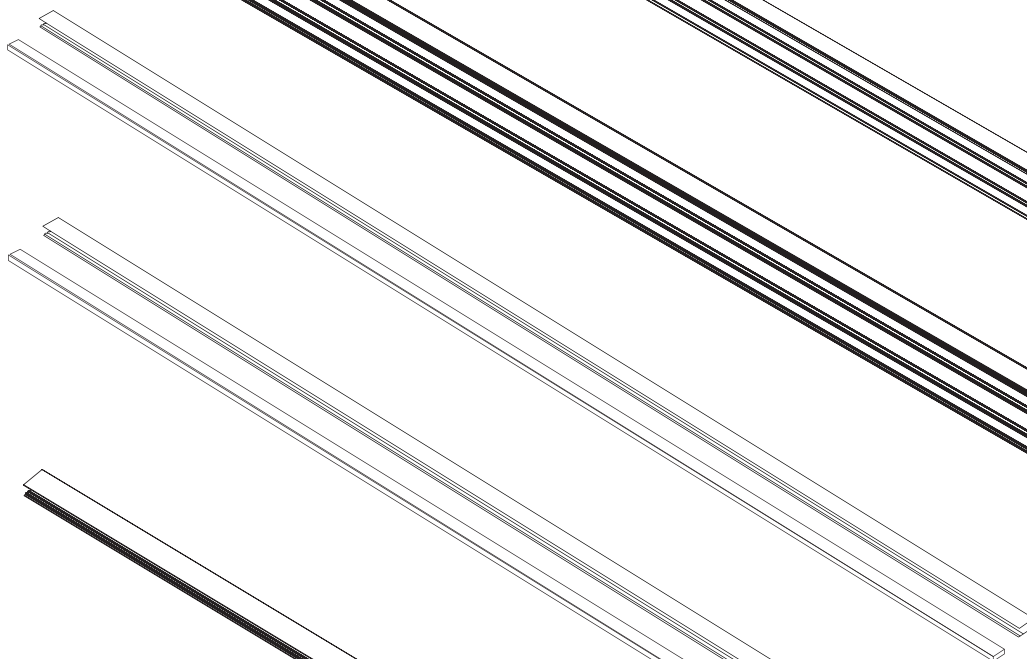


Rail fixation toile
inférieur (RTI)
x2

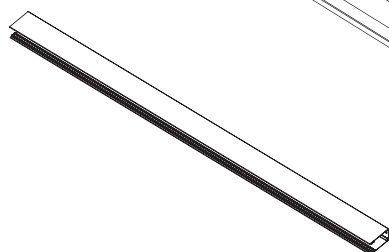

Rail Fixation Toile latéral (RTL)
x2

Rail fixation toile
supérieur (RTS)
x2

Vis incluses




Vis 4,2x16 din 7504

Avant de commencer 1

Avertissement

La structure latérale doit être solidement fixée au mur pour éviter toute chute ou défaillance structurelle. Vérifiez l'état et la solidité des ancrages au mur et des supports pour vous assurer qu'ils peuvent résister au poids et aux chocs pendant l'installation. Un montage incorrect peut entraîner un effondrement de la structure et des blessures corporelles graves. En cas de doute, veuillez contacter votre revendeur ou un installateur professionnel. Utilisez des vis, rondelles et chevilles adaptées au mur. Les vis et chevilles de fixation ne sont pas fournies car elles dépendent de vos supports spécifiques. Demandez à votre installateur spécialisé quelles sont les systèmes de fixation les plus adaptés à votre mur.

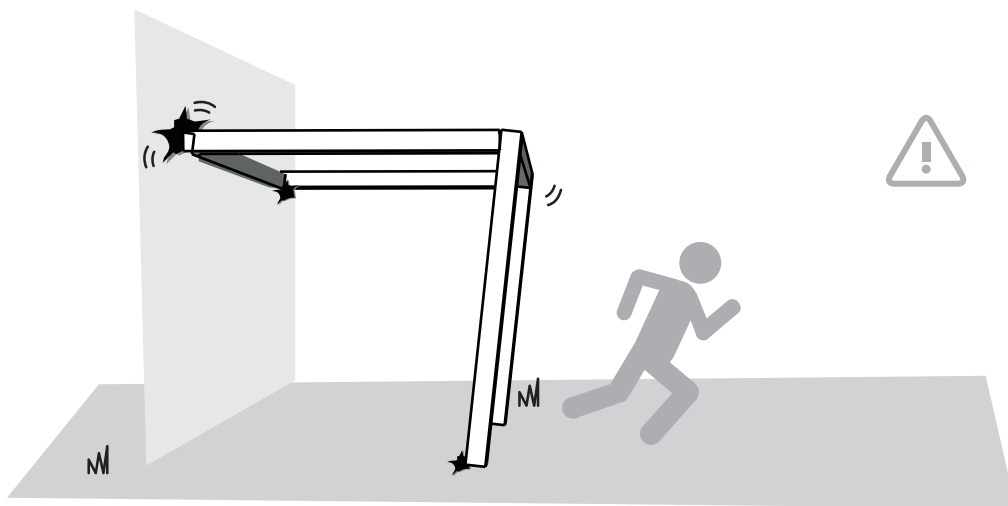


Planification


1

Identification des pièces

- 1.1** Identifiez tous les composants à l'aide de l'illustration suivante. Cela permet de prévoir l'espace d'assemblage et de comprendre l'agencement des différents éléments.

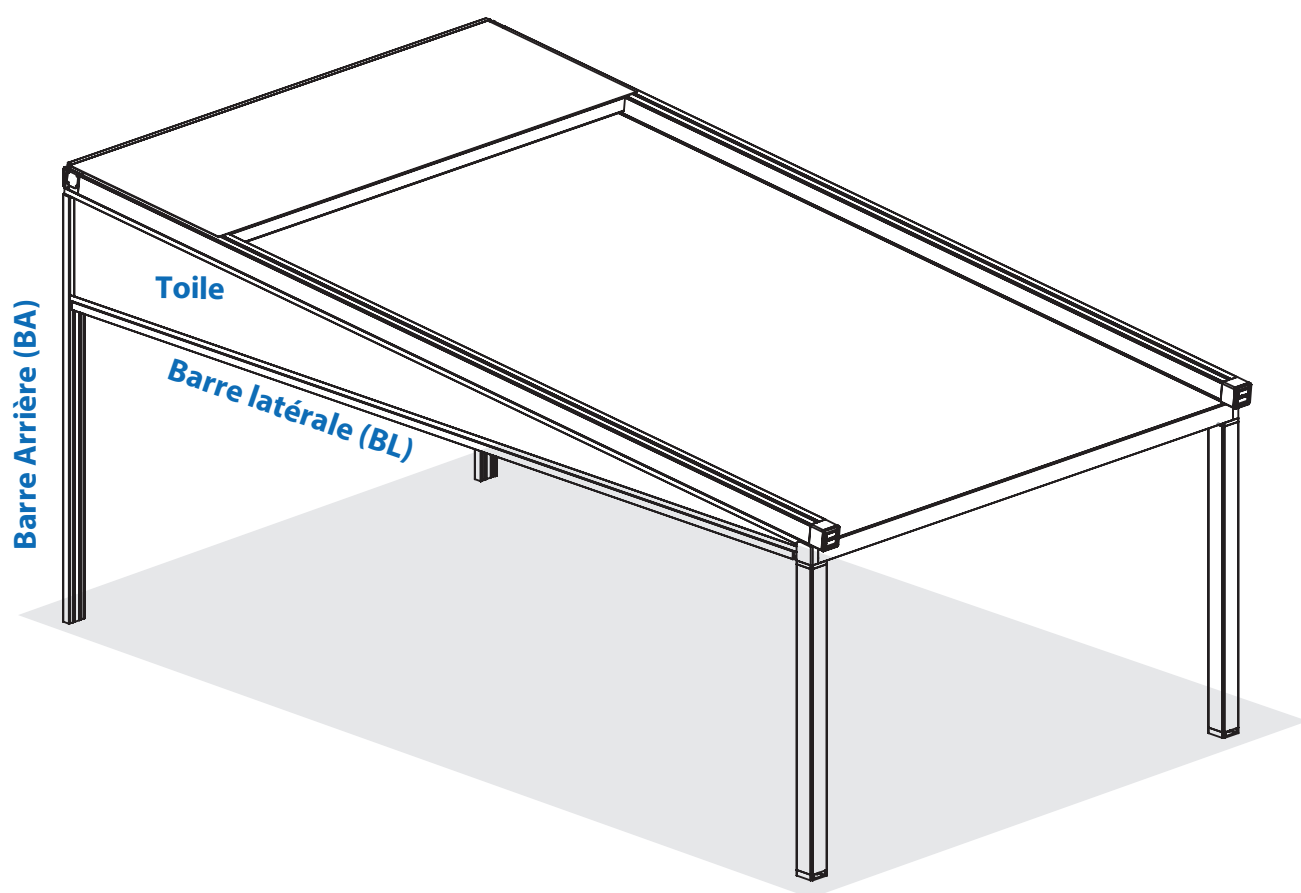

- 2.1** Commencez par installer la barre arrière. Posez-la comme indiqué sur l'image et vissez-la au mur en 4 ou 5 points. Les vis ne sont pas incluses.

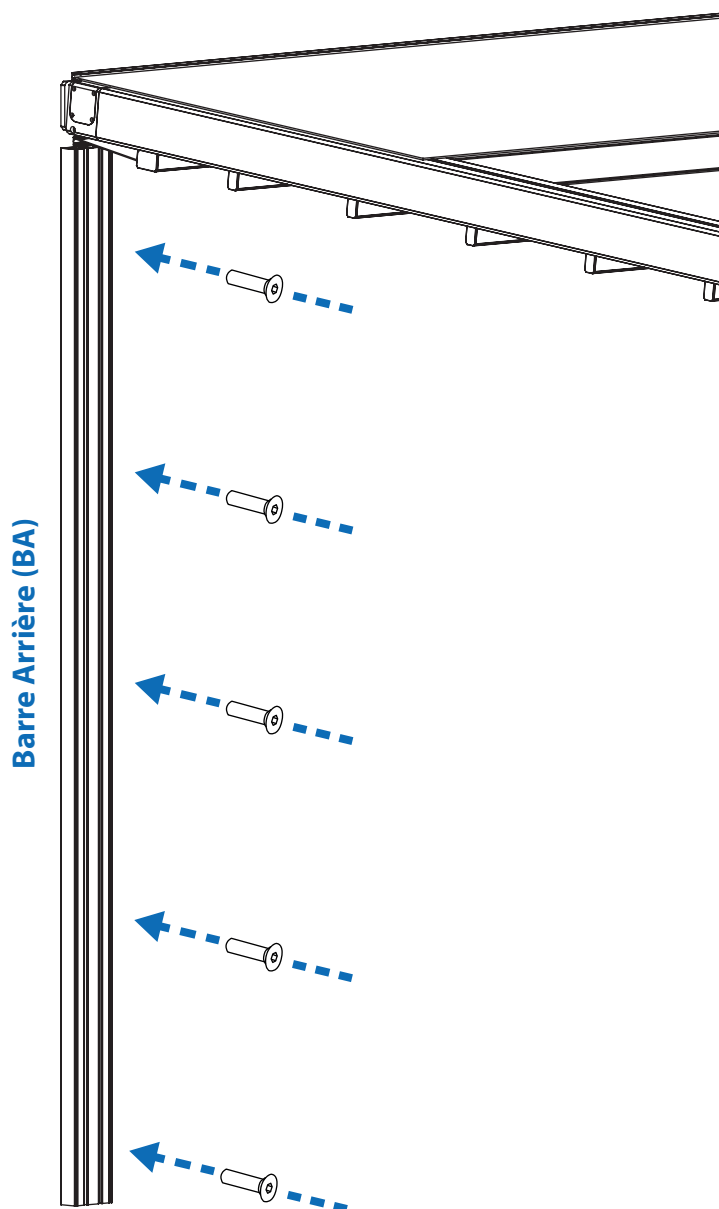


Note

Effectuez cette étape des deux côtés.

Assemblage 3


Barre Latérale

- 3.1** Localisez les barres latérales qui seront fixées aux poteaux frontaux de la pergola et aux barres arrières à l'aide du système d'ancrage pré-installé aux deux extrémités des barres latérales. Retirez les systèmes d'ancrage qui seront fixés aux poteaux et aux barres arrières.

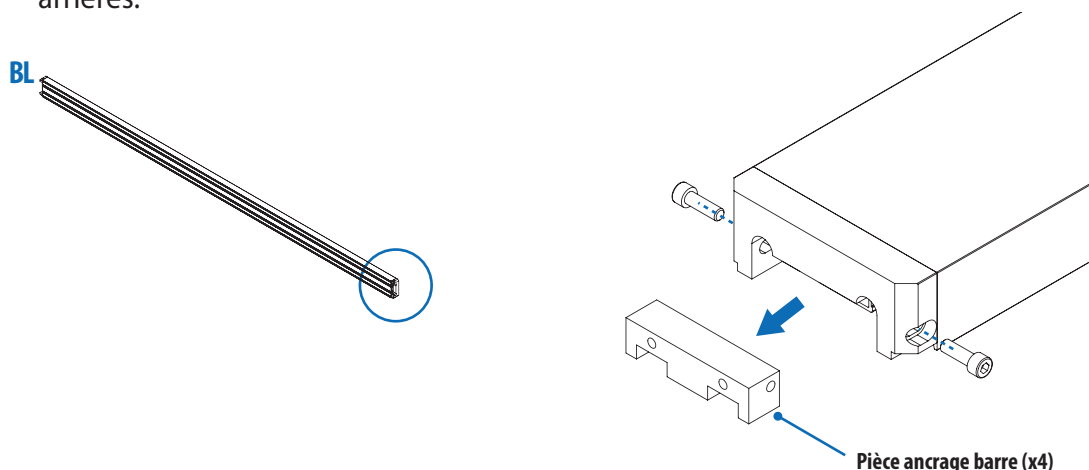

- 3.2** Localisez les trous dans les poteaux pour l'installation des systèmes d'ancrage des barres. Ceux-ci sont situés dans la partie supérieure des poteaux.


- 3.3** Veillez à installer les systèmes d'ancrage dans le bon sens.

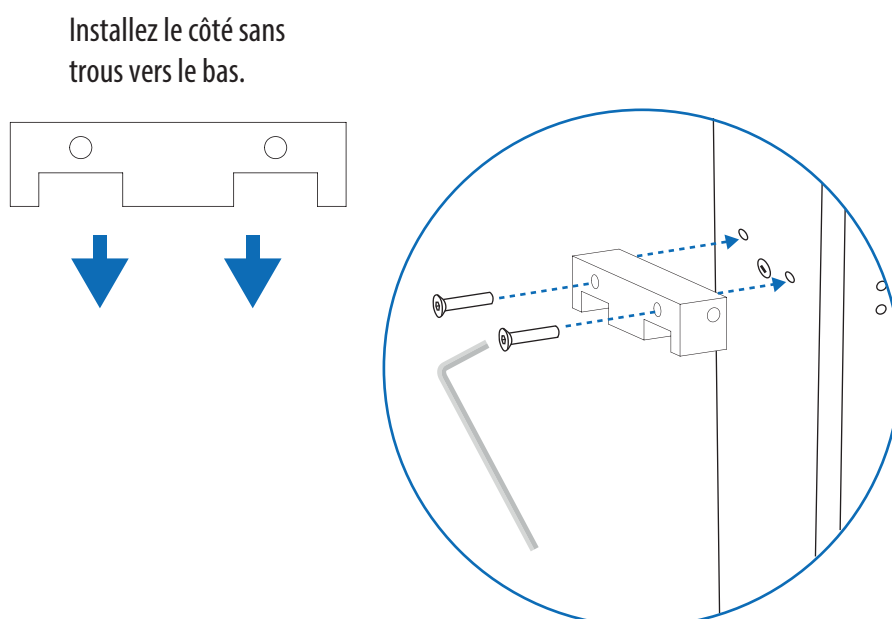



Note

Effectuez cette étape sur les deux poteaux.

- 3.4** Deux pièces d'ancrage sont utilisées pour fixer la pièce de support de la barre latérale à la barre arrière. Ces deux pièces sont fournies d'une vis qui ne doit pas être serrée afin que la pièce d'ancrage puisse être insérée ultérieurement dans la cavité de la barre arrière. Voir l'illustration.

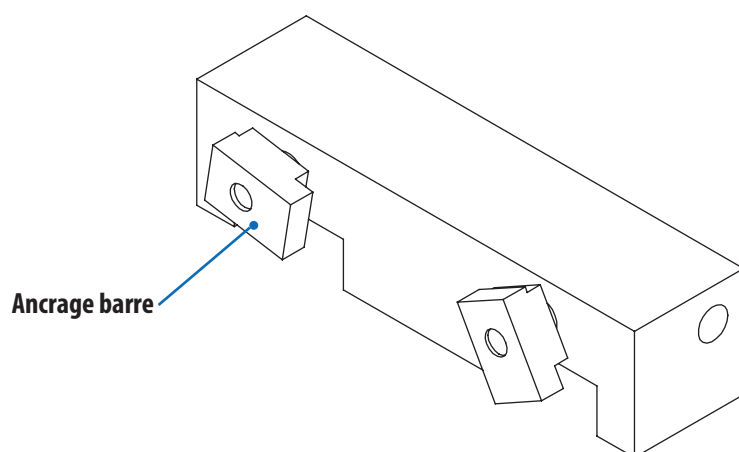

Placez les pièces d'ancrage sur les rails de la barre arrière en position horizontale (voir l'illustration).

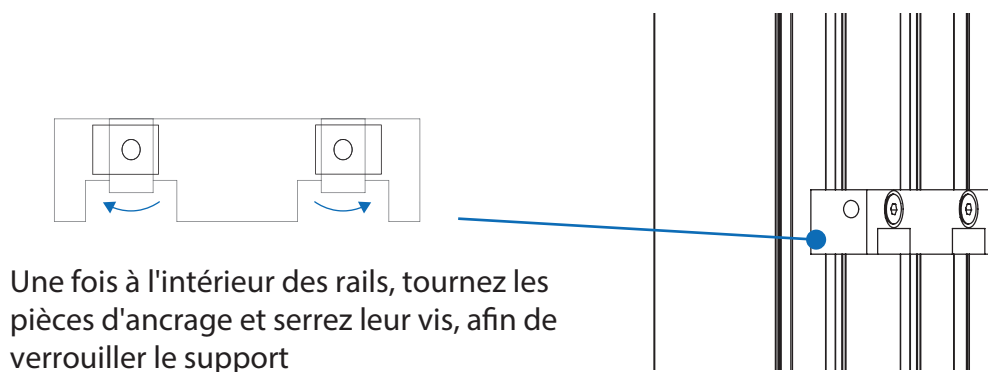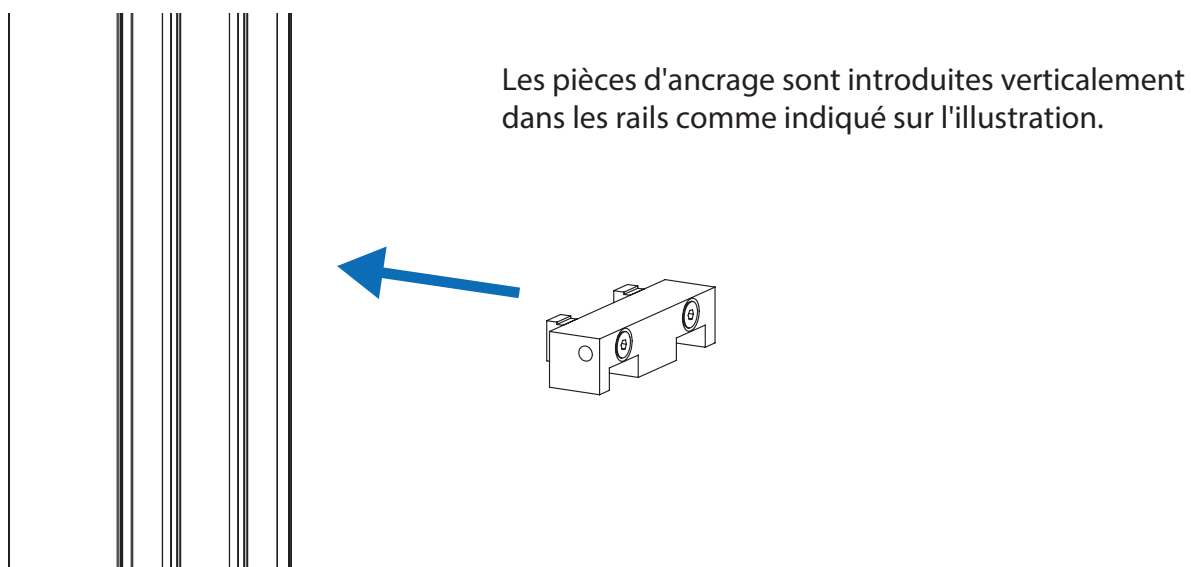


Assemblage 3

Barre Latérale

- 3.5** Préparez la barre latérale pour la fixation de la toile. Fixez le Rail fixation toile Inférieur (RTI) à la barre latérale à l'aide des vis autotaraudeuses fournies (vis 4.2 x 16).




Vissez le profilé en U du RTI à la barre latérale.

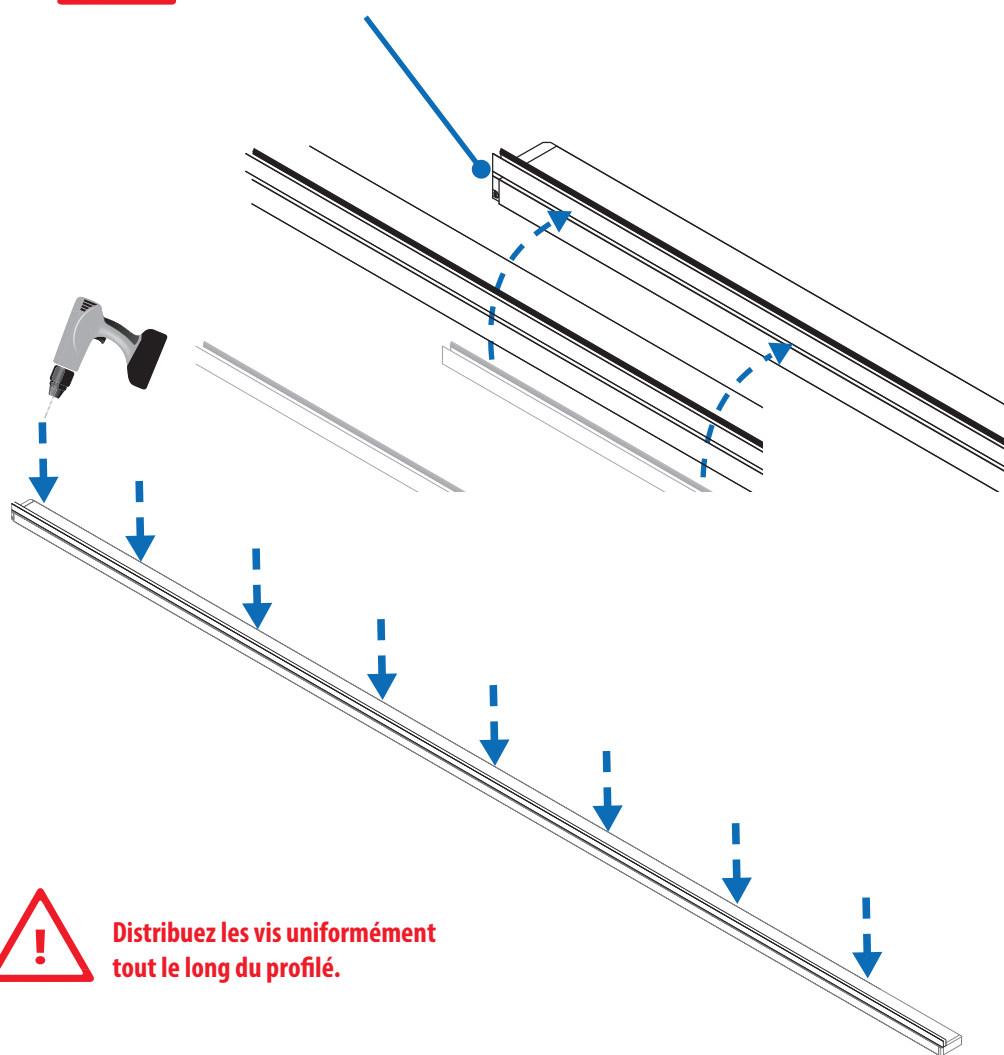


Distribuez les vis uniformément tout le long du profilé.

- 4.1** Placez le Rail fixation toile Supérieur (RTS) sur la poutre, comme indiqué dans l'illustration. Fixez ensuite à l'aide d'une perceuse électrique. (Vis 4,2 x 16 incluses).

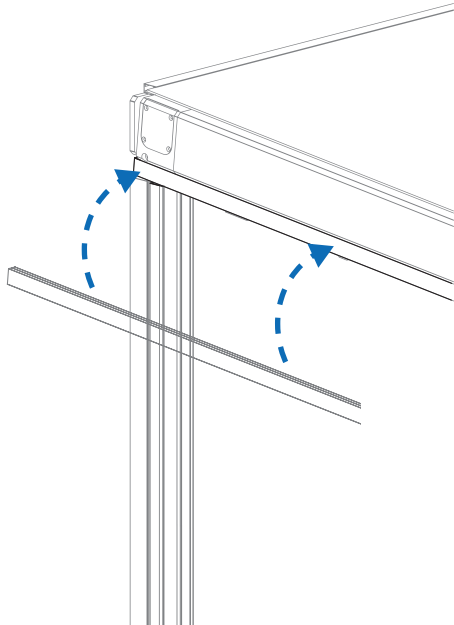


Distribuez les vis uniformément
tout le long du profilé.

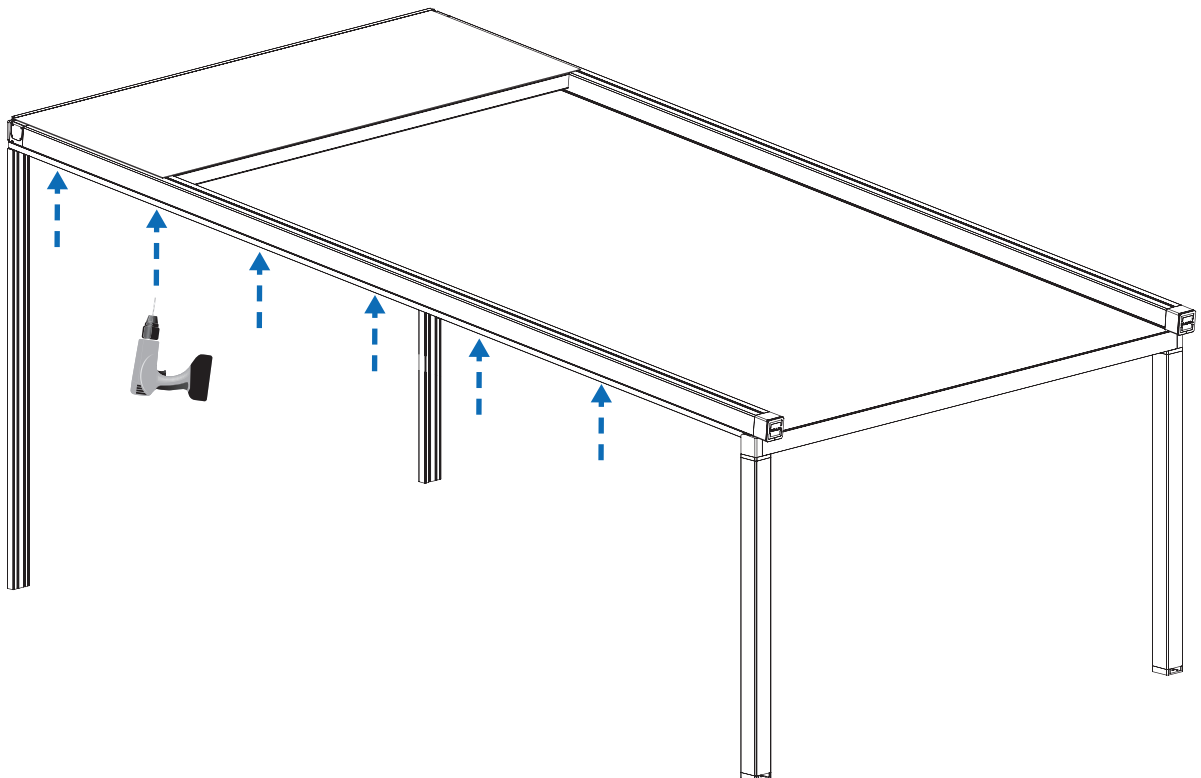


Assemblage 4

Fixation Toile


- 4.2** Posez les barres latérales comme indiqué sur les illustrations et vissez les vis fournies à l'aide d'une clé Allen.

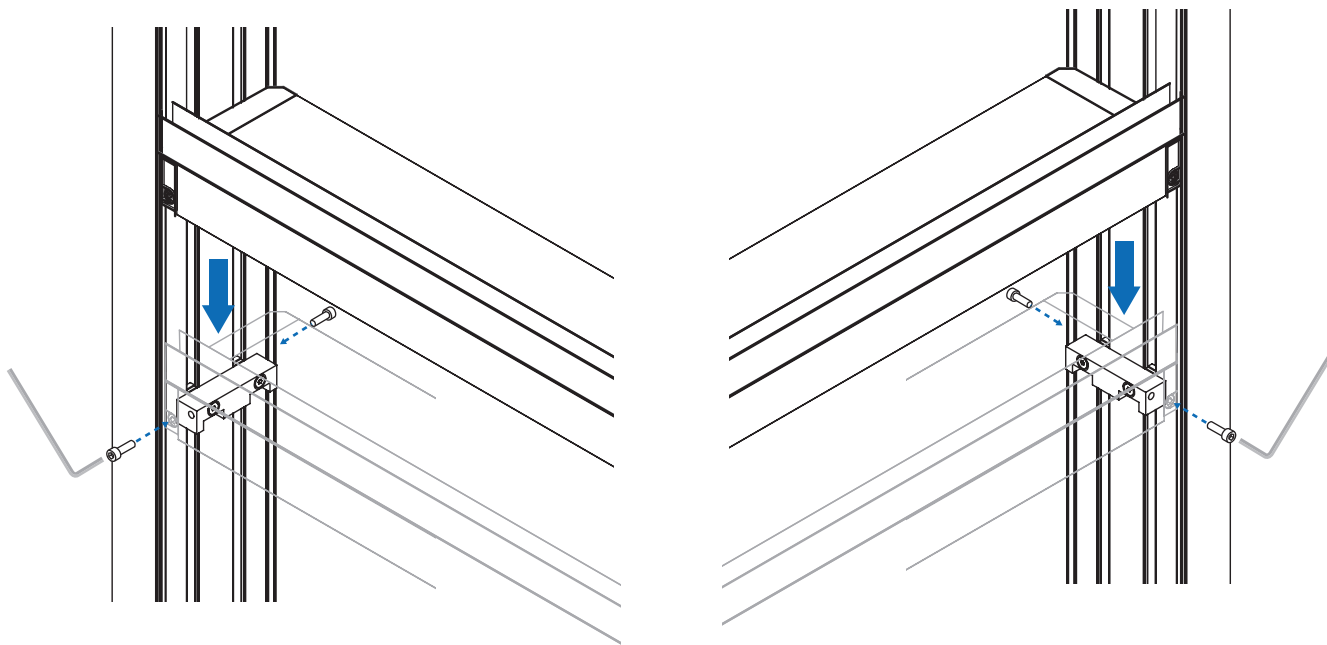

- 4.3** Placez le Rail Fixation Toile latéral (RTL) sur la Barre arrière. Contre le rail fixation toile inférieur (RTI), comme indiqué dans l'illustration. Vissez ensuite à l'aide d'une perceuse électrique. (Vis 4,2 x 16 fournies).

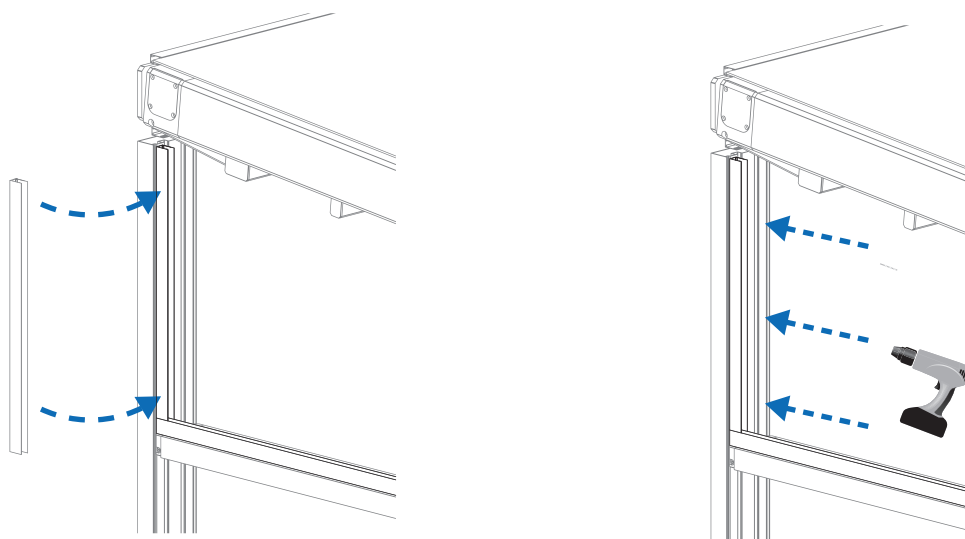

- 4.4** Localisez le rail de fixation toile supérieur (RTS). Fixez-le à l'aide de vis autotaraudeuses (4,2 x 16, vis fournies). Voir l'illustration.

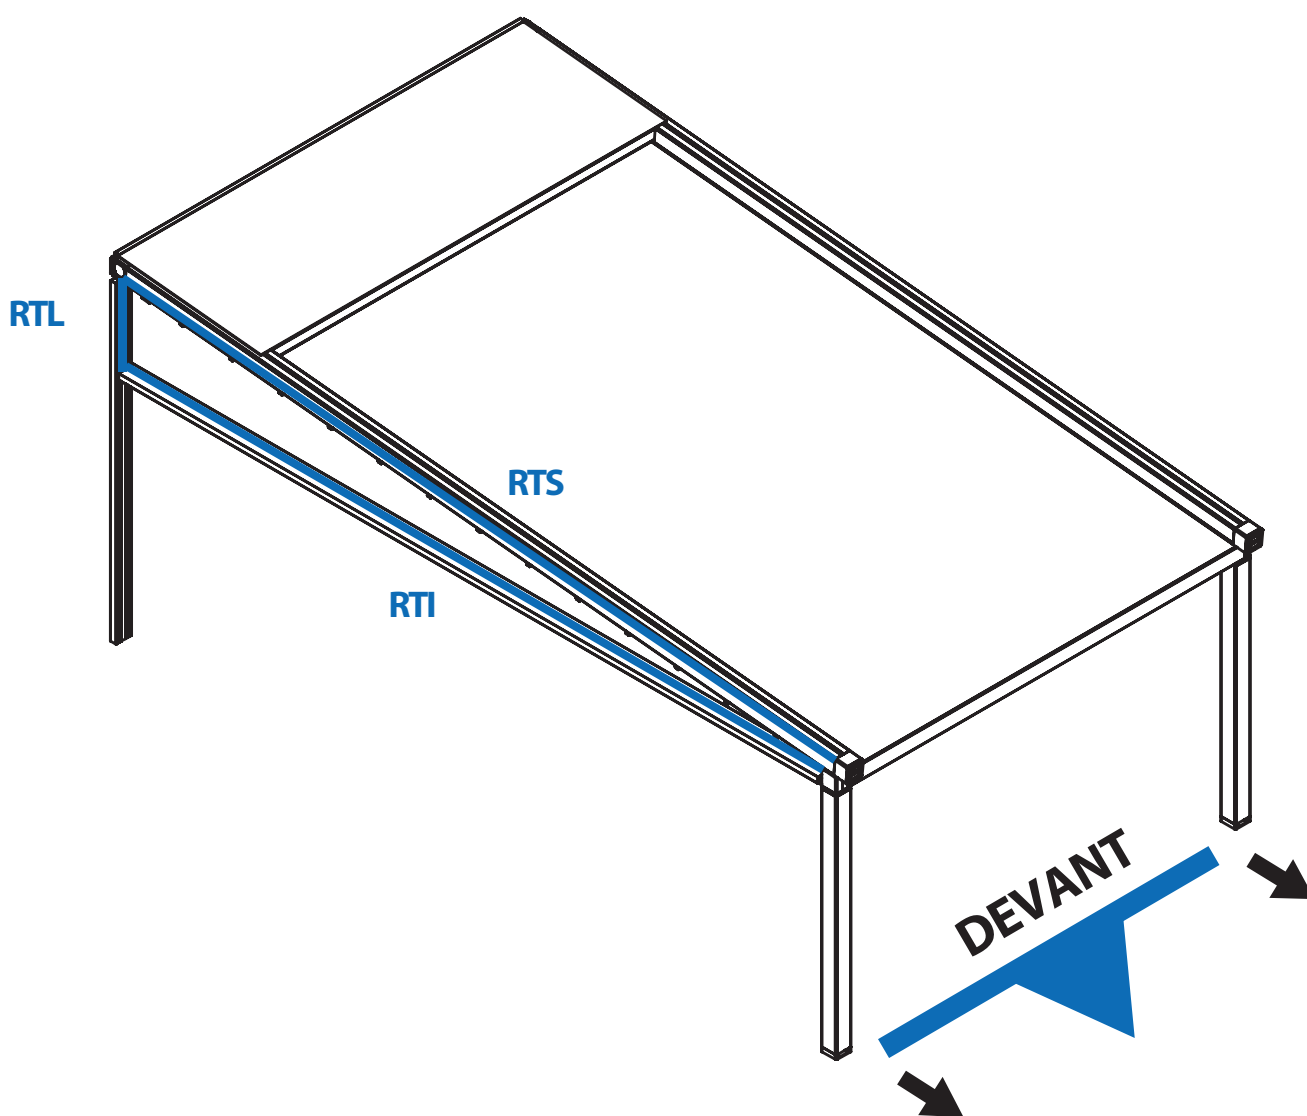

(RTL) RAIL FIXATION TOILE LATERAL


(RTS) RAIL FIXATION TOILE SUPERIEUR

(RTI) RAIL FIXATION TOILE INFERIEUR

ASSEMBLAGE 4


Fixation Toile

- 4.5** Une fois les étapes ci-dessus terminées, enroulez l'extrémité de la toile et insérez-la dans le rail de fixation de la toile, comme indiqué sur l'illustration.

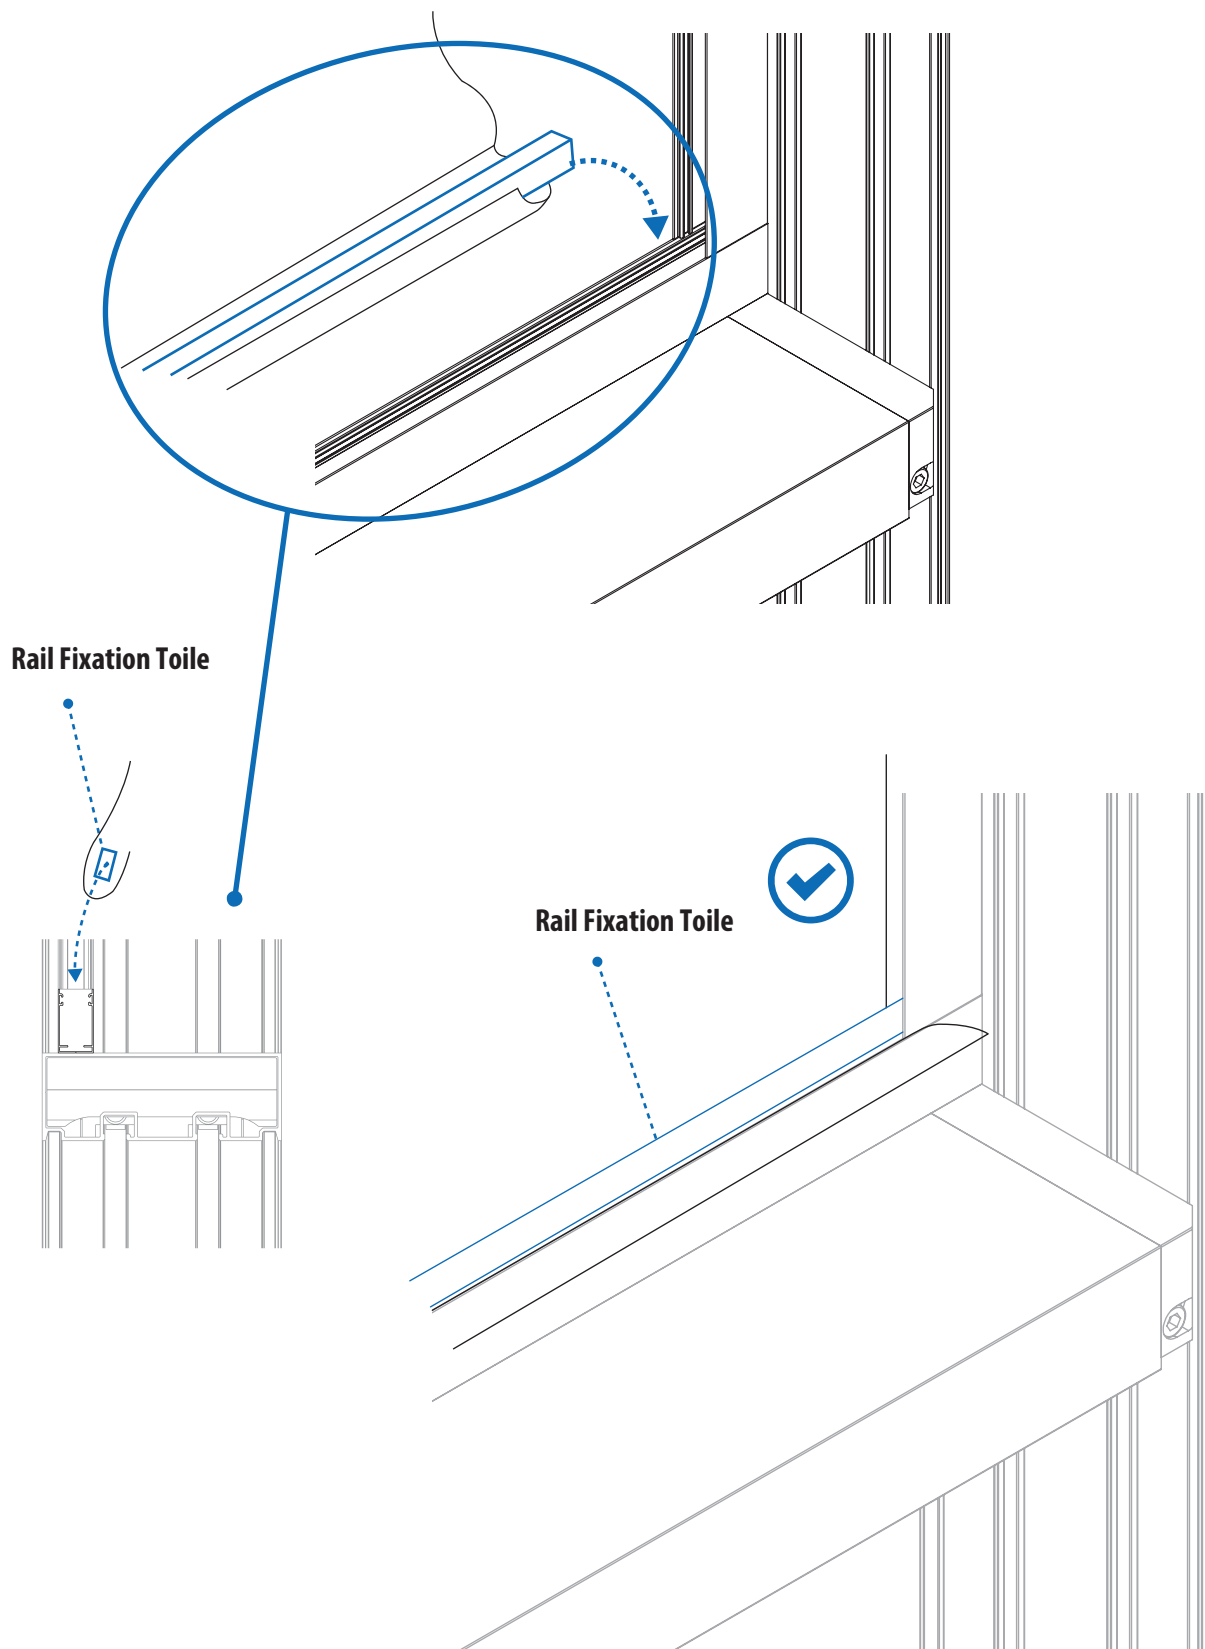

4.6


À l'aide d'un tournevis électrique et des vis autotaraudeuses fournies, fixez les profilés et la toile avec des vis de 4,2x16 mm chaque 50 cm l'une de l'autre.

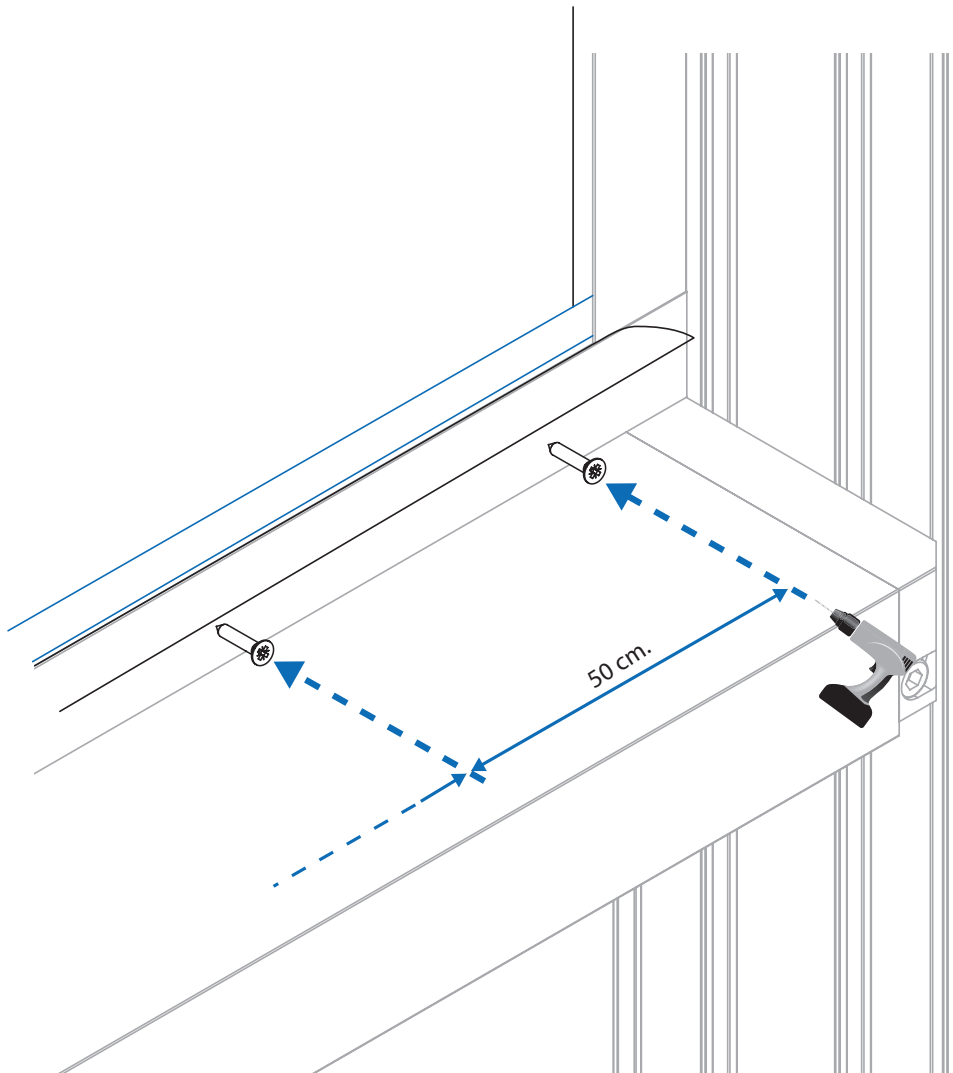


ASSEMBLAGE 4

Fixation Toile

- 4.7** Effectuez les étapes 4.5 et 4.6 sur le rail de fixation de la toile supérieure, afin que la toile soit bien tendue et fixée. Insérez la toile à travers le rail de fixation en U de la toile latérale, sans visser le U et en faisant attention de ne pas endommager la toile. Profils supérieur et inférieur.

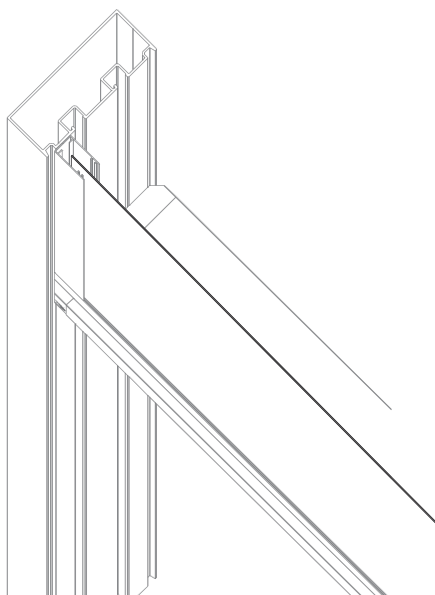


- 4.8** A l'aide d'un cutter, coupez l'excédent de tissu.

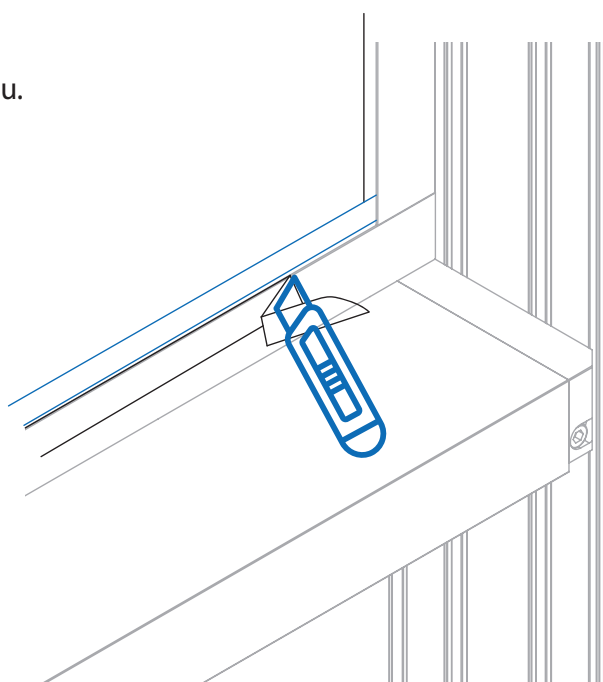

Note

Complétez l'installation de la toile de la même manière sur les deux côtés de la pergola.

[illegible]



[illegible]

PERGOLA TOILE RETRACTABLE S-LUXE

Structure Latérale



Notice de montage

MK-27.02.2024