

TRIANGLE LATÉRAL SUPÉRIEUR SUR PERGOLA S-LUXE ADOSSÉE SUR MESURE



MANUEL D'INSTALLATION

SOMMAIRE

Avant de commencer

Outils nécessaires

Contenu

Précautions préalables

Installation

1. Planification
2. Montants verticaux
3. Ancrages des supports de longeron
4. Longerons
5. Toiles latérales
6. Vérification

Avant de commencer

NE RETIREZ PAS LES PROTECTIONS AVANT D'AVOIR TERMINÉ LA FIXATION COMPLÈTE.

Avant de commencer le montage, vérifiez que toutes les pièces sont incluses dans la boîte. La visserie de fixation au mur ou au plafond n'est pas incluse. Consultez votre fournisseur de confiance afin de choisir le produit le plus adapté pour garantir une fixation optimale selon vos besoins.

Ne laissez pas les sacs en plastique à la portée des enfants afin d'éviter tout risque d'asphyxie. Conservez le store en position horizontale pendant tout

le processus d'installation. Gardez-le dans un espace propre, afin d'éviter la saleté sur la toile ou d'éventuelles rayures sur la structure en aluminium.

Évitez l'installation dans des endroits trop exposés ou en cas de vent.

Avant de percer la surface, assurez-vous que l'emplacement prévu pour installer la pergola dispose de l'espace suffisant. Vérifiez que la zone est exempte de conduites de gaz, d'eau ou de câbles électriques.

Vous avez besoin de...

1 personne



Cutter



Niveau




Mètre ruban



Marteau



Échelle

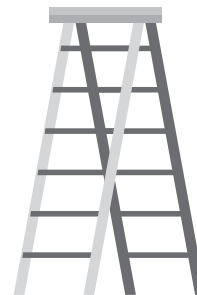

Perceuse à percussion



Perceuse




Jeu de clés Allen





La visserie de fixation/ancrage au mur n'est pas fournie.

L'installateur doit sélectionner le système de tiges/vis/chevilles/écrous/rondelles adapté à la fixation et à la mise à niveau sur le mur, selon la nature de ces surfaces. Dans tous les cas, la visserie doit être en acier inoxydable.



CONTENU

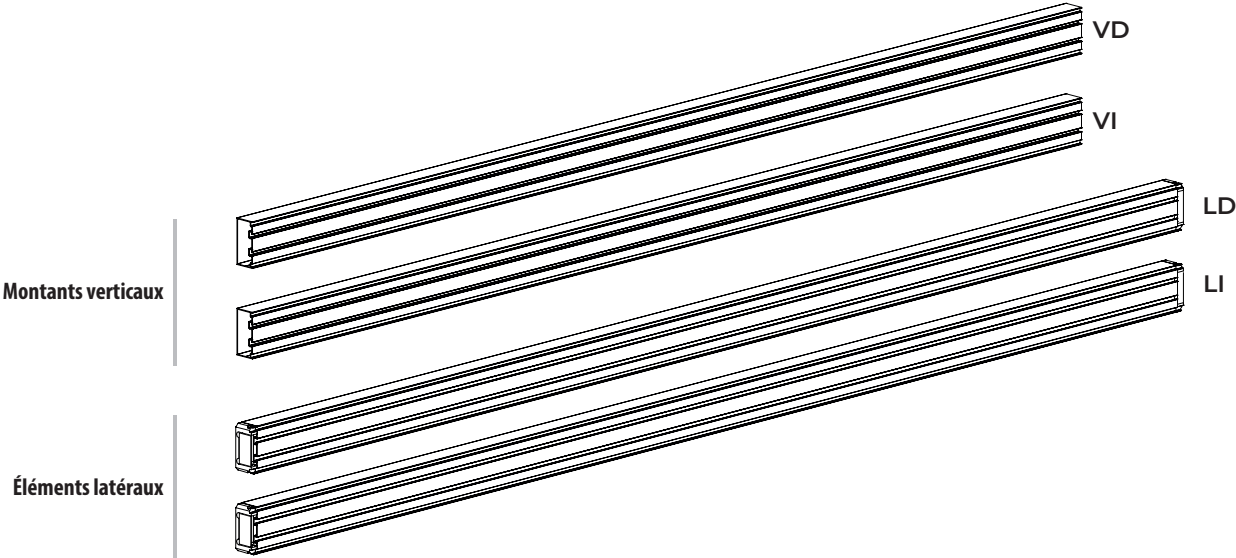

Toile
latérale
droite

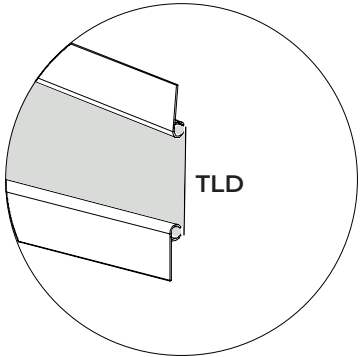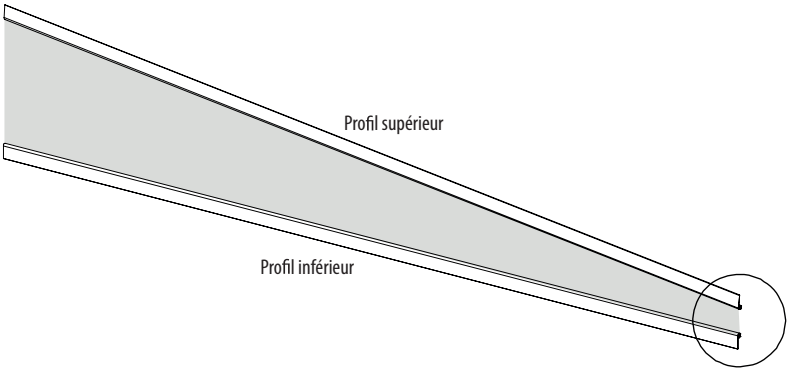

Toile
latérale
gauche

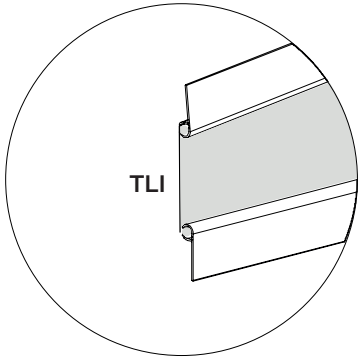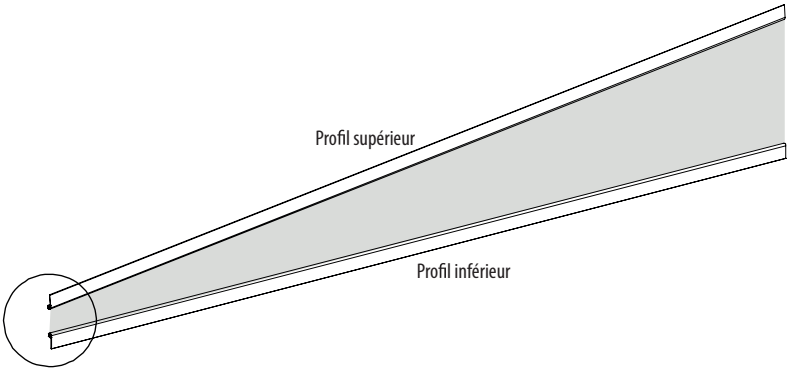

Visserie



Vis 4,2 × 16





Bouchon 4,2 mm



Bouchon 10 mm


AVERTISSEMENT | Précautions préalables

Afin d'éviter tout risque de chute ou de détachement de la pergola, celle-ci doit être parfaitement fixée au sol. Vérifiez l'état et la solidité de la base d'appui et assurez-vous qu'elle peut supporter le poids de la pergola et résister aux impacts au niveau des fixations. Un montage inadéquat peut provoquer la chute de la pergola et entraîner des dommages corporels. En cas de doute concernant l'installation, demandez conseil à un vendeur spécialisé ou faites appel à un professionnel. Utilisez des vis, rondelles et chevilles adaptés au matériau de support. Le produit n'inclut ni la visserie ni les chevilles de fixation. Pour connaître les éléments d'installation adaptés à votre support, consultez un vendeur spécialisé.

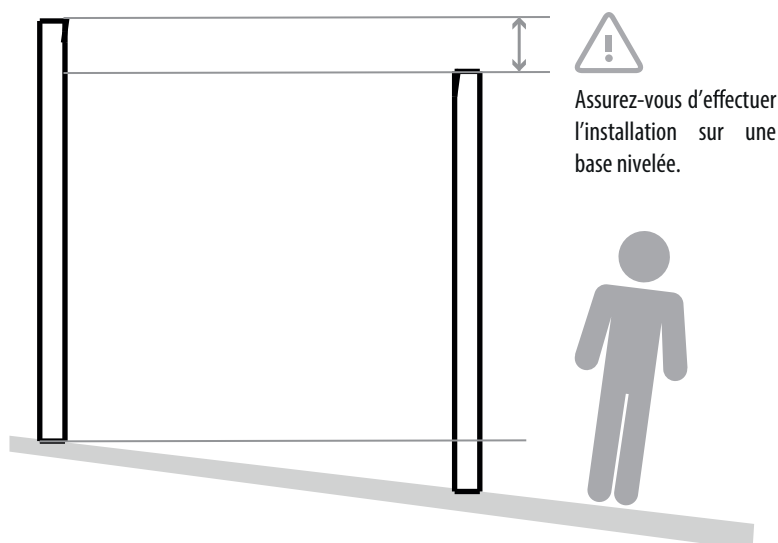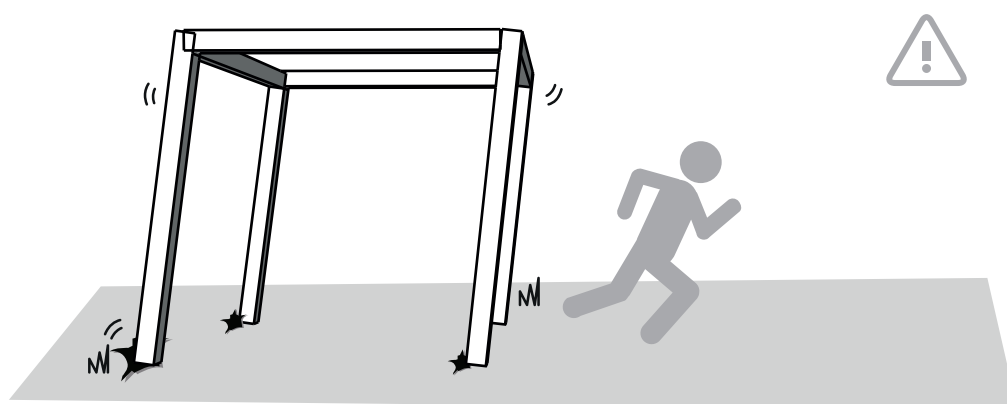


PLANIFICATION | Identification des pièces

- 1.1 Identifiez l'emplacement d'installation de chaque composant à l'aide de l'illustration suivante.

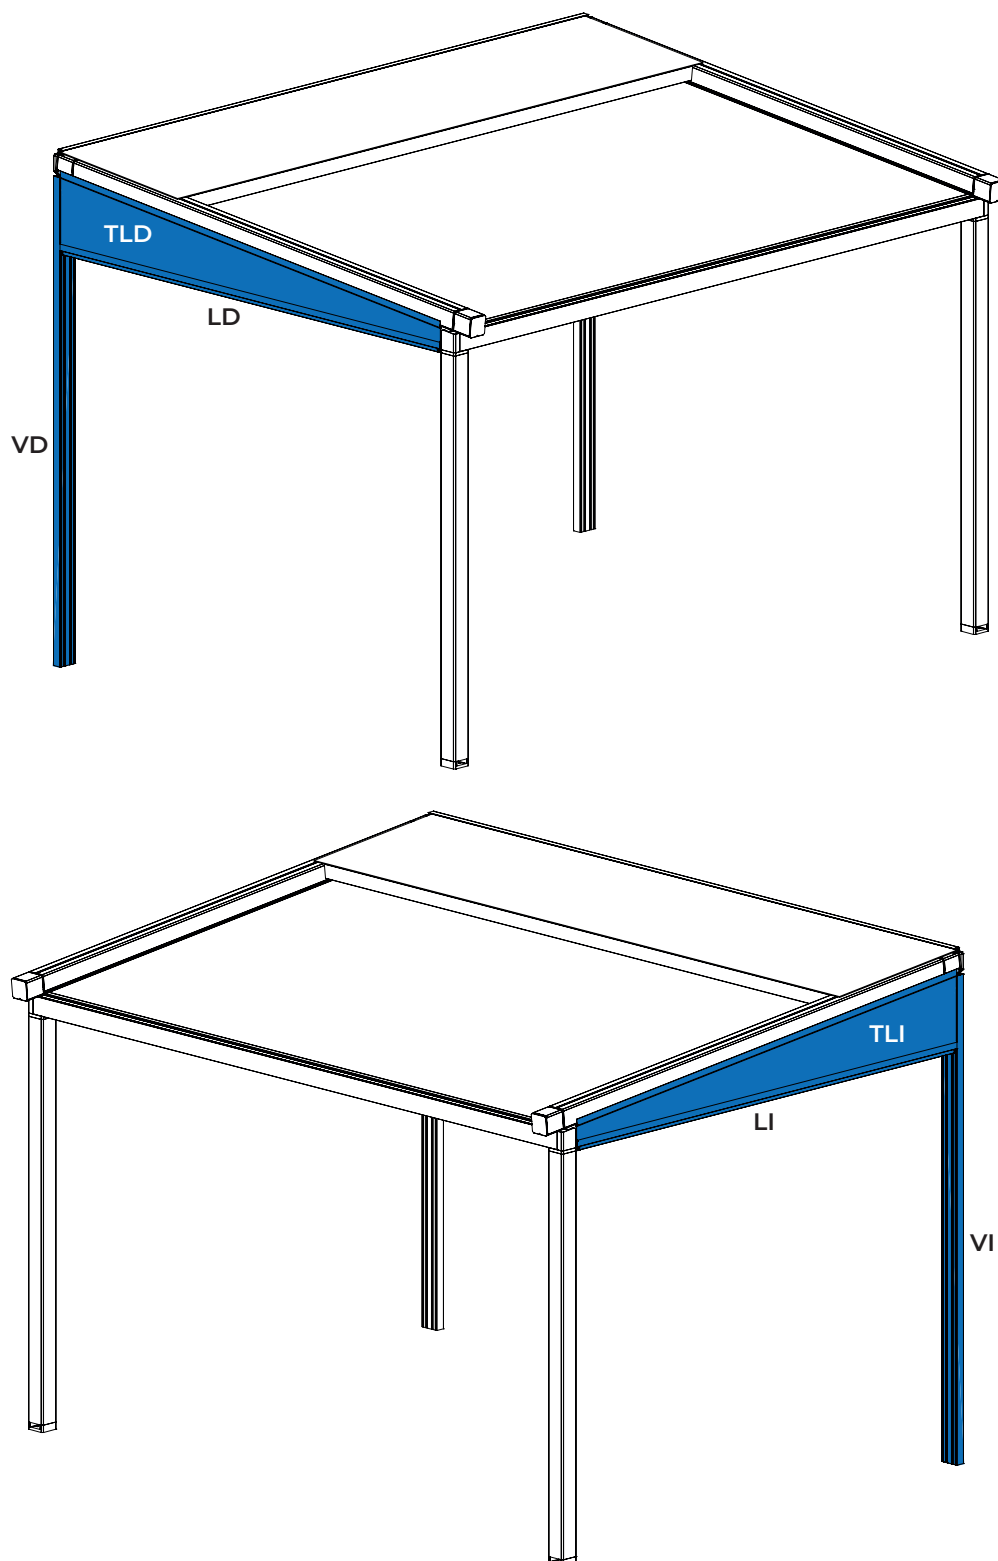


INSTALLATION | Montants verticaux

- 2.1** Repérez les profils verticaux. Percez 4 à 5 points environ sur la partie centrale longitudinale, comme indiqué sur l'image suivante. Utilisez un foret Ø6 mm traversant les deux faces du profil (avant et arrière).

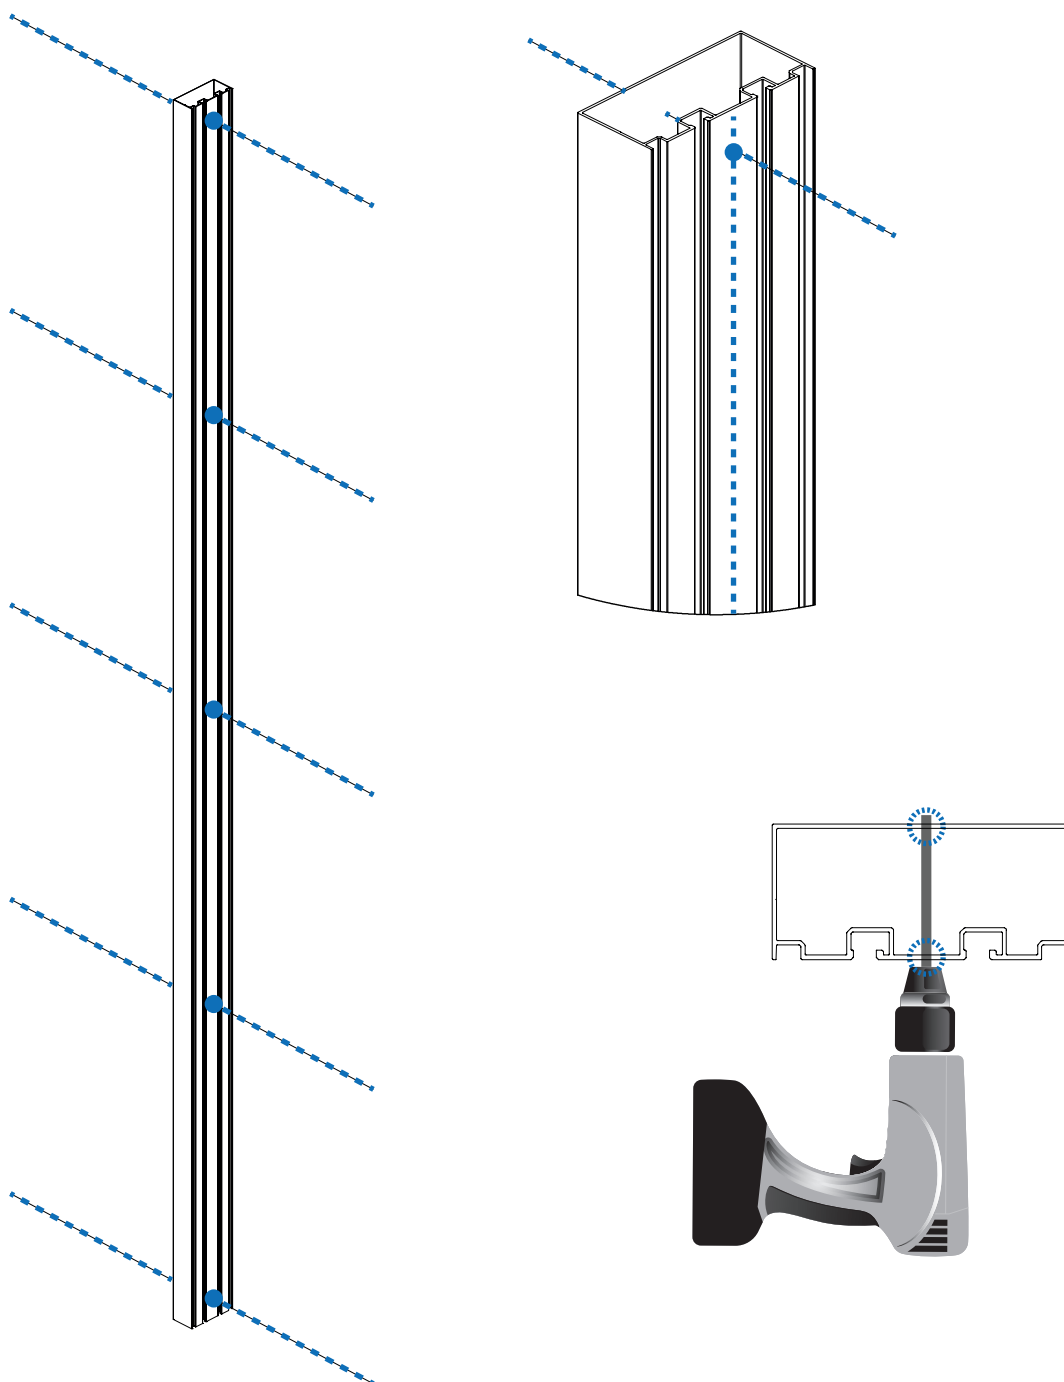


INSTALLATION | Montants verticaux

- 2.2** Agrandissez les perçages réalisés sur la face avant au foret Ø10 mm lors de l'étape précédente (sans traverser la face arrière du profil).

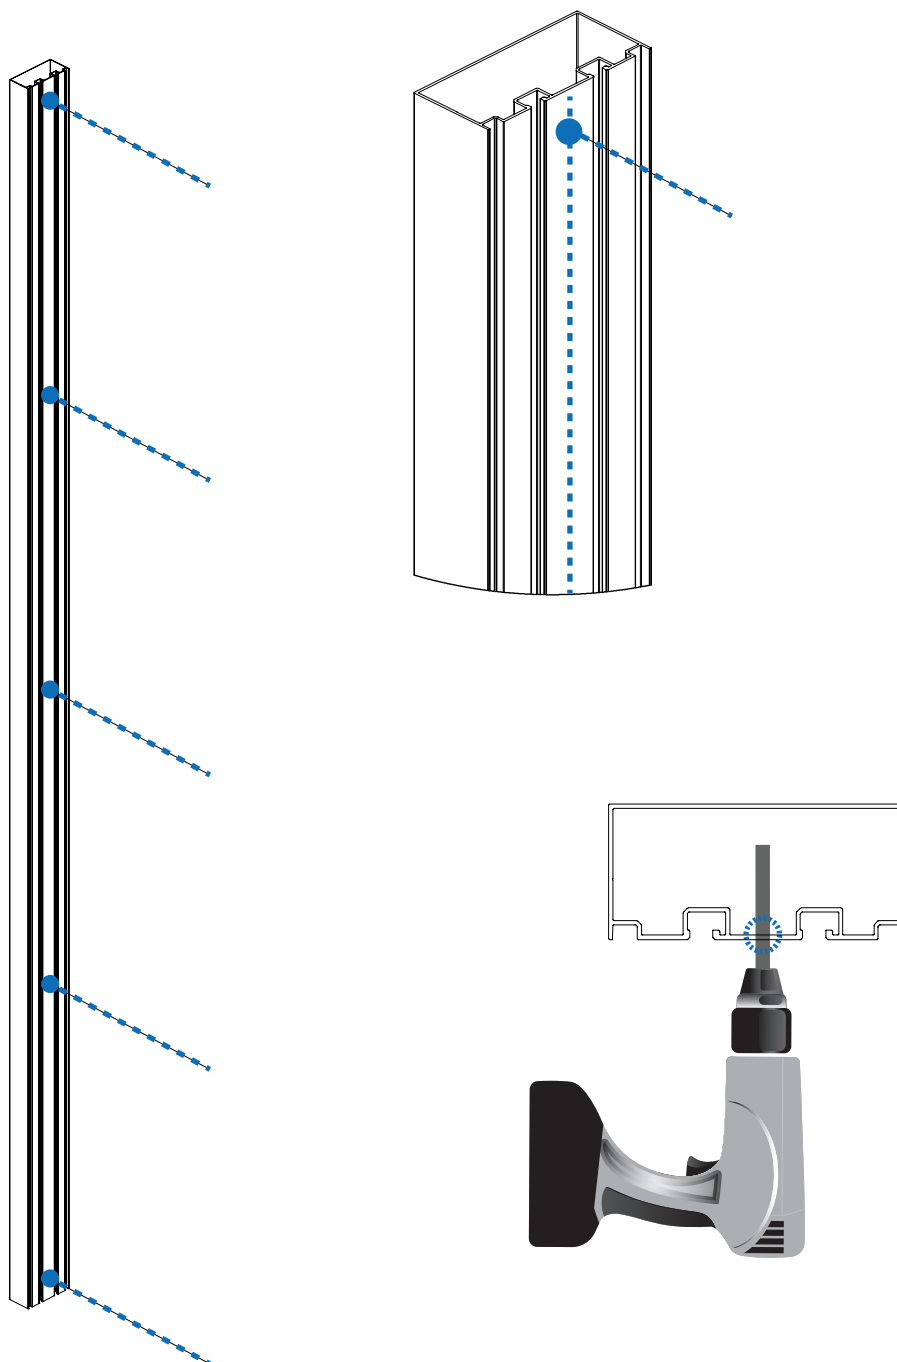


INSTALLATION | Montants verticaux

- 2.3** Placez les montants verticaux contre le mur et en appui au sol, alignés sur la largeur des guides de la pergola, comme indiqué dans les illustrations suivantes. Vissez ces profils au travers des perçages réalisés aux étapes précédentes. Utilisez la visserie la plus adaptée en fonction du matériau du mur. Visserie non incluse.

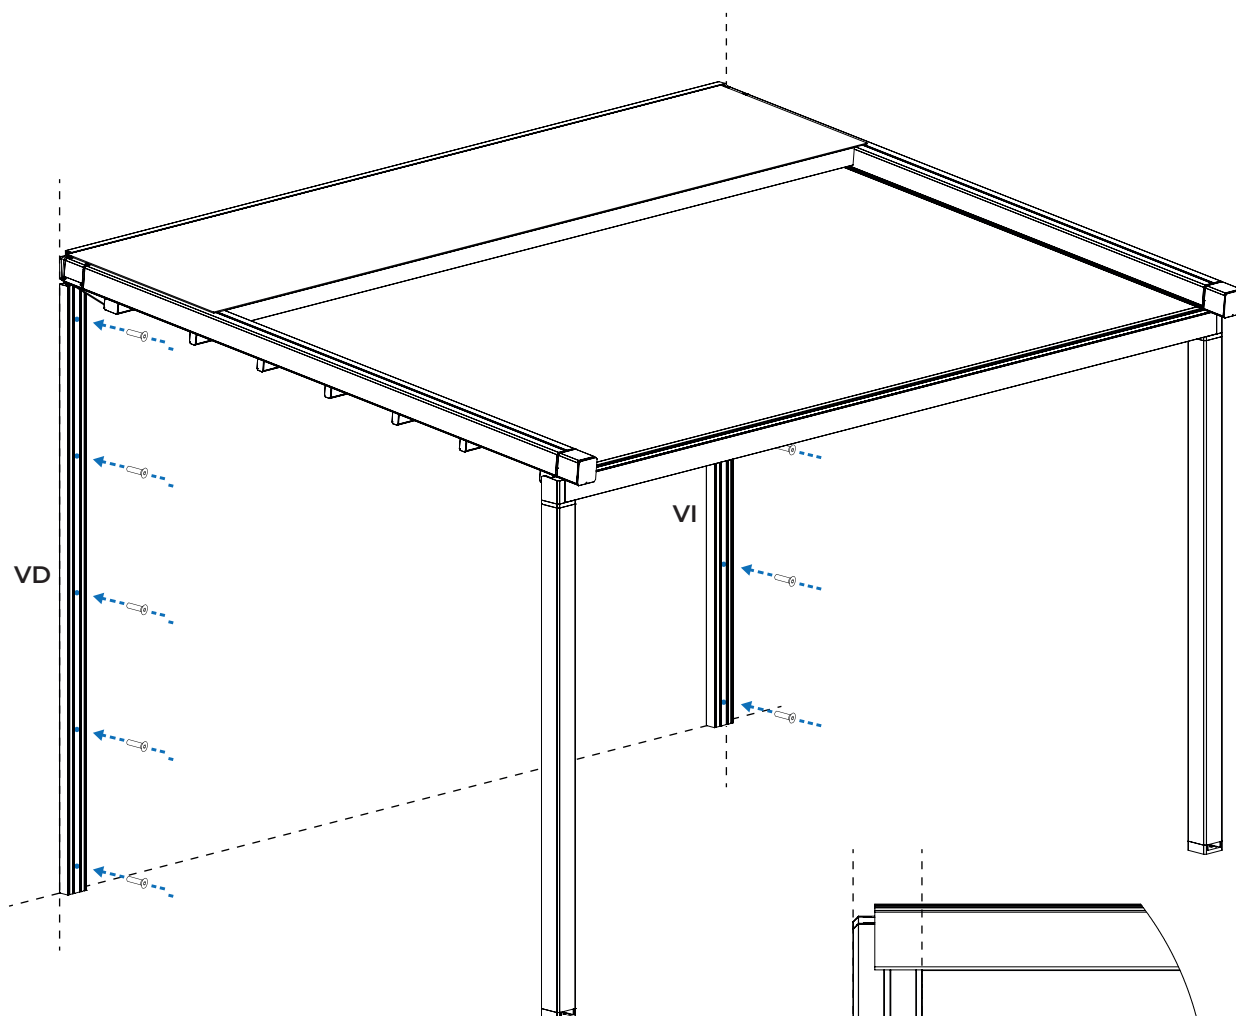


- 2.4** Posez les bouchons décoratifs de 10 mm dans les perçages visibles des profils verticaux.

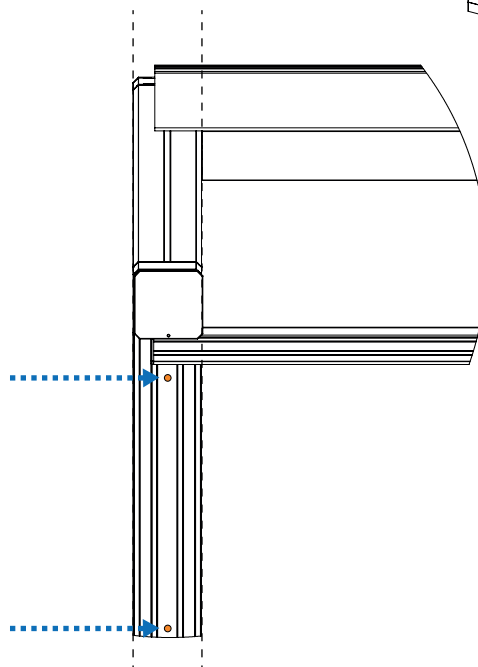


INSTALLATION | Ancrage des supports de longeron

- 3.1** Localisez l'ensemble des longerons. Vérifiez qu'à chaque extrémité des longerons LD et LI se trouve un système d'ancrage préinstallé (voir illustration). Cette pièce doit être retirée aux deux extrémités des deux côtés afin de l'installer ultérieurement. Conservez les vis retirées pour les étapes suivantes.




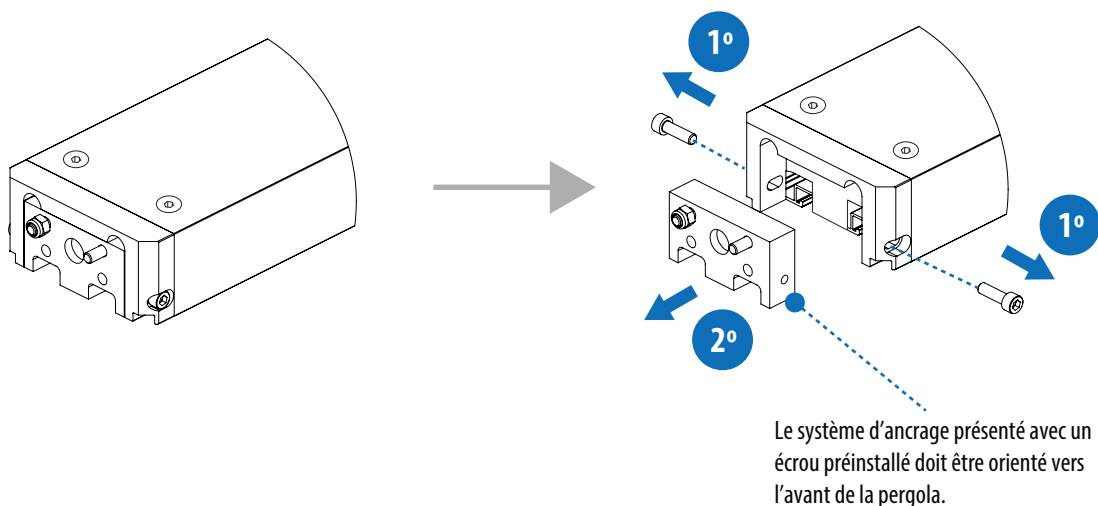


- 3.2** Installez les deux systèmes d'ancrage avec écrou extraits à l'étape précédente sur les supports de la gouttière, comme indiqué ci-dessous. Commencez par dévisser la vis avec écrou et conservez cet ensemble pour les étapes suivantes. Vissez ensuite l'autre vis restante comme indiqué, sans serrer complètement tant que la pièce n'est pas correctement alignée. Répétez l'opération de manière symétrique sur le côté droit.

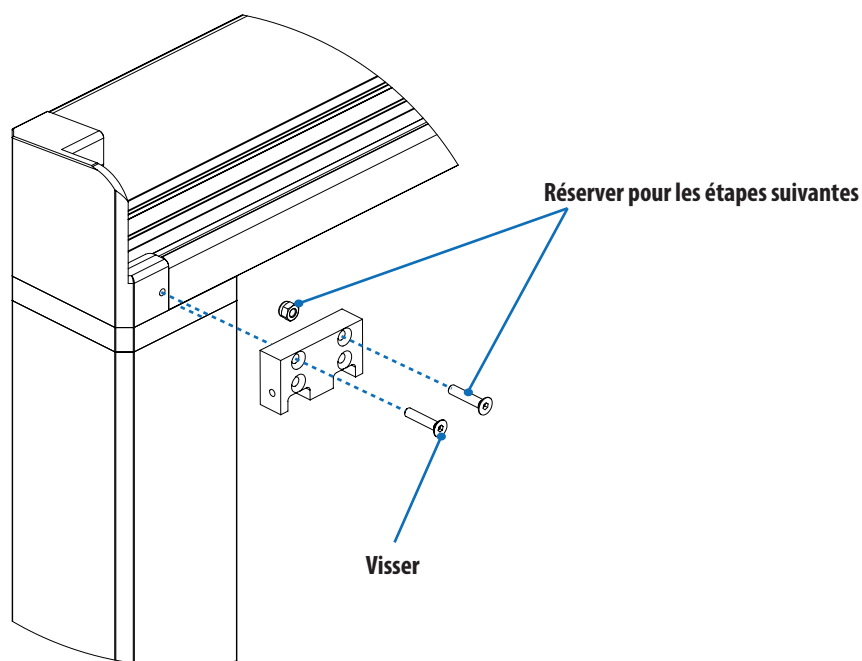


INSTALLATION | Ancrage des supports de longeron

- 3.3** Alignez la pièce d'ancrage à l'horizontale. Marquez et percez la gouttière avec un foret Ø6 mm par l'orifice supérieur restant de la pièce d'ancrage. Insérez la vis retirée à l'étape précédente et fixez avec l'écrou de l'autre côté de la gouttière, comme indiqué ci-dessous. Répétez la même opération sur l'autre côté.

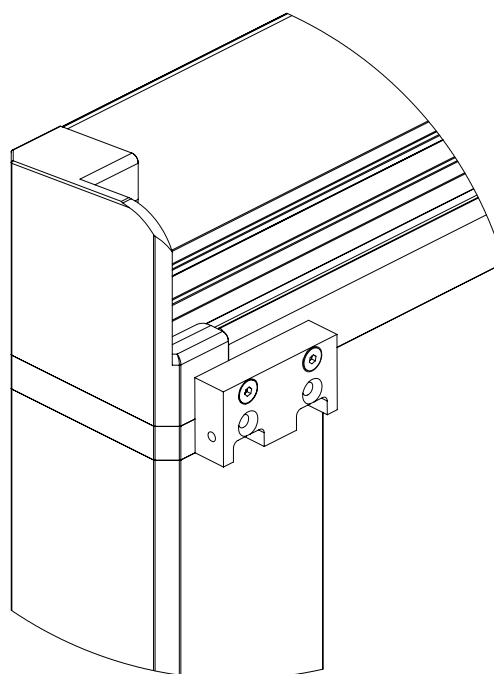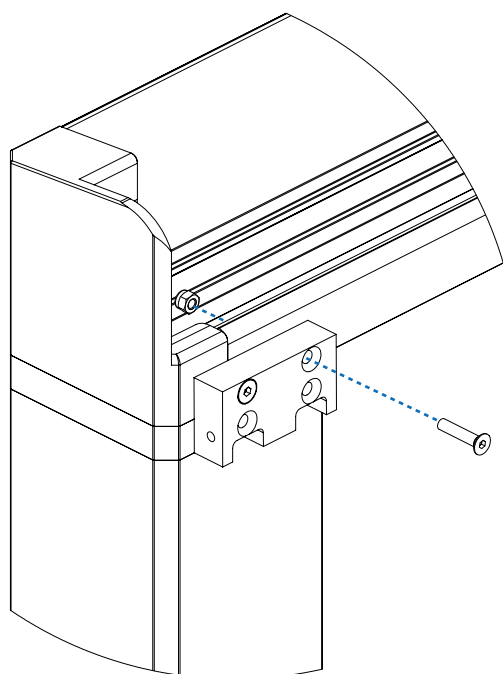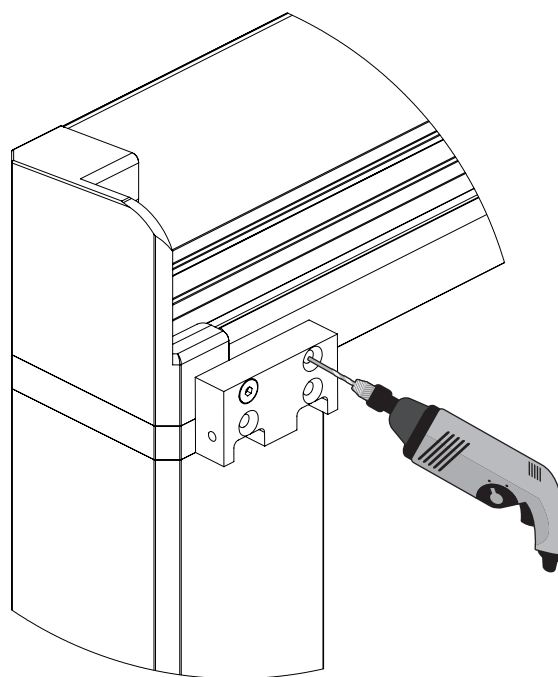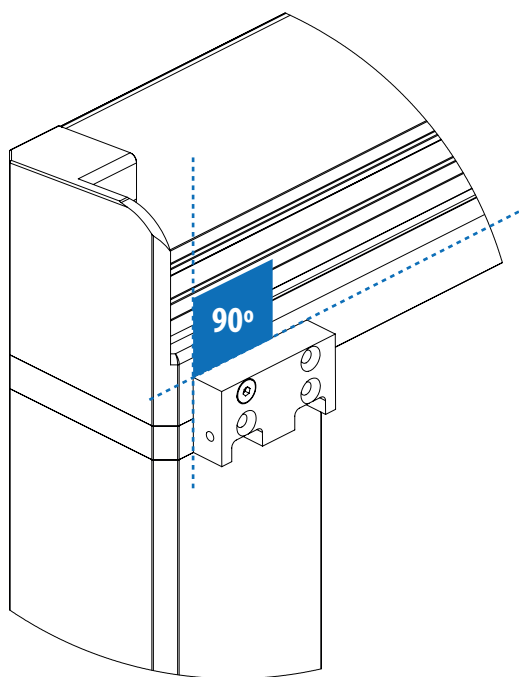


INSTALLATION | Ancrage des supports de longeron

- 3.4** Installez ensuite les deux autres systèmes d'ancrage restants sur les montants verticaux droit et gauche, déjà installés à l'étape 2.

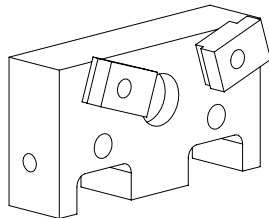


- 3.5** Faites passer ces systèmes d'ancrage à travers les profils verticaux, comme indiqué ci-dessous.

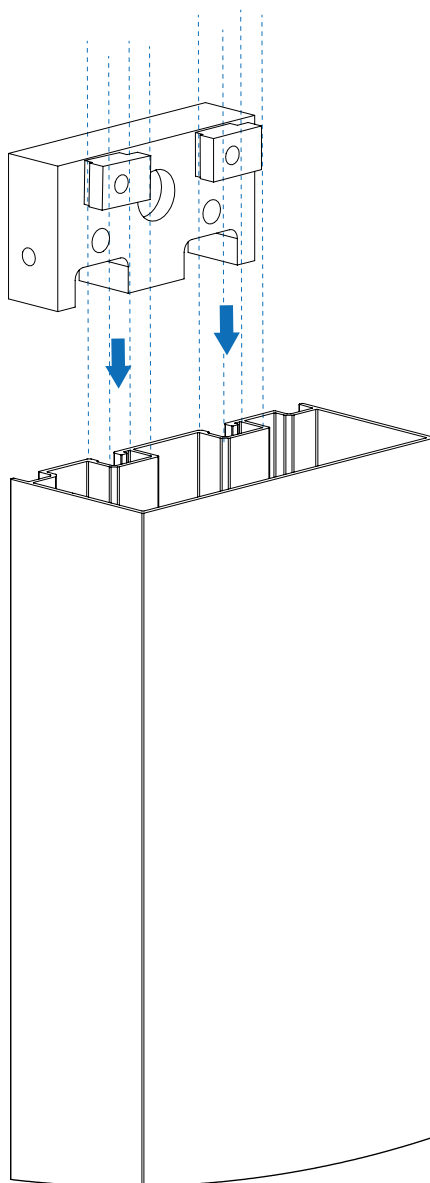


INSTALLATION | Ancrage des supports de longeron

- 3.6** Amenez cette pièce à la même hauteur/niveau que celle installée à l'avant de la pergola. Terminez la fixation en serrant les vis.

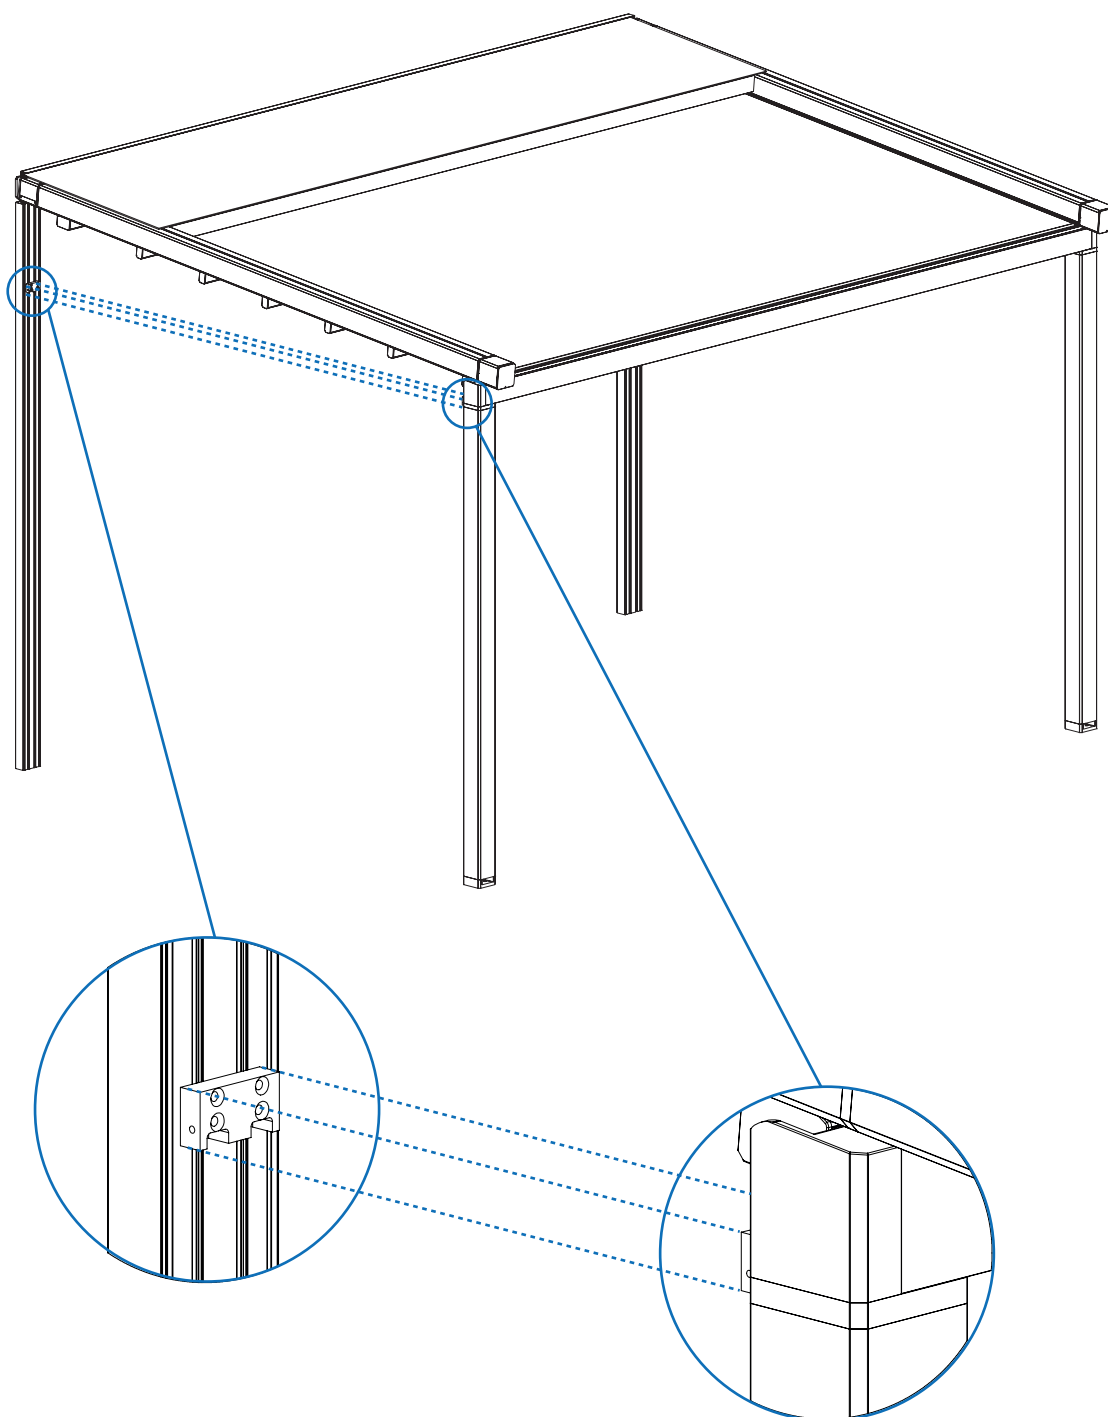


INSTALLATION | Longérons

- 4.1** Avec le store de la pergola replié, positionnez les longerons LD et LI sur les systèmes d'ancrage comme indiqué, en respectant la position avant/arrière.

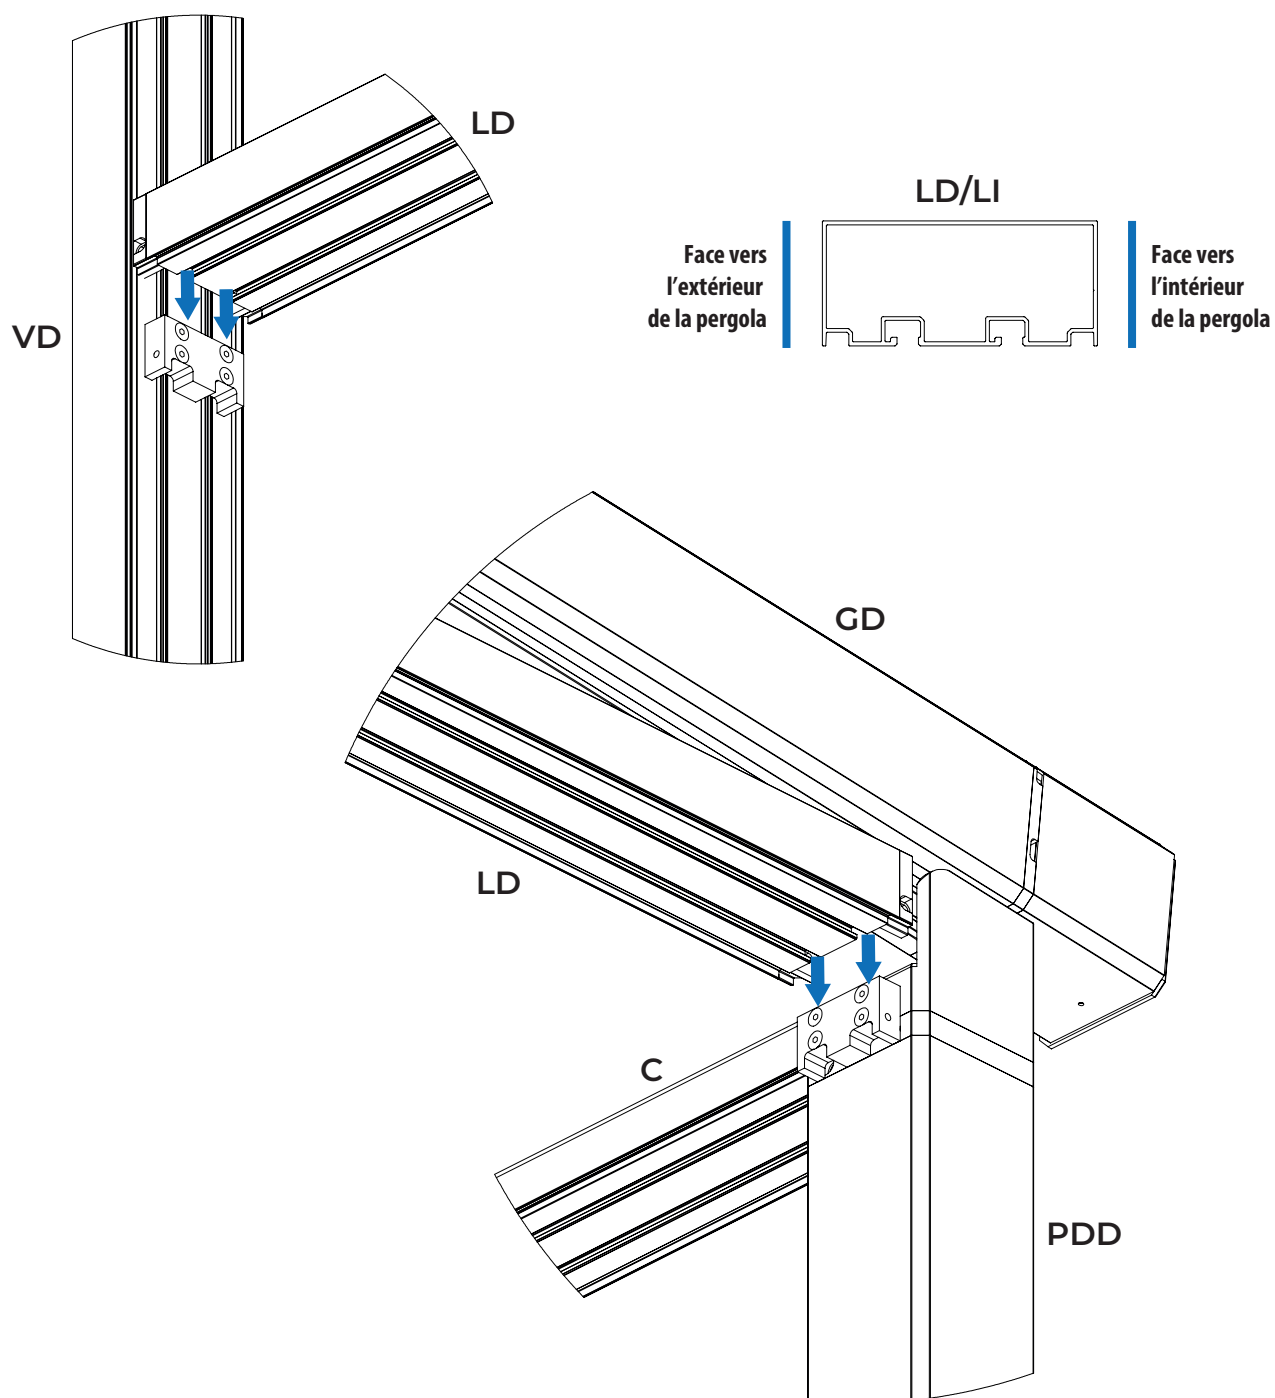


INSTALLATION | Longérons

- 4.2 Une fois en place, fixez latéralement les deux extrémités de chaque longeron avec les vis retirées à l'étape 3.1.


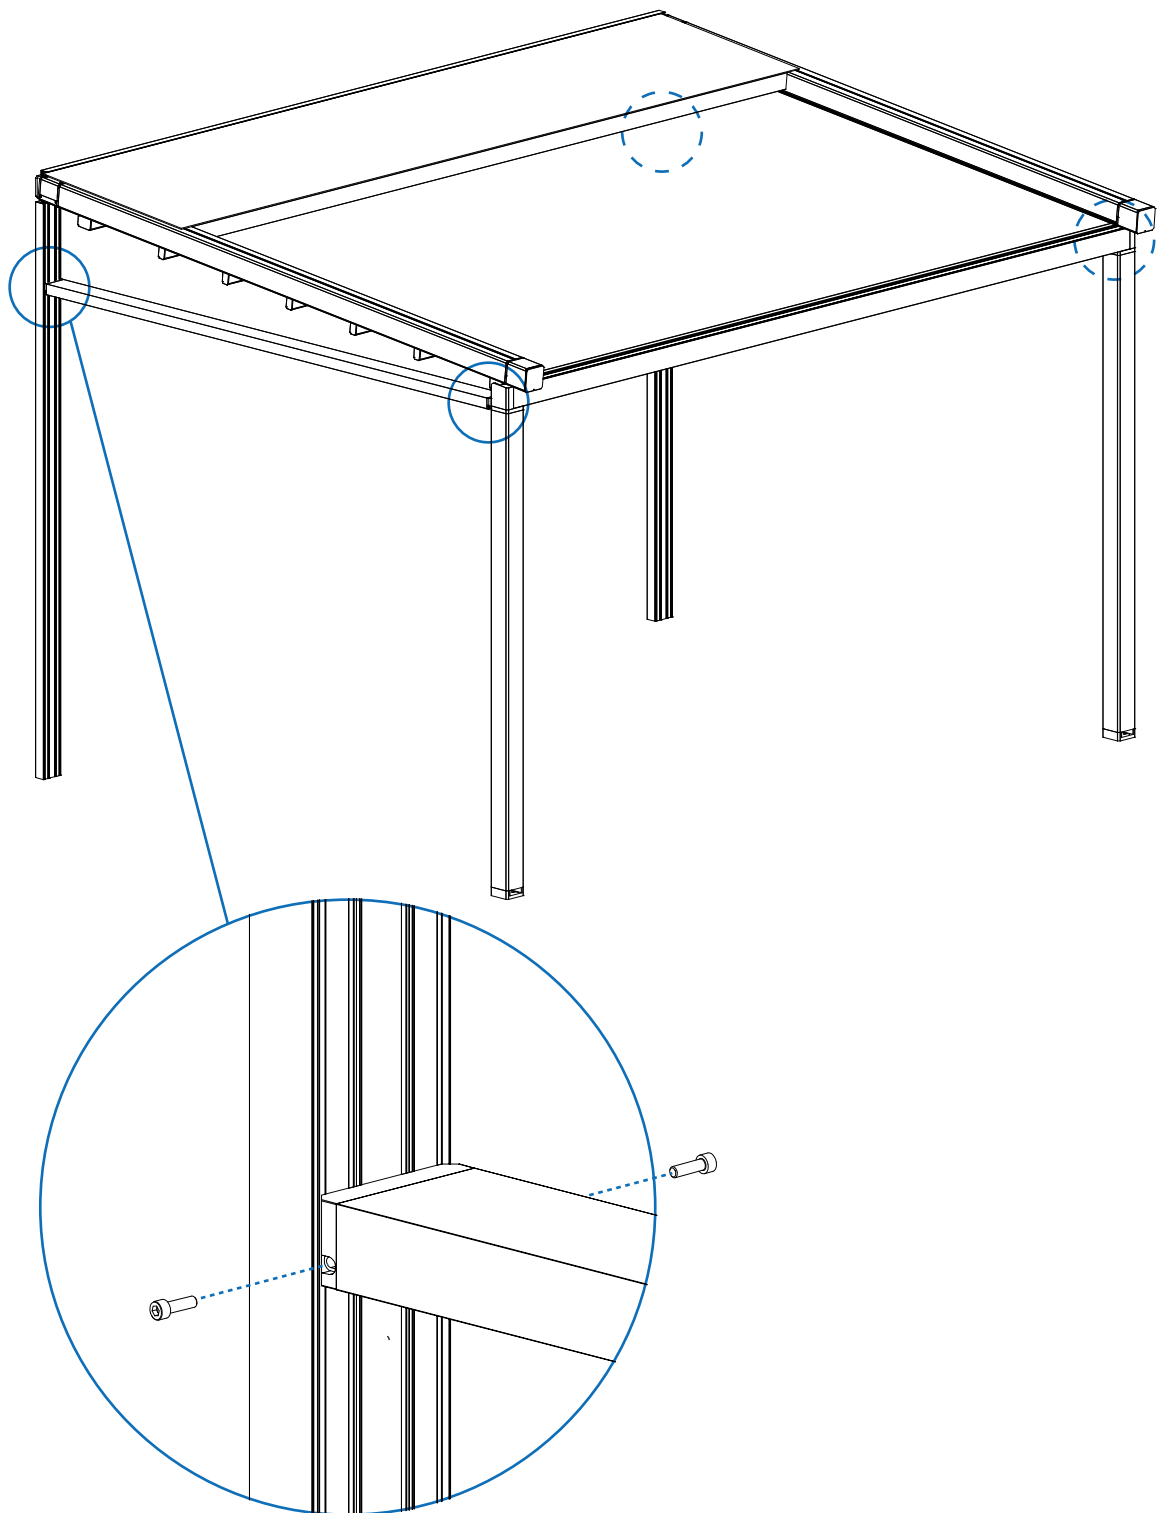


INSTALLATION | Toiles latérales


- 5.1** Identifiez les toiles latérales et arrière. Elles se posent toutes selon la même procédure.

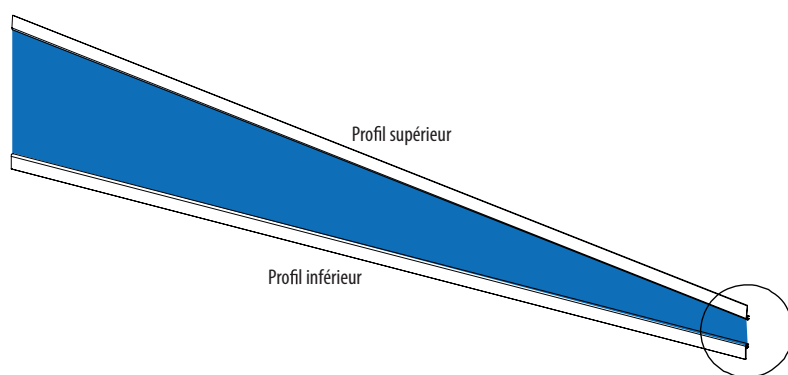



Toile latérale droite

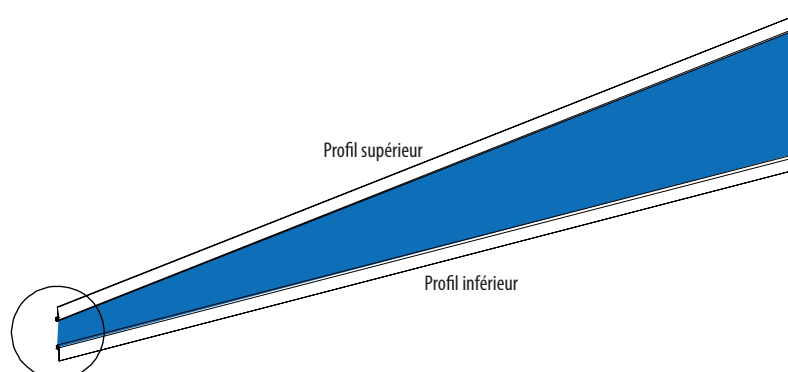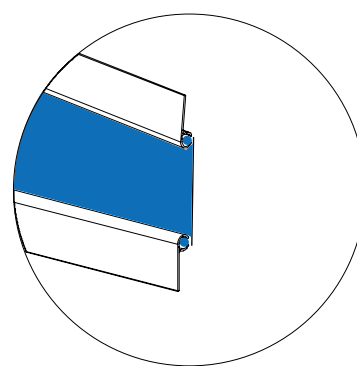

Toile latérale gauche

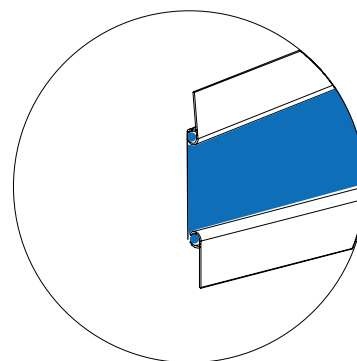


INSTALLATION | Toiles latérales

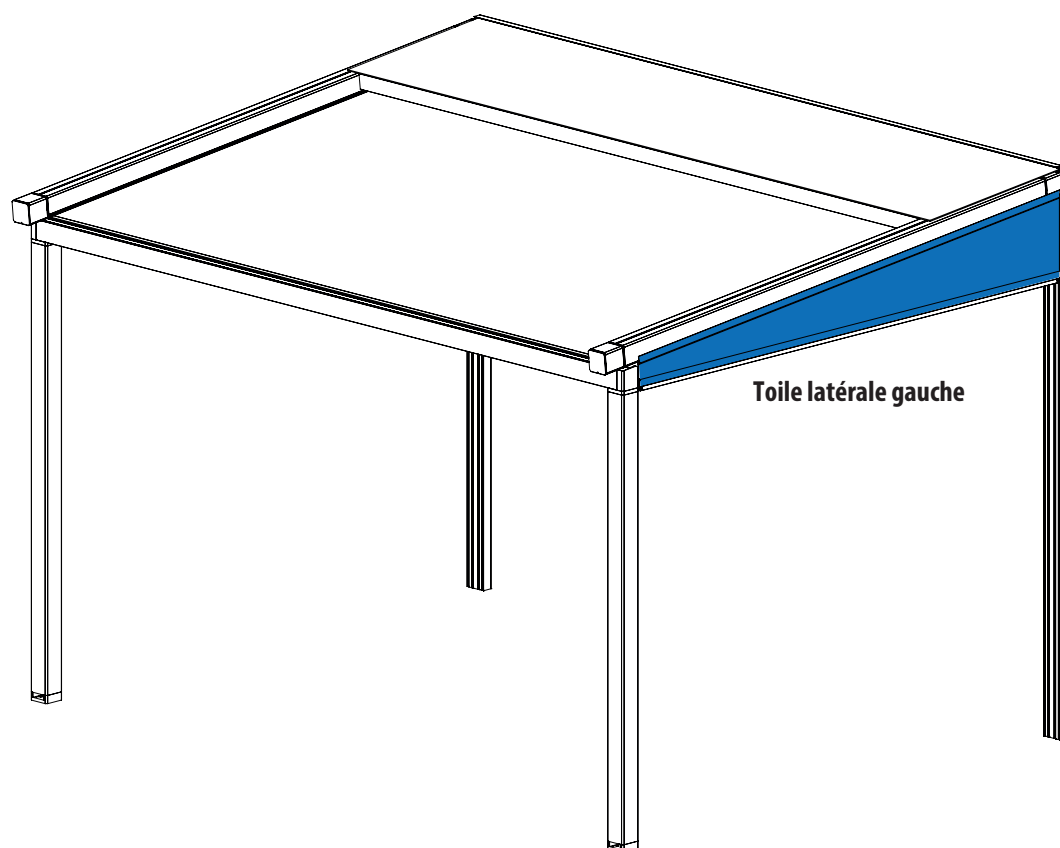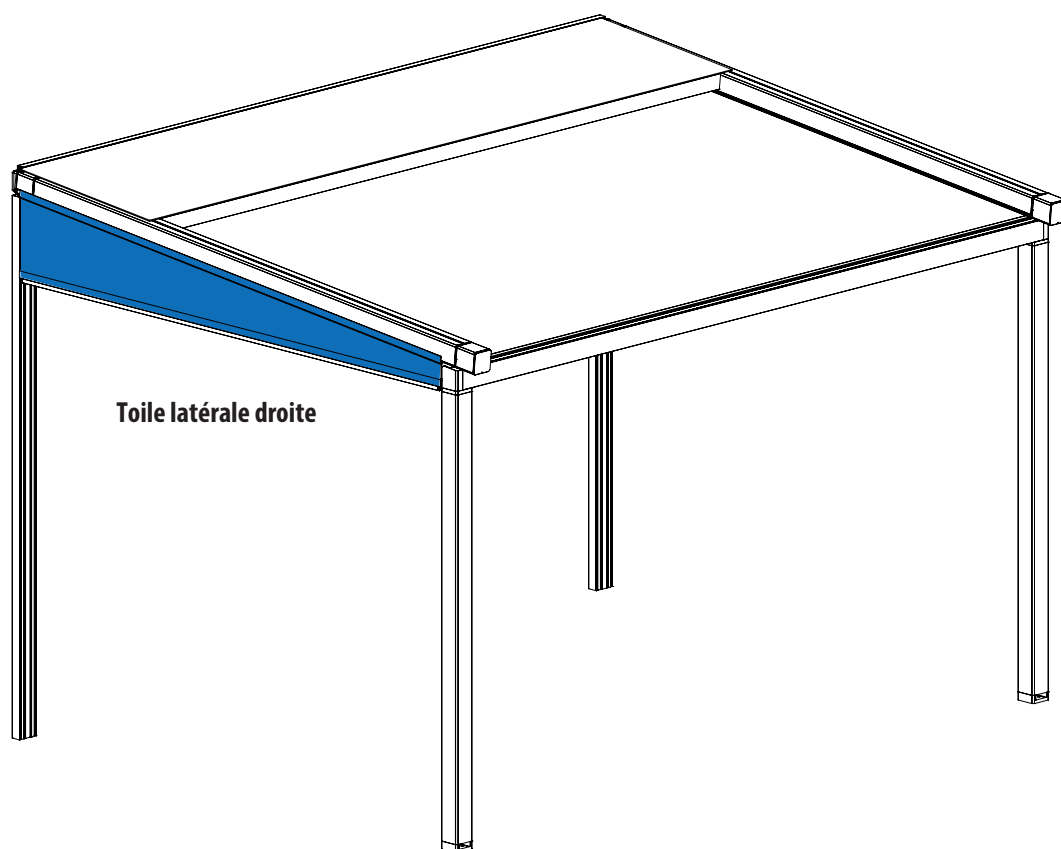

INSTALLATION | Toiles latérales


- 5.2** La toile latérale droite sera vissée sur le côté droit (LD) et sur le guide droit (GD). Commencez par visser le profil inférieur de la toile sur le côté droit. Pour cela, centrez le profil inférieur par rapport au côté droit, appuyez la partie courbe du profil sur le longeron LD et vissez à l'aide d'une perceuse électrique ; utilisez des vis 4,2×16 espacées d'environ 50 cm. Une fois fait, tendez la toile vers le haut et vissez le profil supérieur de la toile sur le guide droit, avec des vis 4,2×16 espacées d'environ 50 cm.

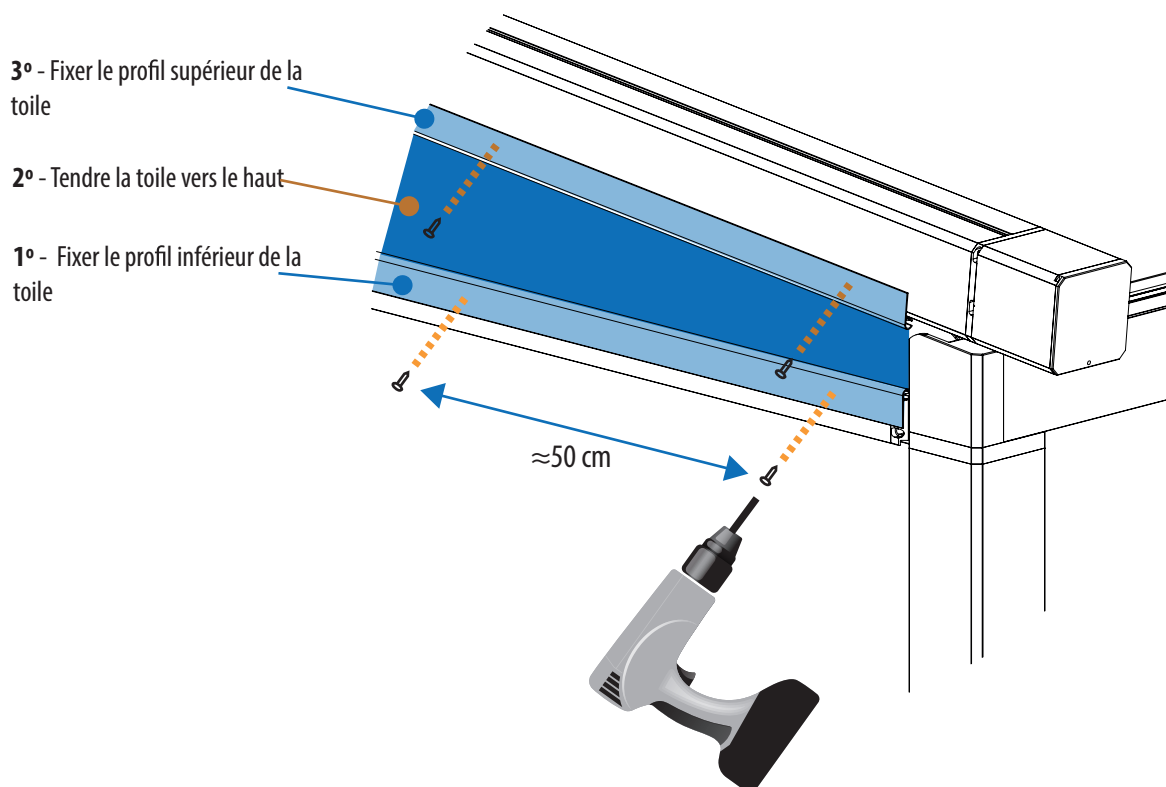

- 5.3** La toile latérale gauche sera vissée sur le côté gauche (LI) et sur le guide gauche (GI). Commencez par visser le profil inférieur de la toile sur le côté gauche. Pour cela, centrez le profil inférieur par rapport au côté gauche, appuyez la partie courbe du profil sur le longeron LI et vissez à l'aide d'une perceuse électrique ; utilisez des vis 4,2×16 espacées d'environ 50 cm. Une fois fait, tendez la toile vers le haut et vissez le profil supérieur de la toile sur le guide gauche, avec des vis 4,2×16 espacées d'environ 50 cm.

INSTALLATION | Vérification

- 6.1 Enfin, vérifiez l'installation, assurez-vous du bon serrage de la visserie et posez les bouchons décoratifs sur la visserie.

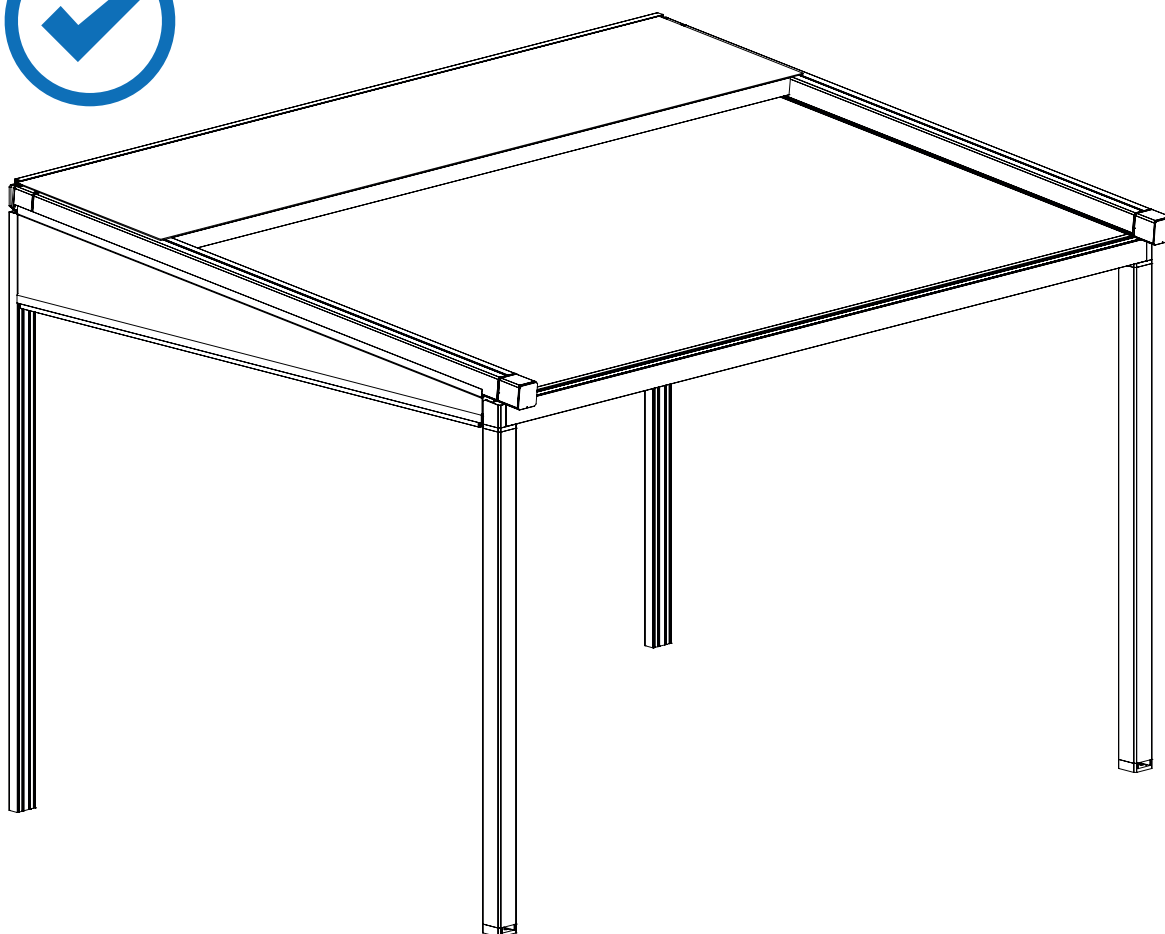

TRIANGLE LATÉRAL SUPÉRIEUR SUR PERGOLA S-LUXE ADOSSÉE SUR MESURE



Manuel d'installation

