



USINEONLINE
GROUPE


Notice de pose Clôture Aluminium



2 personnes
1/2 journée

PRÉPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires

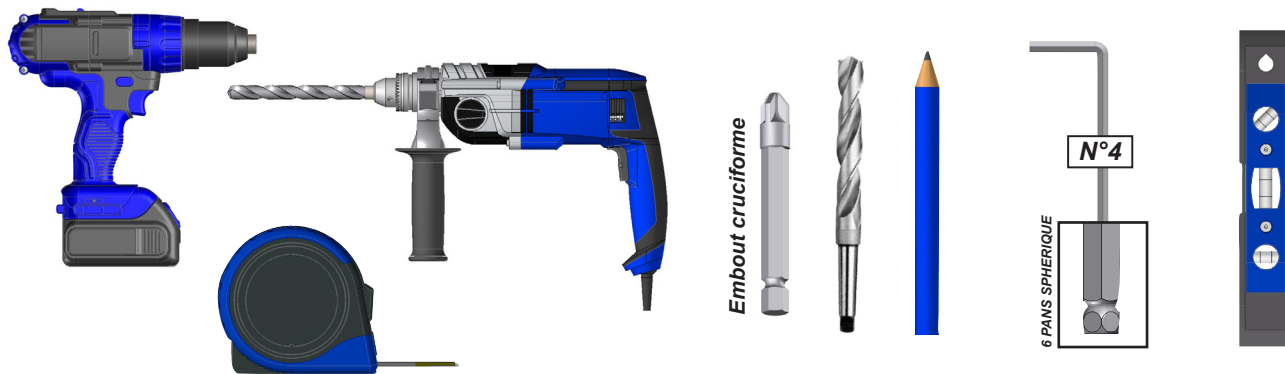

ATTENTION



ATTENTION ! VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'UTILISATION AVANT TOUTES UTILISATIONS ET INSTALLATION DU PRODUIT. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

- La pose d'une clôture doit être réalisée avec précaution de part ses contraintes et nécessite un certain niveau de compétences :

- La prise de mesure et mise de niveau des éléments.
- Perçage du mur et dalle Installation de scellement chimique ou fixation adaptée.

En cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre pose, faite appel à un professionnel.

- La clôture doit être posée dans les règles de l'art. Deux personnes sont nécessaires avec un équipement de protection individuelle (EPI) et le matériel adapté. En cas de problème, veuillez consulter une personne qualifiée sur ce produit pour obtenir de l'assistance.
- Respectez les instructions de sécurité afin de prévenir tout dommage lié à une utilisation incorrecte ! Respectez tous les avertissements apposés sur la notice du store et sur le store.
- C'est un produit qui présente un risque de chute et d'accident corporel grave. Toutes les étapes de montage doivent être scrupuleusement respectées. Un défaut d'alignement ou une pose incorrecte peut entraîner la chute ou la casse de la clôture. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.
- Un clôture est naturellement soumis à de très fortes contraintes météorologiques. Les fixations doivent être choisies selon le type de support accueillant la clôture.
- Pour des hauteurs supérieures à 1100mm de haut le scellement des poteaux de 300mm est obligatoire. La longueur des poteaux est débitée en fonction de la hauteur permettant le scellement. Pose sans platines de fixation au sol.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE, vérifiez le contenu des colis reçus si un élément vous interpelle ou serait manquant pendant cette vérification, contactez notre service technique au plus vite (ne pas monter la structure si des éléments sont défectueux.)




Vérifier la planéité de votre sol. Dans le cas d'un sol creux ou bombé, effectuer un calage solide des platines pour avoir un niveau correct.

En l'absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les platines.


Dimension et composition des plots béton :

- 25cm x 25cm x 25cm (35Kg)

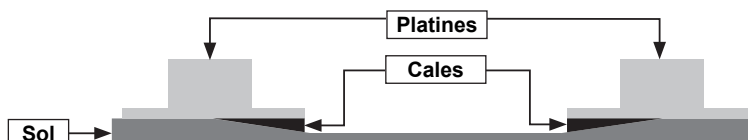


Elements.


Montant CL06C

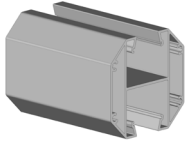

Bouchon CL06C

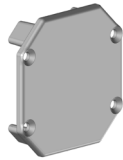


CL08M25

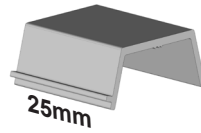


PB06




Montant d'angle CL05

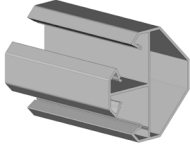


Bouchon CL05

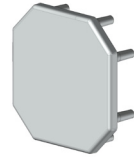

CL08M29

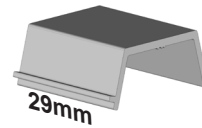

PB09

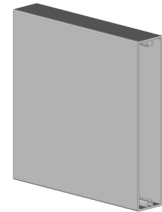


Montant Mural CL09




Bouchon EBMC15




EBMC12P - Brise Vue

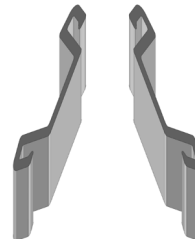


CL07 - Brise Vue

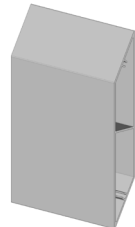


Platine ST3603

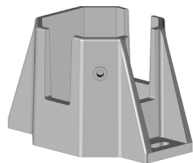


Bouchon EBMC1502

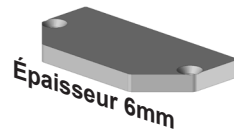

EBMC13P - Brise Vue

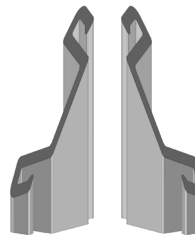



Finition CL08



Scellement des poteaux.




*Pour les hauteurs supérieures à 1100mm un scellement béton des montants est à réaliser.
Le scellement doit avoir une profondeur de 300mm.*

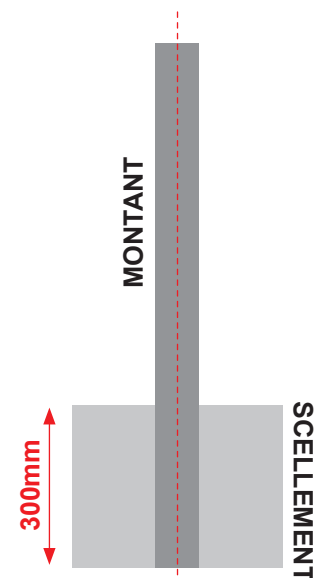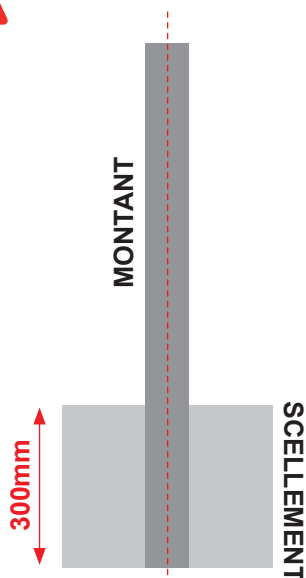


Entre Axe Poteaux

1 Départ sur pilier béton.


A Préparation du profil CL09.

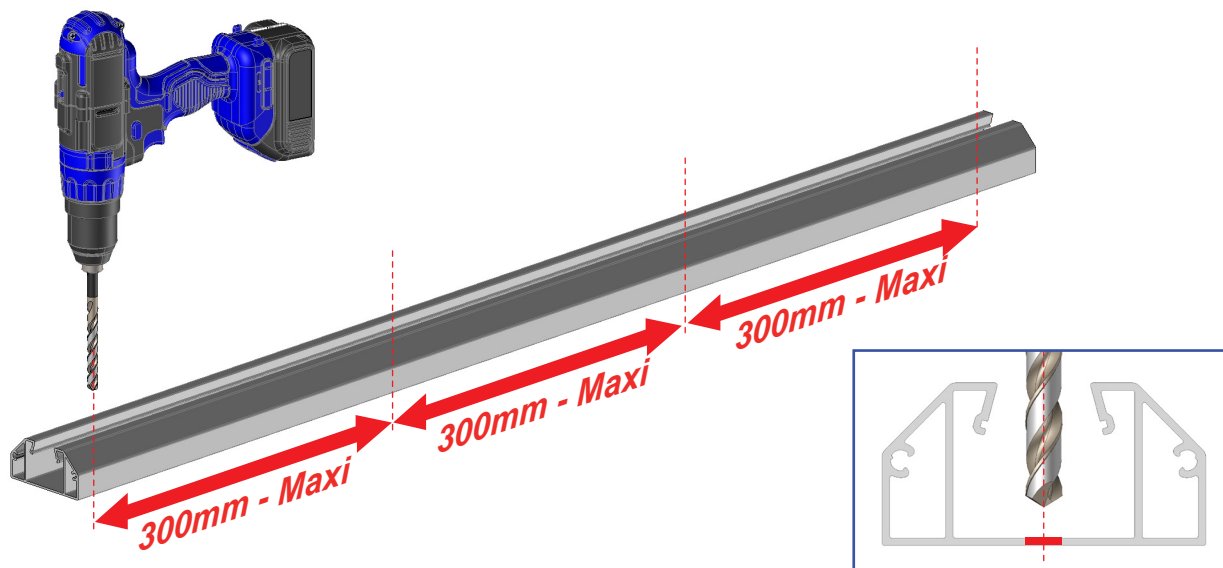

B Marquer la position des perçages.

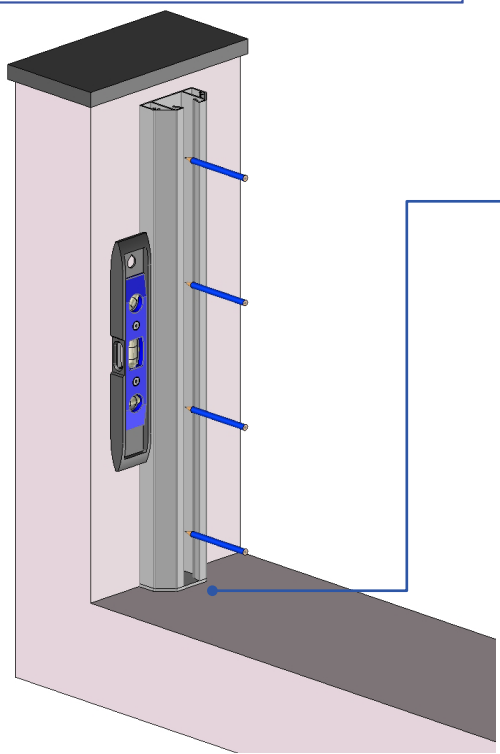


Bouchon prémonter en partie basse.

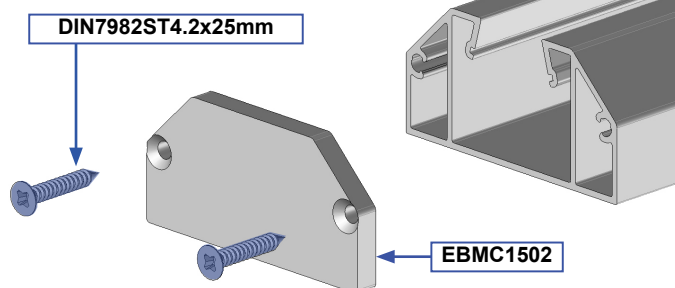


*Adapter la fixation du profil à la nature du mur.
Fixation avec des vis Ø8mm. Kit de vis et rondelle
non fournis.*

*Dans le cas d'installation du profil à l'aide d'un kit
de scellement chimique, se référer aux instructions
d'utilisation du produit utilisé.*

B Fixer le profil CL09.

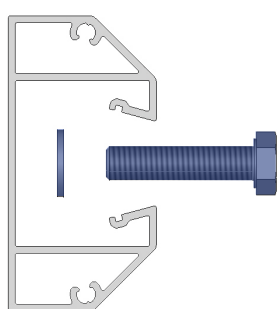


En position

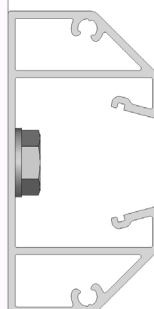


2 Départ sur poteau CL06C.

A Marquer la position des perçages.

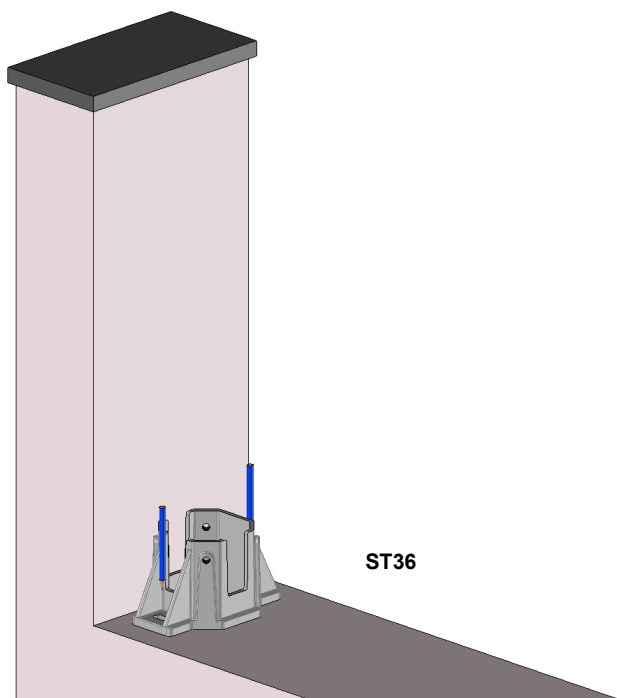



ST36

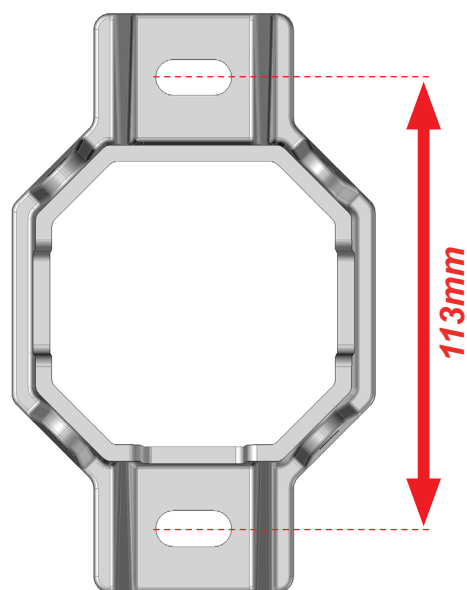

113mm

B Percer les positions des perçages.

C Monter le poteau sur la platine.


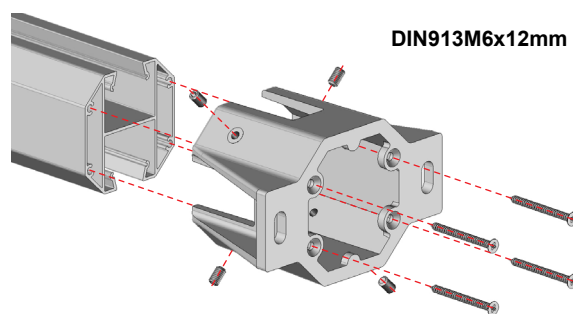
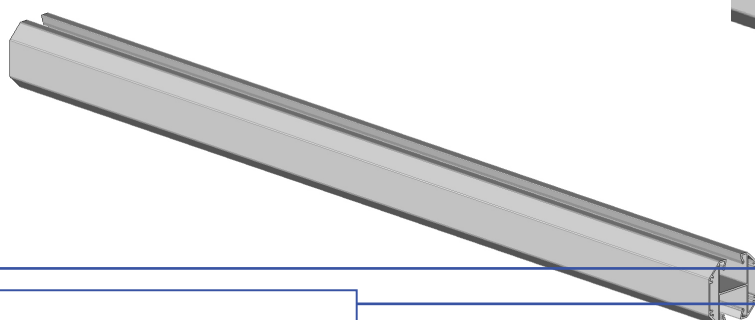


DIN913M6x12mm

DIN7982ST4.2x50



E Fixer l'ensemble.

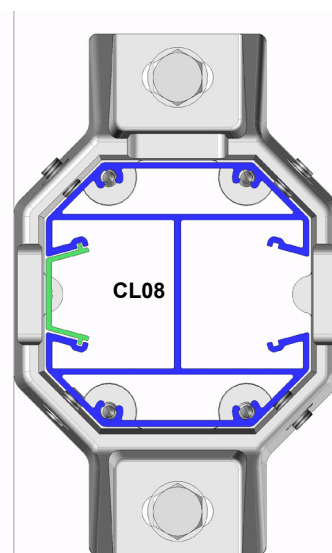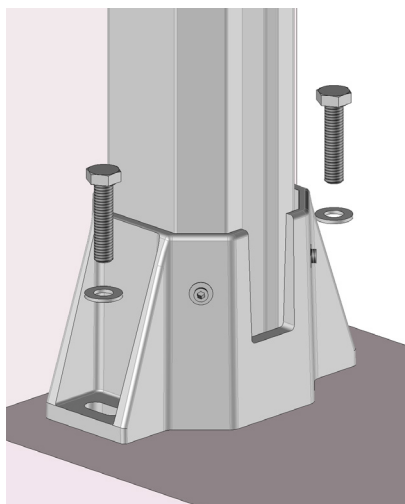
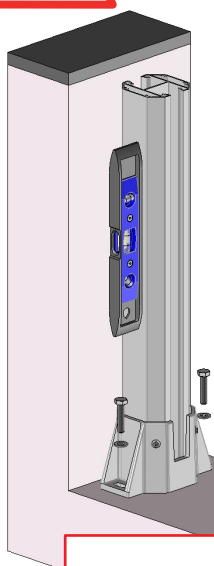


CL08

Adapter la fixation à la nature du sol.
Fixation avec des vis Ø8mm. Kit de vis et rondelle non fournis.
Dans le cas d'installation du profil à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.

3 Pose du second poteau.

A Positionner la platine.

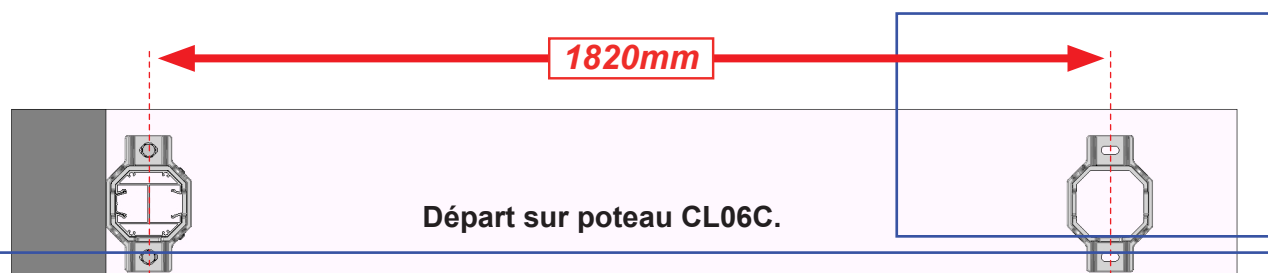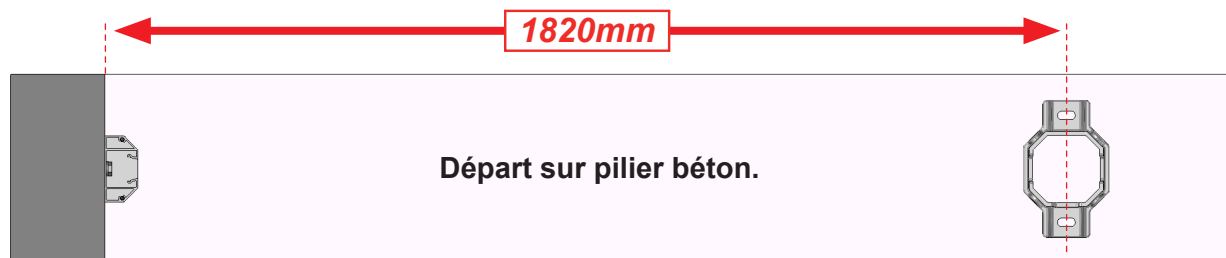


B Fixer le prochain poteau.

Note : opération identique pour le départ sur CL06C.

Réaliser les mêmes opérations du paragraphe 2 page 4 pour la fixation du second montant.


En position

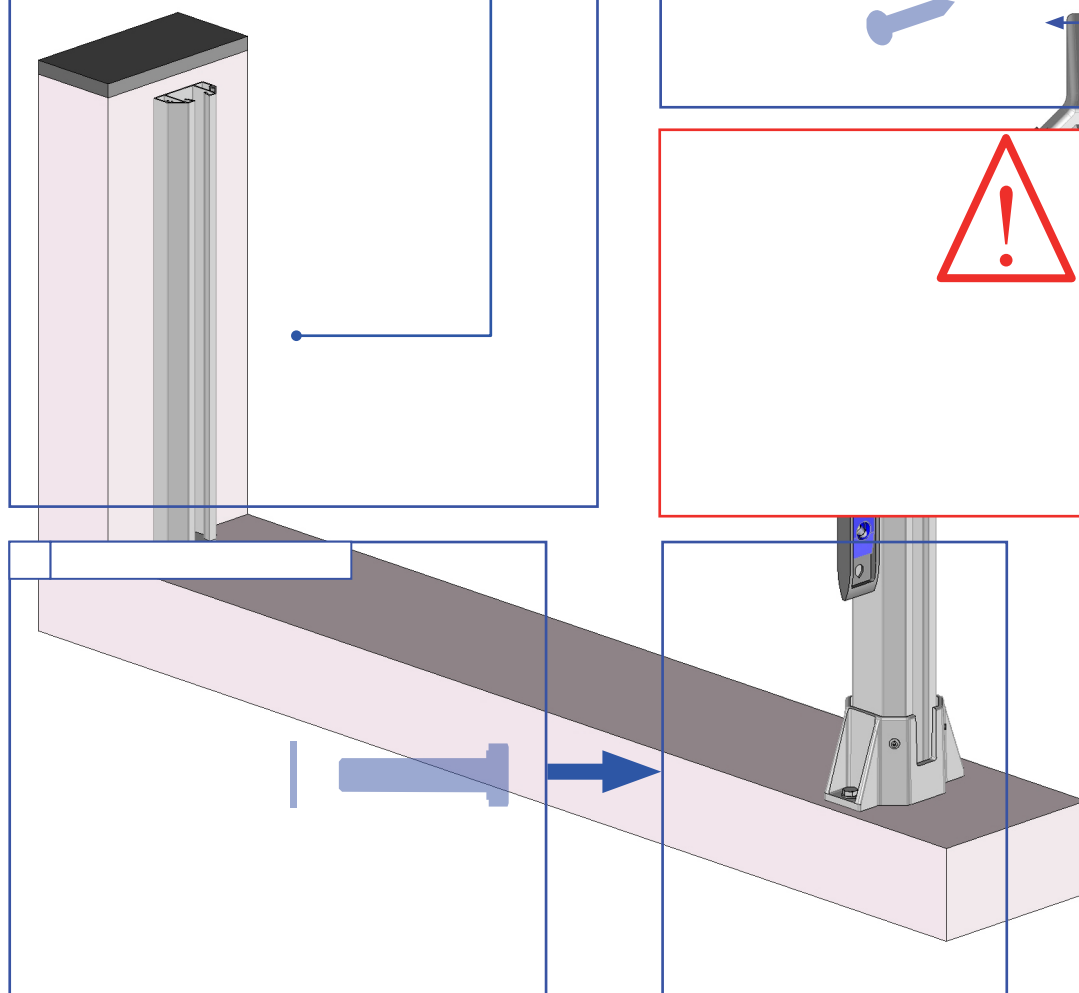

4 Tablier RANCH Plein.


Note : utiliser la CL08M25 pour le départ sur le CL06C.

A

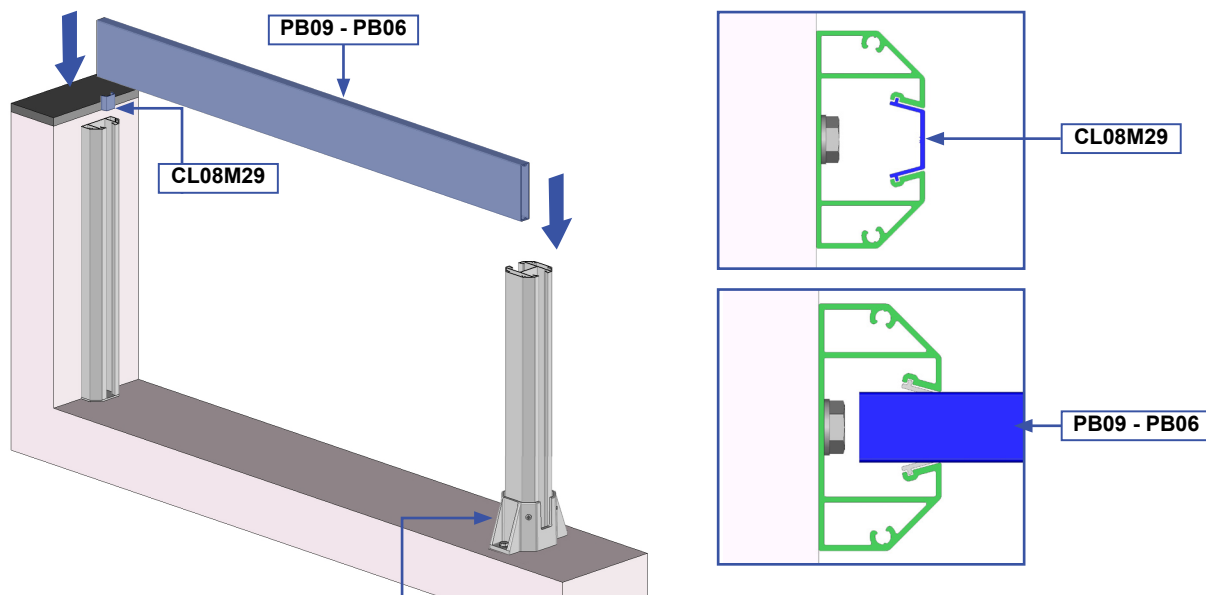

Note : pour les version plein et ajouré ne pas monter de CL08M25 en partie basse au niveau des ST3603.


B

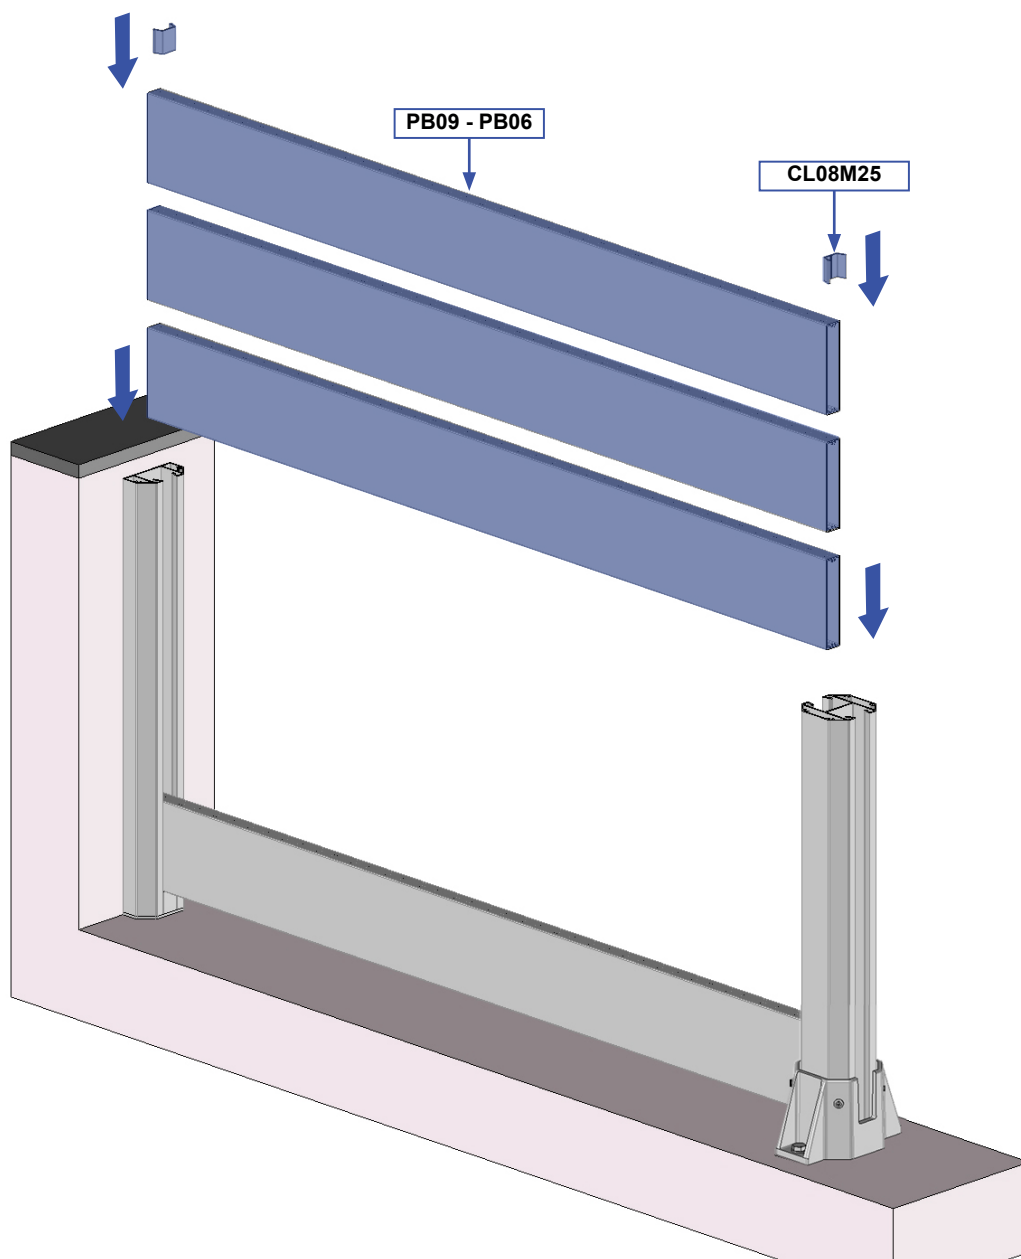

5 Tablier RANCH Ajouré.


Note : utiliser la CL08M25 pour le départ sur le CL06C.

A

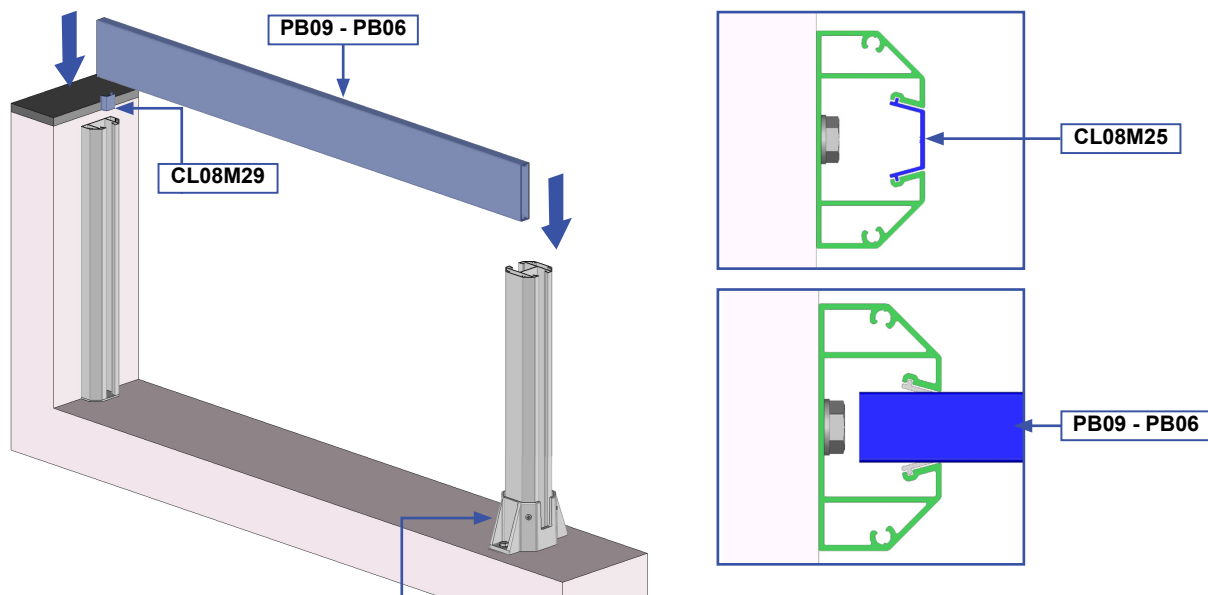



Note : pour les version plein et ajouré ne pas monter de CL08M25 en partie basse au niveau des ST36.

B

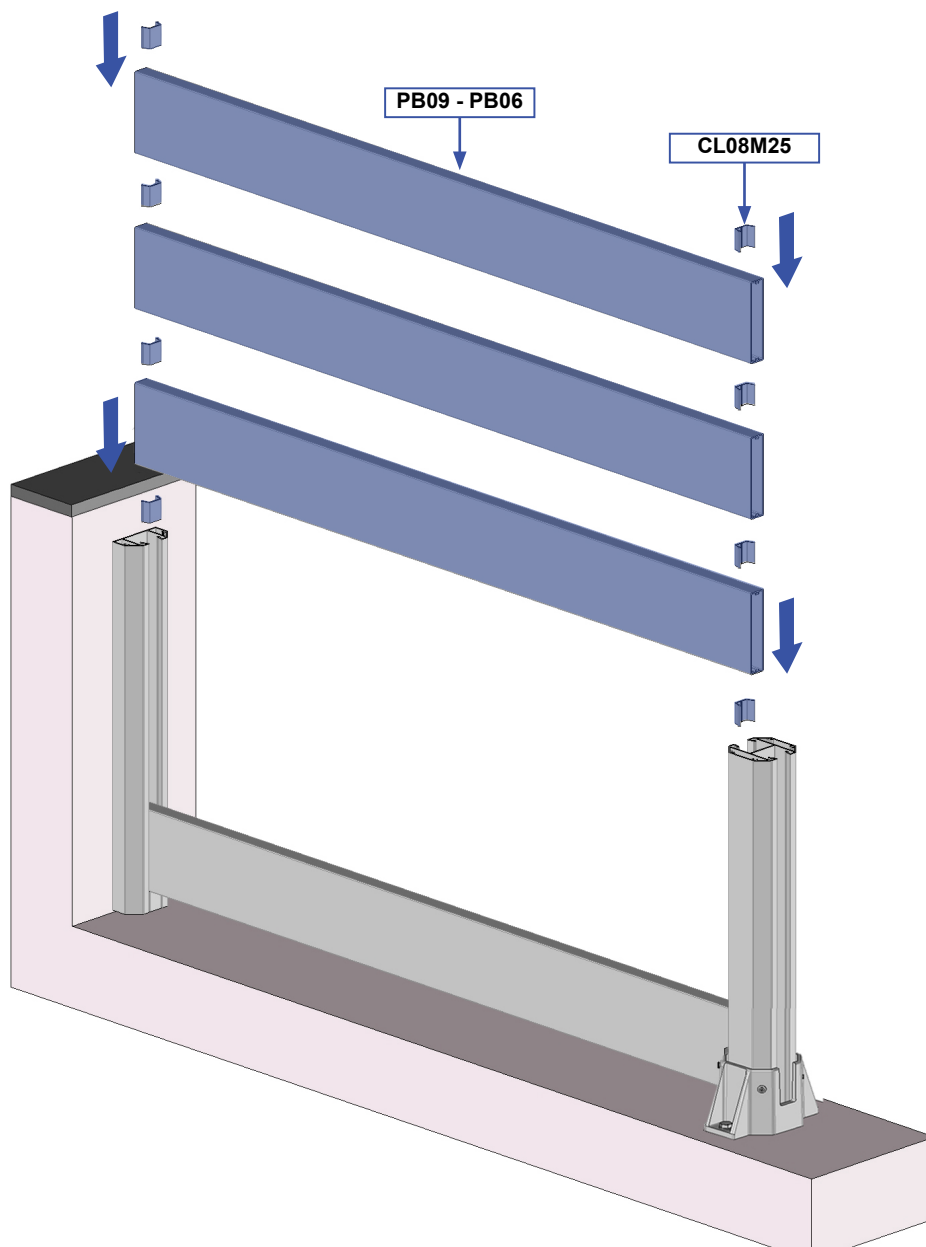


6 Tablier RANCH Brise Vue.

Note : opération identique pour le départ sur CL06C.

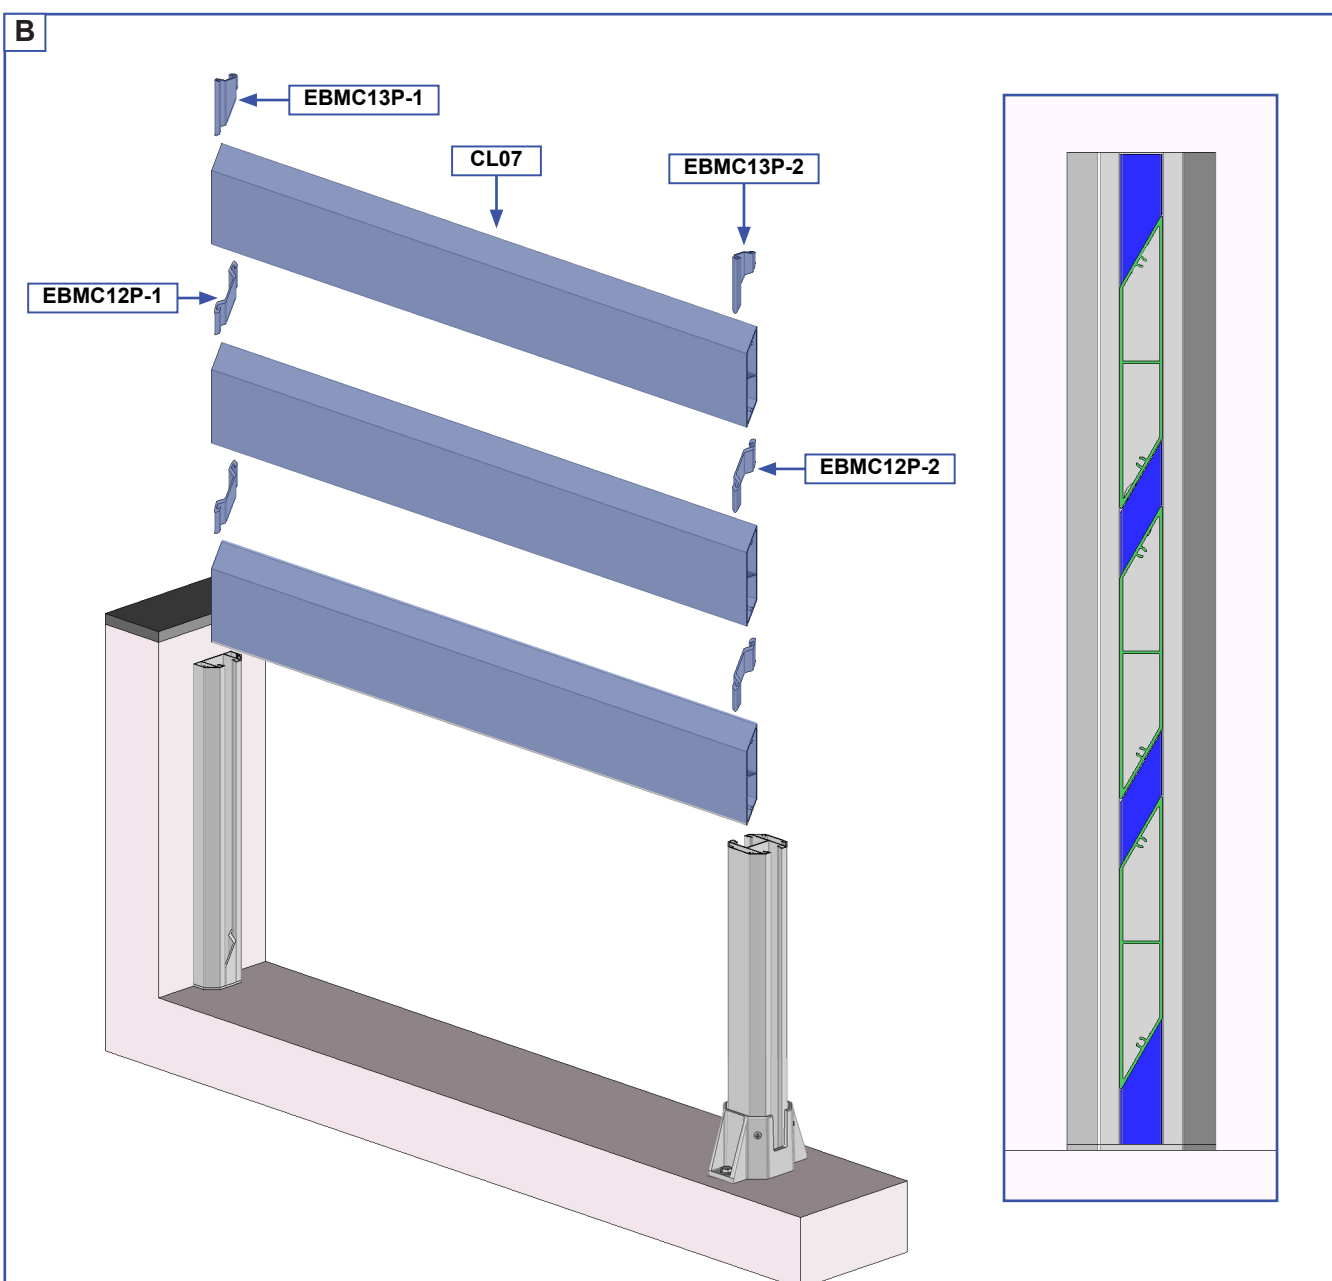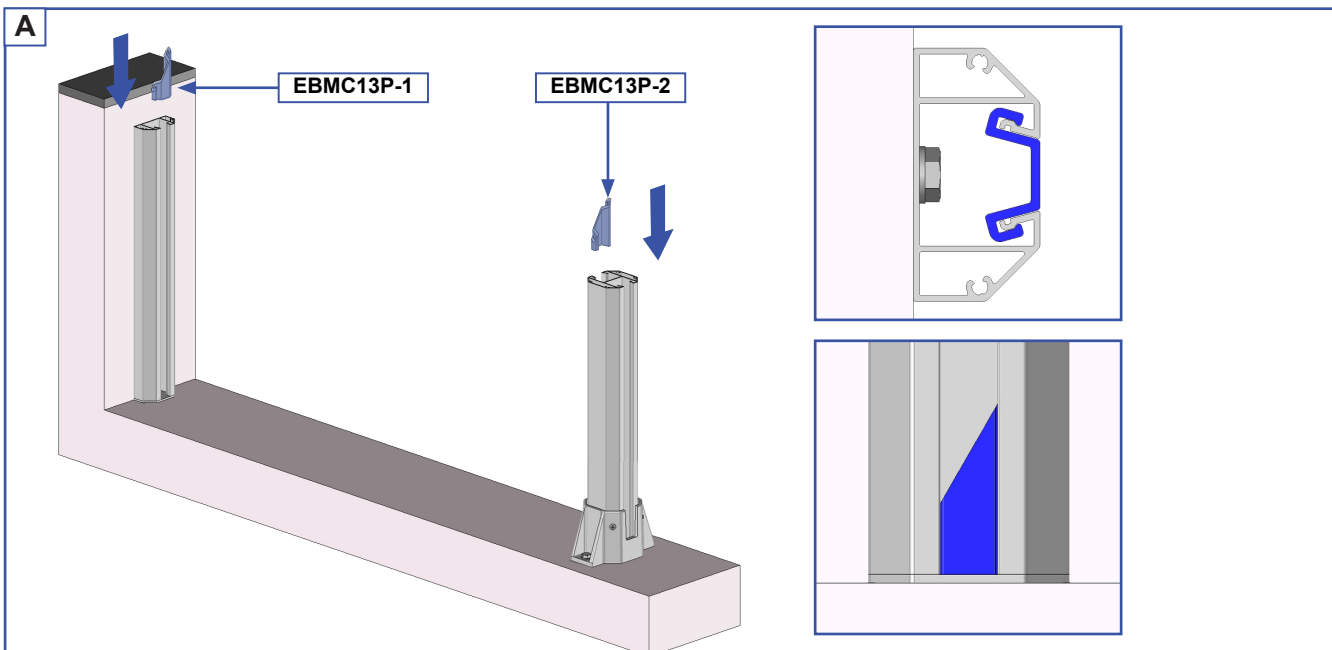

7 Pose du poteau à 90°.


A Positionner la platine.

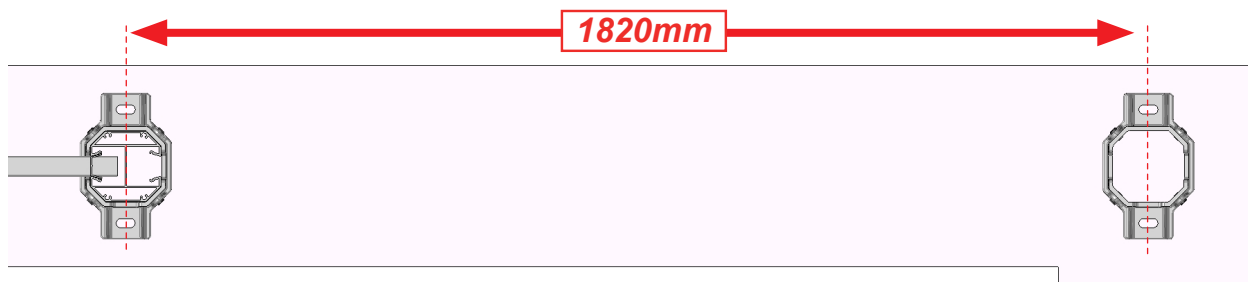


B Fixer le poteau à 90°.

Réaliser les mêmes opérations du paragraphe 2 page 4 pour la fixation du montant.



En position

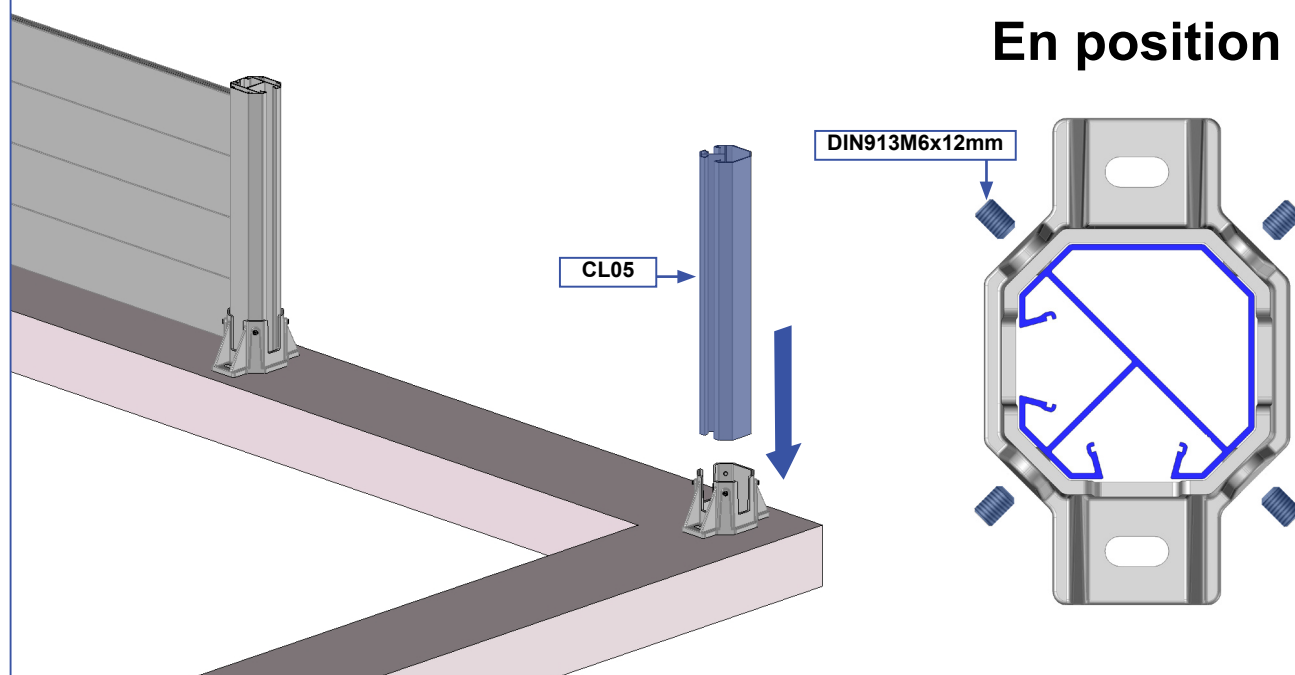

C

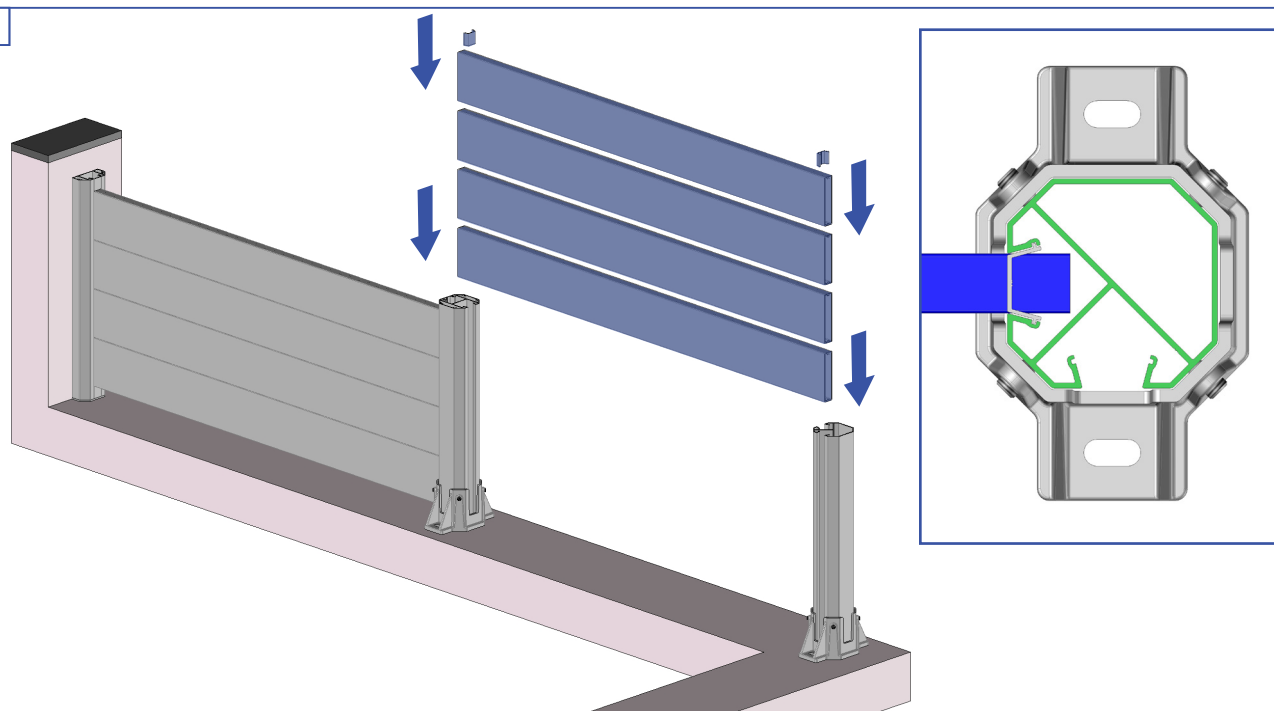



8 Pose du tablier à 90°.

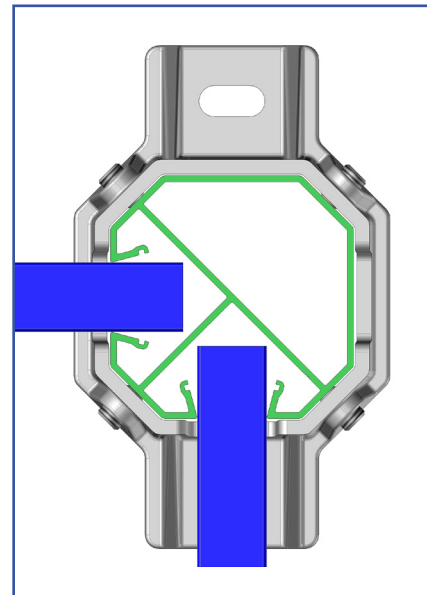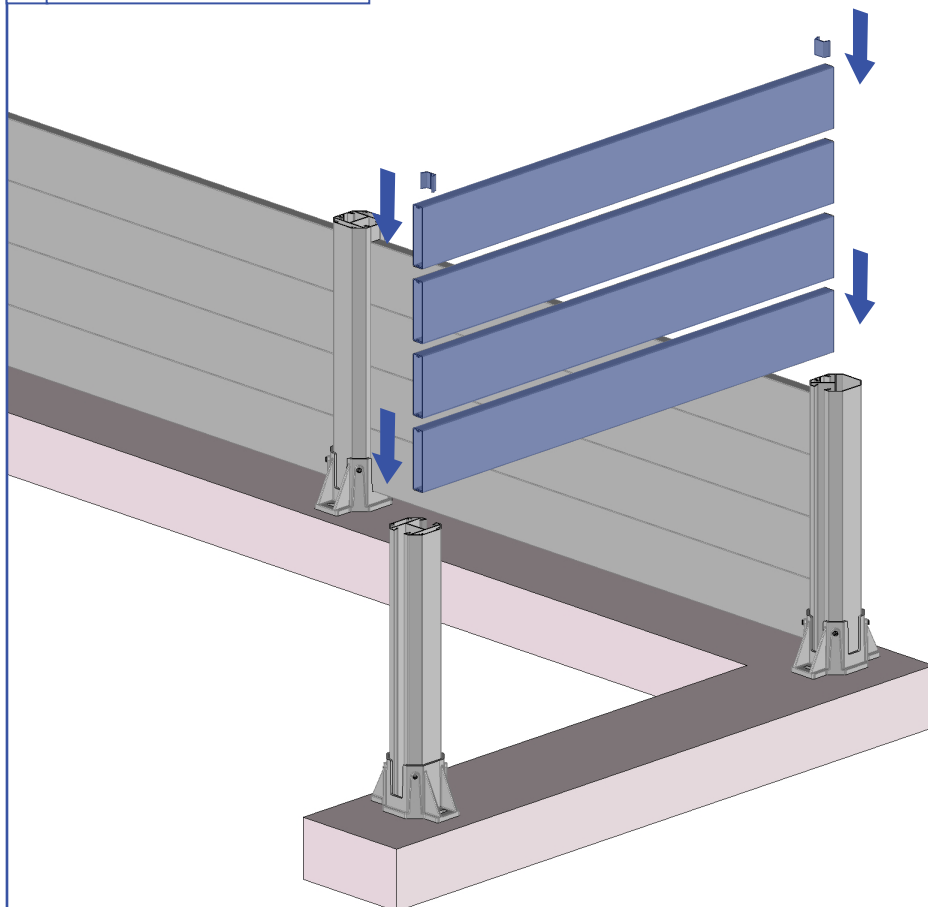

9 Pose de la dernière travée.

A Fixer le CL09 ou l'ensemble ST36 + CL06C.


B Relever la dimension X.

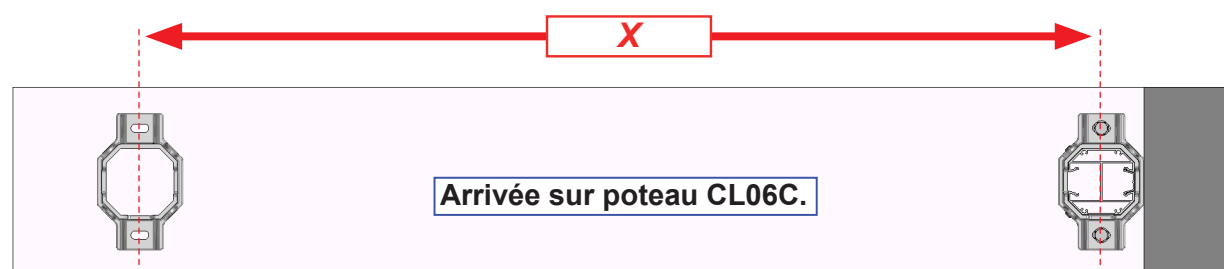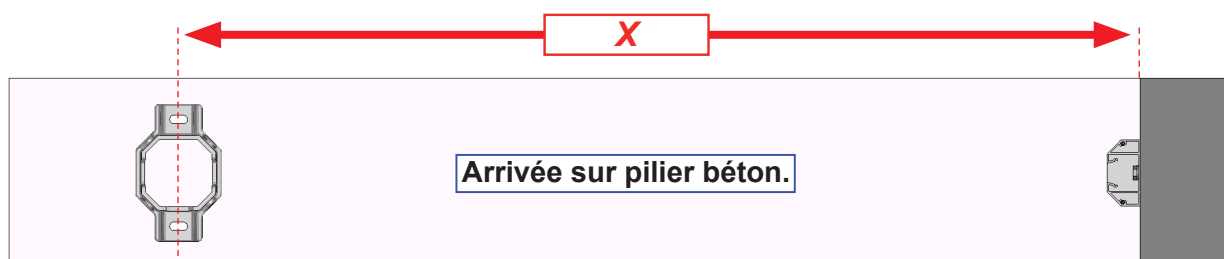

D Découper les lames de remplissage à la dimension **X - 20mm.**

E Réaliser la pose du tablier selon votre remplissage.

10 Finition.

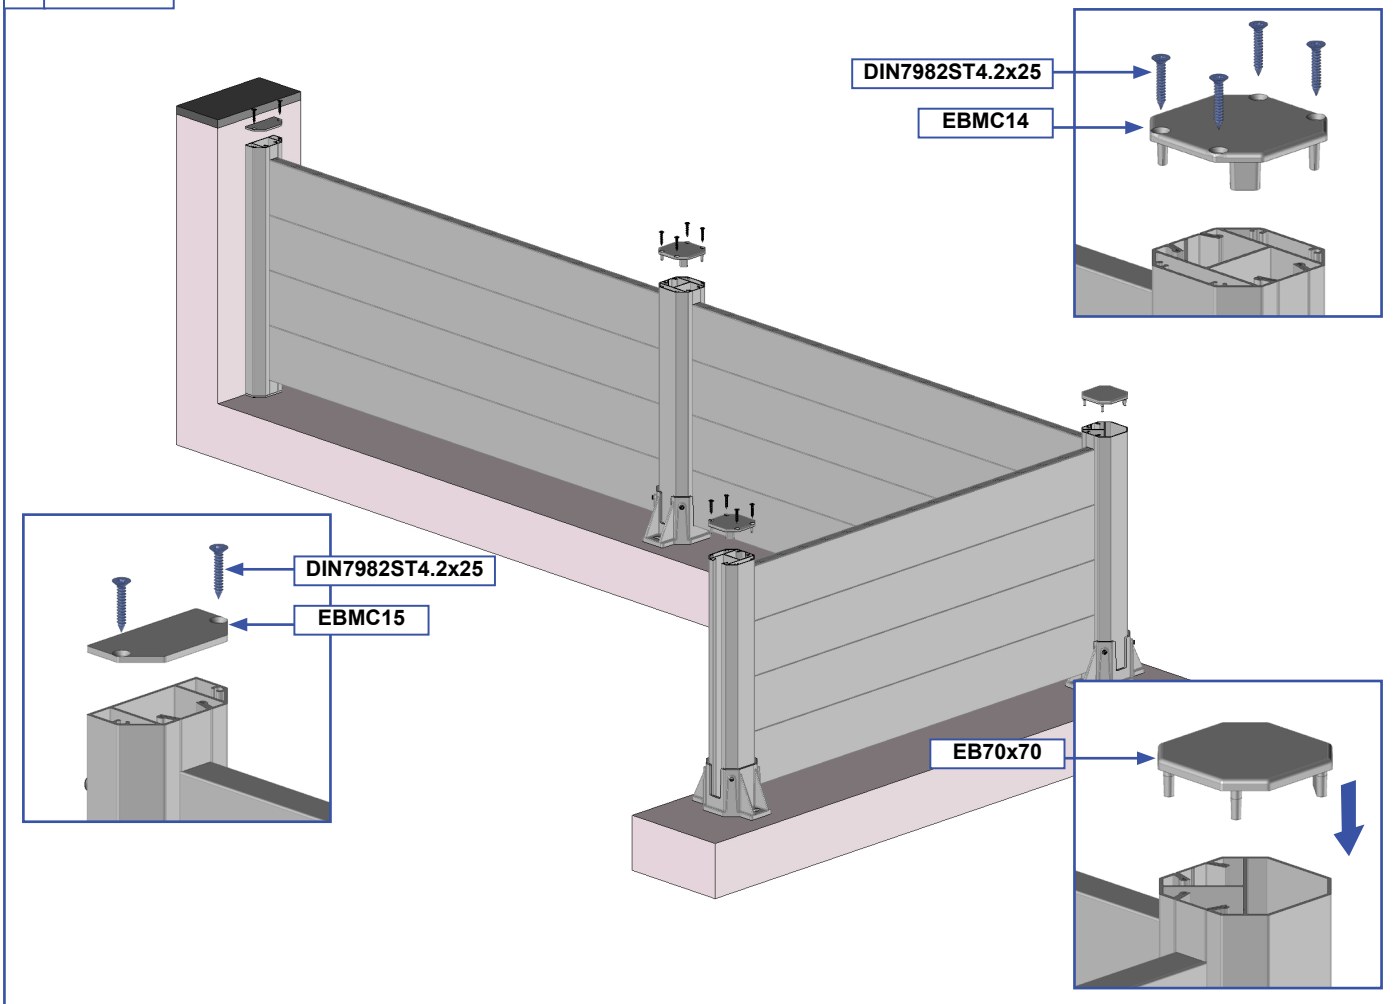

MISE EN GARDE



- Ne jamais utiliser le produit avant sa fixation complète. Avant utiliser le produit, vous devez être sûr que tous les éléments ont été installés et serrés de façon correcte.
- Vérifier la planéité de votre mur ou sol. Dans le cas d'un mur ou sol creux ou bombé, effectuer un calage des platines ou des poteaux afin de les aligner correctement. Un mauvais alignement peut entraîner un mauvais fonctionnement, la casse et ou la chute du produit.
- Faites attention à vos doigts lors de l'installation.
- Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ceux-ci pourraient en effet créer des risques pour l'utilisateur et endommager le produit. N'utilisez que des pièces et accessoires d'origines.
- En cas de stockage du produit ce dernier doit être stocké à sous un abris en milieu sec non humide.
- N'utilisez pas le produit dans des endroits soumis à des vibrations ou impulsions.
- Utilisez les fixations adaptées en fonction du matériau de votre mur et votre sol. Demandez conseil à un spécialiste. La quincaillerie de fixation n'est pas fournie.
- Ne pas déballer le store à l'aide d'un outil pouvant le rayer.
- Ne jamais essayer de démonter ou de réparer le produit sans les qualifications requises. Faites appel à un professionnel afin de réaliser les réparations nécessaires.
- Vérifier fréquemment au court de l'année l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tous signes d'usure des pièces.
- Vérifier fréquemment au court de l'année les fixations murales ou au sol du produit.
- Nettoyer l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.
- Utilisez seulement ce produit en fonction de l'utilisation prévue.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage lié à une utilisation incorrecte ou au non-respect des instructions.
- N'accrochez rien sur l'armature ou le remplissage du produit. Il pourrait tomber et causer des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.
- Ne pas se suspendre à l'armature ou au remplissage du produit. Il pourrait tomber et causer des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.
- N'installez pas de barbecue ou n'allumez pas de feu à proximité du produit.

Garantie

► Durée

La durée de garantie (mécanisme, traitement de surface) est consentie pour une durée de 5 ans.
Au delà de cette période de garantie, ces pièces sont payantes.



La période de garantie court à compter de la date d'achat du produit (date mentionnée sur la preuve d'achat - ticket de caisse ou facture).

La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

► Modalité d'application de la garantie

La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l'utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale et ce dans la limite de la durée de garantie.

Pour faire l'objet d'un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l'art et n'avoir fait l'objet d'aucune utilisation anormale telle que :

- Entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-jointe «Nettoyage et Entretien»
- Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
- Choc, casse ou fausse Manœuvre
- Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)

Cette liste n'étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie» veuillez consulter les encarts ci-dessous.

La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil, par une pièce identique.

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés.

Incident susceptibles de **déclencher la Garantie**

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Pièces défectueuses.	
	- Défauts de matière.....	Bavures, manque de matière, fissures, craquelures, déformations.
	- Défauts de finition.....	Défauts de laquage, teintes.

Expédition pièces détachées :

- 72h pour expédition autres pièces détachées. (hors armature générale).
- Les réexpéditions sont à la charge de l'usine.
- Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.

Causes **d' exclusion de la Garantie**

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Composants défectueux.....	Suite à une installation ou une utilisation non-conforme
	- Usure normale.....	Salissures, dégradation liées à différents facteurs de pollutions.
	- Tout litige de choc.....	Rayures, manque de pièces, salissures, accrocs et déchirures de l'acquisition d'un produit sans son emballage d'origine
	- Les dégradations.....	Liées à toute négligence, vandalisme, chute d'objet, brûlures quelconques, vent violents, nettoyage avec un produit non conforme.
	- Produit modifiés.....	Adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par l'usine.