


NOTICE MARQUISE AUVENT SUSPENDU FIXE PANNEAU SANDWICH



2 personnes Minimum
1/2 journée

PRÉPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires

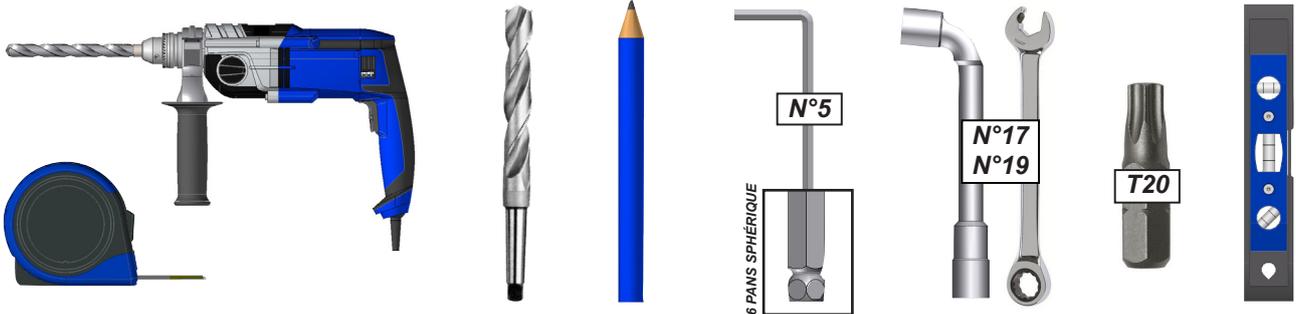

ATTENTION



ATTENTION ! VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'UTILISATION AVANT TOUTE UTILISATION ET INSTALLATION DU PRODUIT. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

- La pose d'un Auvent doit être réalisé avec précaution de part ses contraintes et nécessite un certain niveau de compétences :
 - La prise de mesure et mise de niveau des supports.
 - Perçage du mur et sol. Installation de scellement chimique ou fixation adaptée.
 - Travail en hauteur et manipulation de charge lourde.

En cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre pose, faite appel à un professionnel.

- La produit doit être posé dans les règles de l'art. Deux personnes minimum sont nécessaires avec un équipement de protection individuelle (EPI) et le matériel adapté. En cas de problème, veuillez consulter une personne qualifiée sur ce produit pour obtenir de l'assistance.
- Respectez les instructions de sécurité afin de prévenir tout dommage lié à une utilisation incorrecte ! Respectez tous les avertissements apposés sur la notice.
- C'est un produit qui présente un risque de chute et d'accident corporel grave. Toutes les étapes de montage doivent être scrupuleusement respectées. Un défaut de fixation ou une pose incorrecte peut entraîner la chute ou la casse du produit. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.
- Il est formellement interdit de monter sur les plaques.
- Il est formellement interdit de monter sur la structure du produit.
- Il est formellement interdit de se suspendre à la structure du produit.
- Il incombe au poseur d'assurer la fixation du produit.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés au produit ou à son contenu par les catastrophes naturelles ou événements particuliers pour tout produit posé dans le non respect des préconisations présentes dans la notice de pose.
- En cas de forte chute de neige, retirer la neige présente sur le produit. Ne laisser en aucun cas la neige s'accumuler.

ATTENTION, Lire complètement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE, vérifier le contenu des colis reçus si un élément vous interpelle ou serait manquant pendant cette vérification, contacter notre service technique au plus vite (ne pas monter la structure si des éléments sont défectueux.)




Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage solide des supports d'équerre afin d'obtenir un alignement correct.


La hauteur de pose du auvent solaire ne doit pas excéder les 10m de hauteur.



MARQUISE AUVENT SUSPENDU FIXE PANNEAU SANDWICH

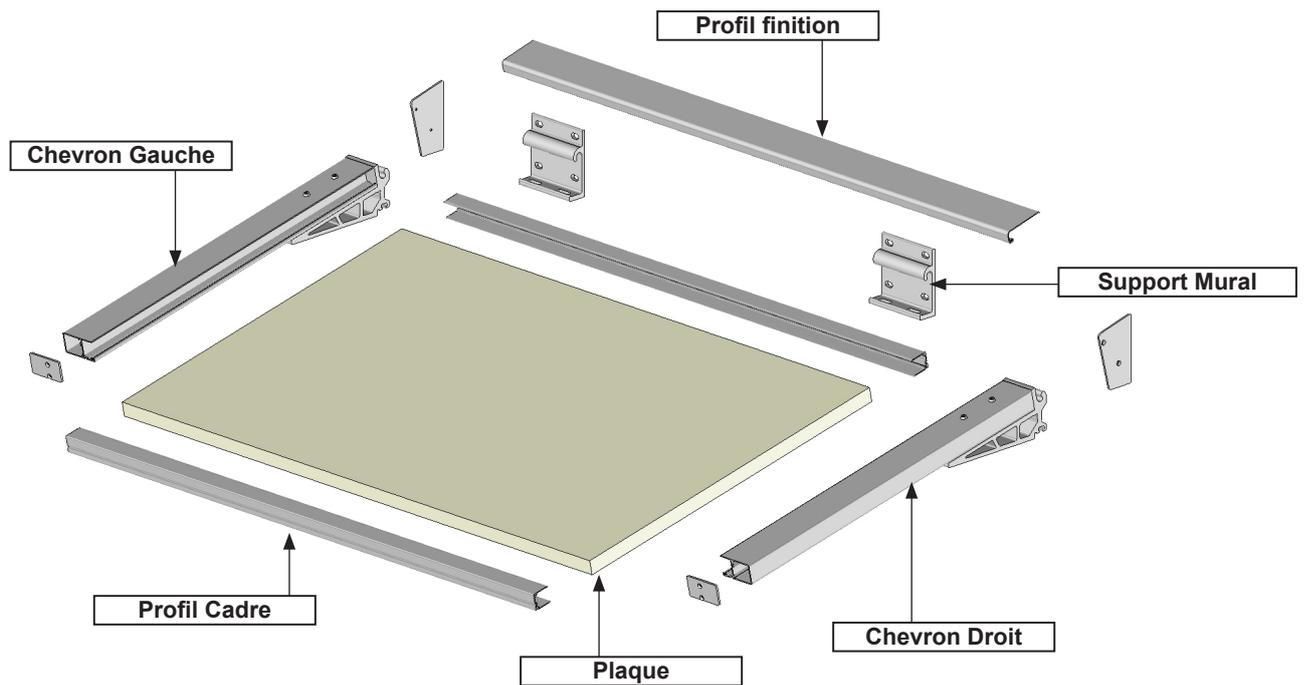

S260 18 :
Nb = 2

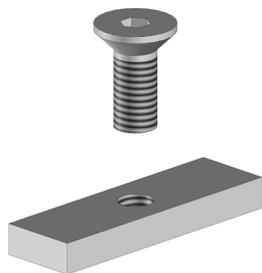


DIN7991M8x20 + PLP10494
Nb = 2




EBPA42 :
Nb = 1 droit + 1 gauche



EBPA41 :
Nb = 1 droit + 1 gauche

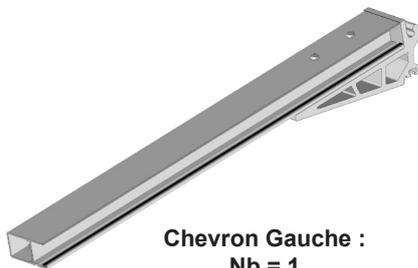

Chevron Gauche :
Nb = 1

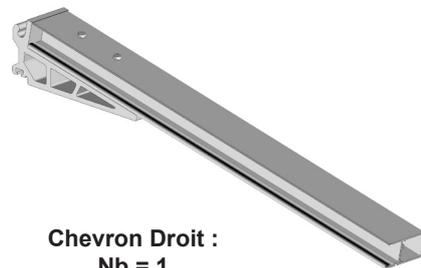

Chevron Droit :
Nb = 1




Joint JO49 :
Nb = 1 longueur




ISO1458ST4.8x20mm Laqué
Nb = 8

1 Marquer la position des supports d'équerre.

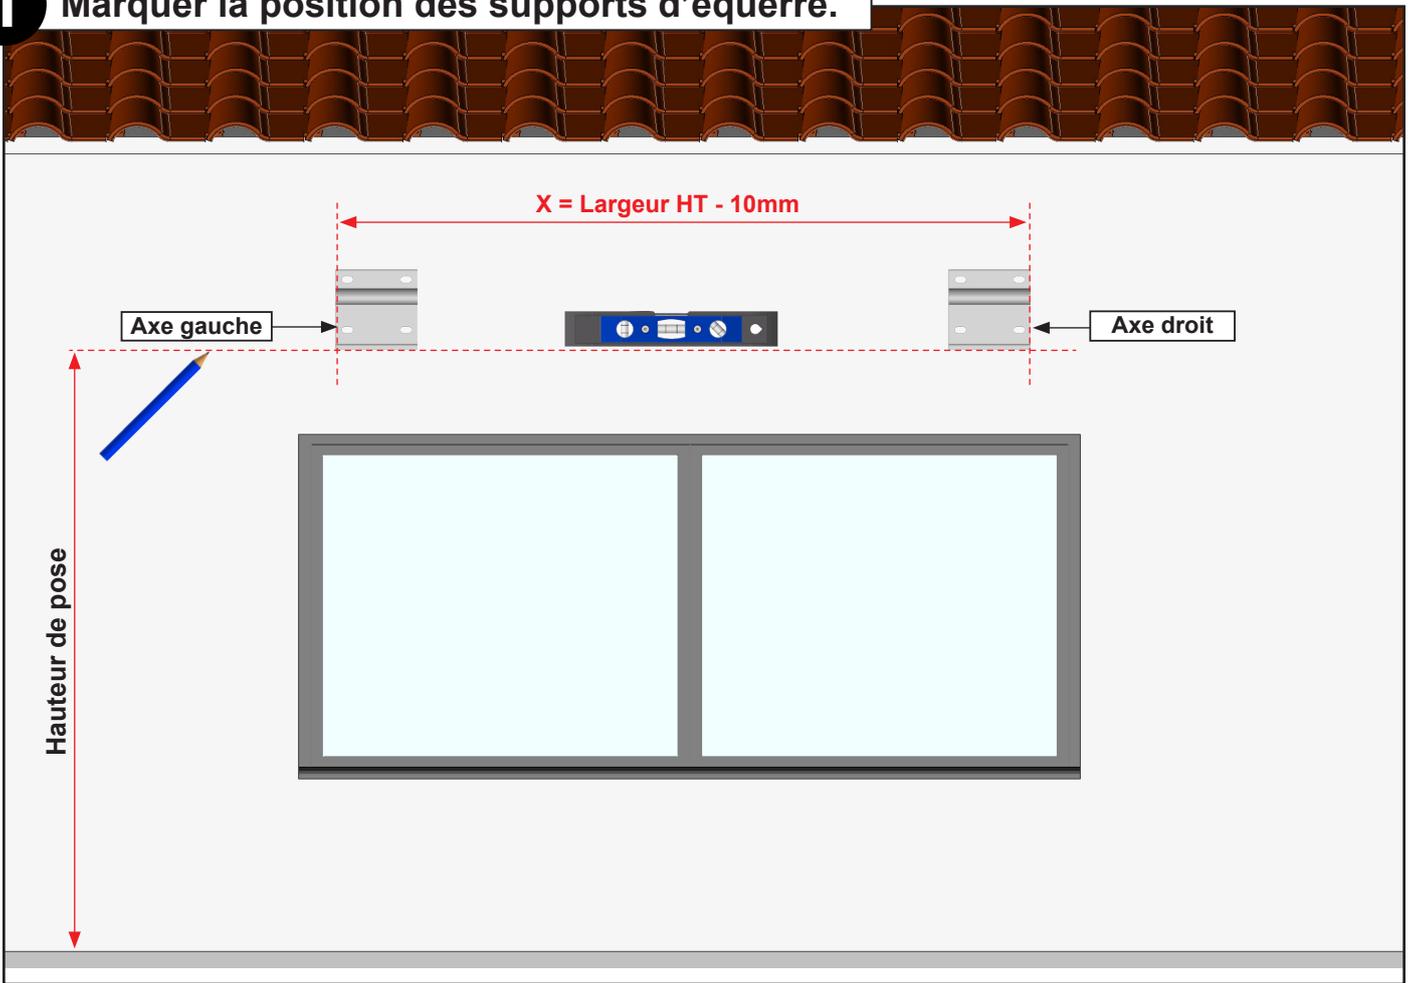


2 Marquer.

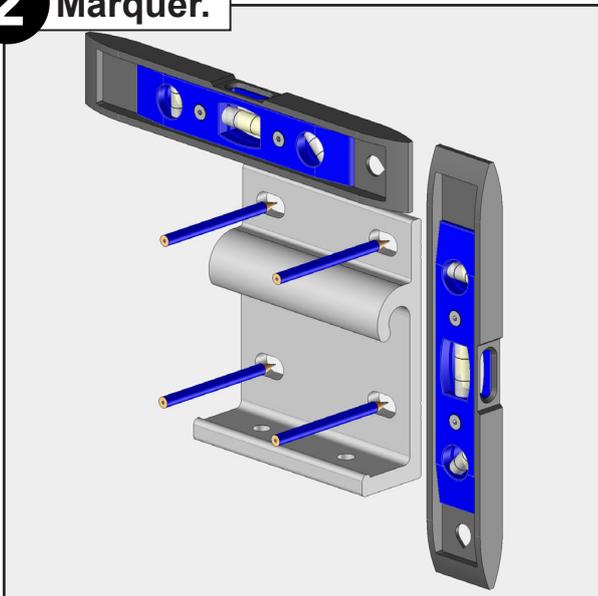


3 Percer.



4 Pose des supports muraux.

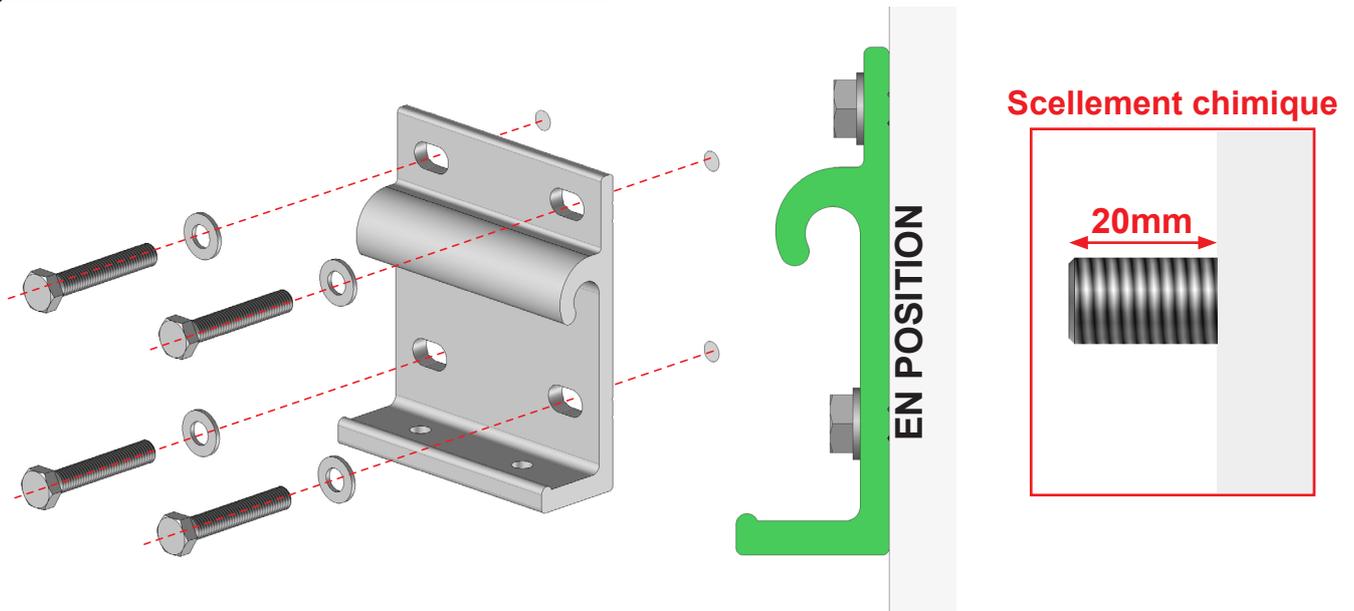

Adaptez la fixation à la nature du mur. Fixation avec des vis $\varnothing 10\text{mm}$. Kit de vis et rondelles non fournis. Dans le cas d'installation à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.

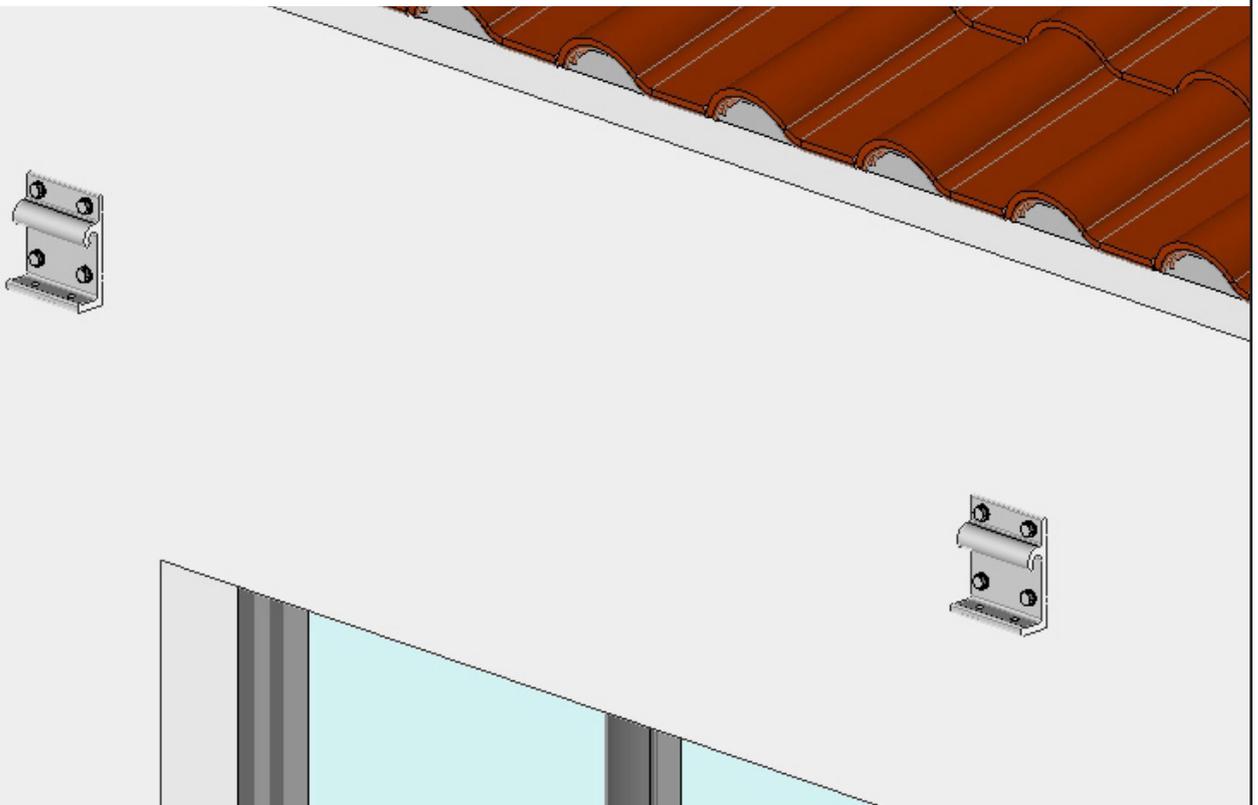






IMPORTANT :

Réalisez un contrôle des niveaux et de l'alignement des supports d'équerre avant de continuer la pose.

ATTENTION,





Un défaut d'alignement des supports ou une pose incorrecte peut entraîner la chute de l'auvent.
Nous déclinons toutes responsabilités pour tous dommages matériels et/ou corporels survenus suite à un mauvais montage.

5 Pose des chevrons.

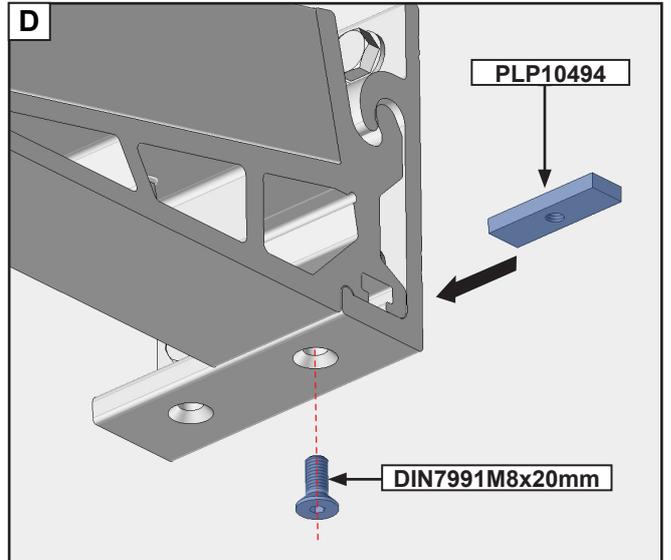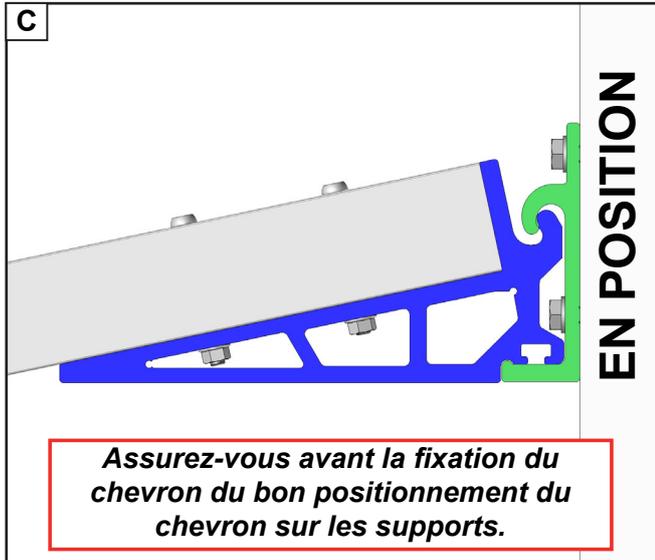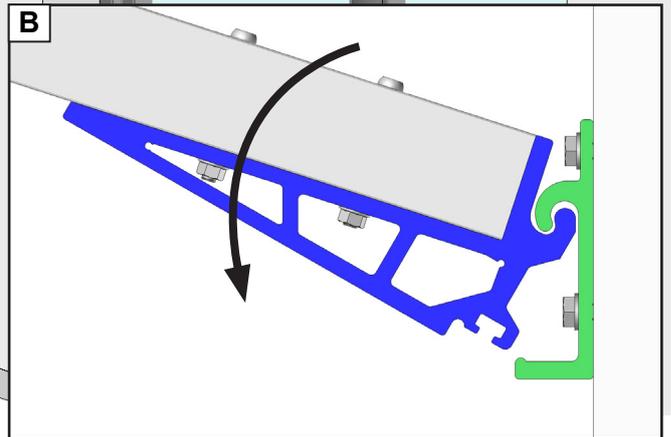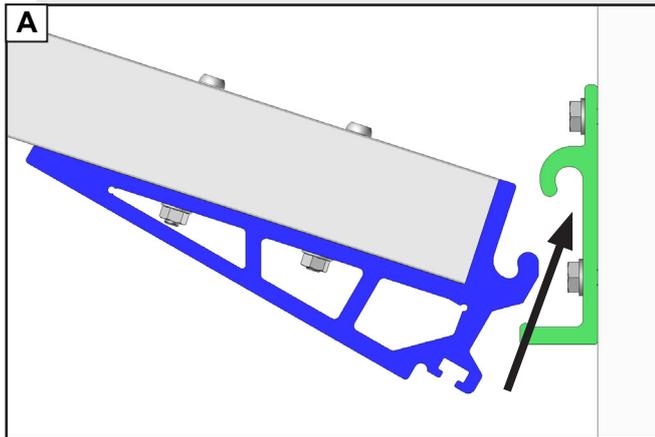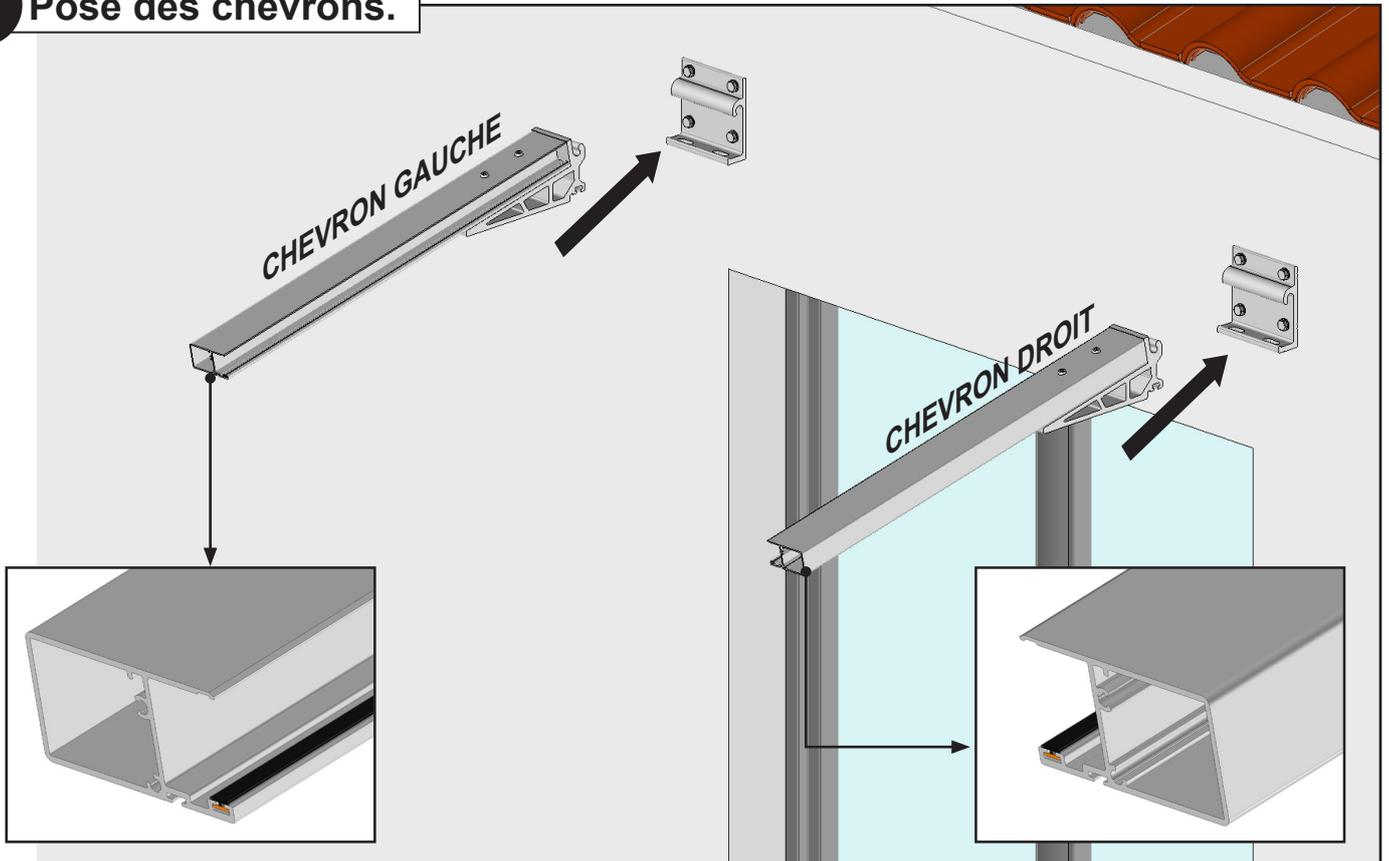


ATTENTION,
Assurez-vous du bon verrouillage des chevrons sur les supports. Risque de chute.


6 Pose de la plaque.

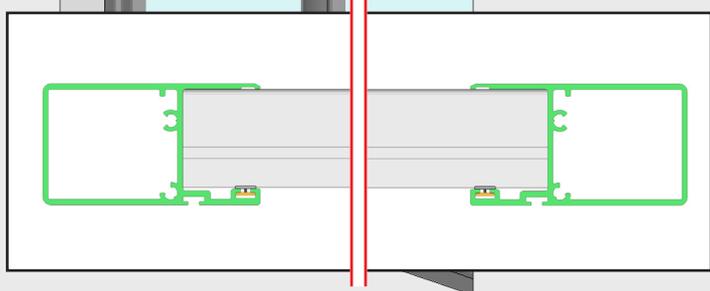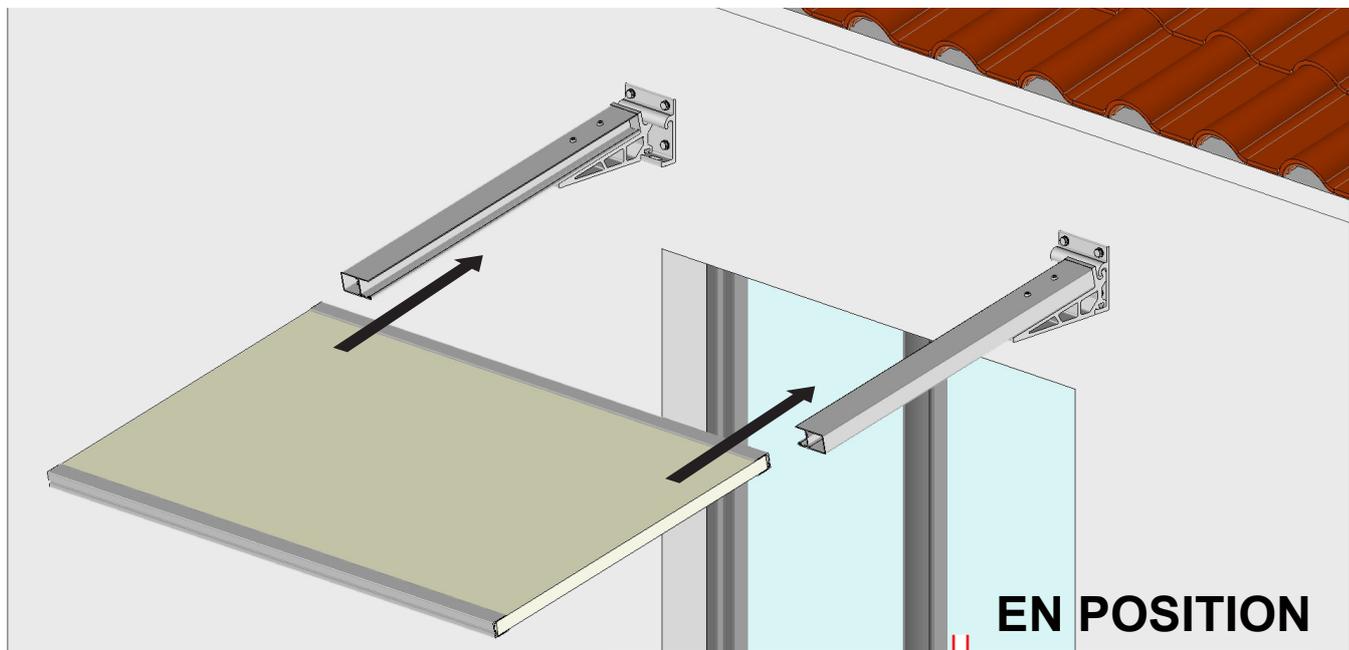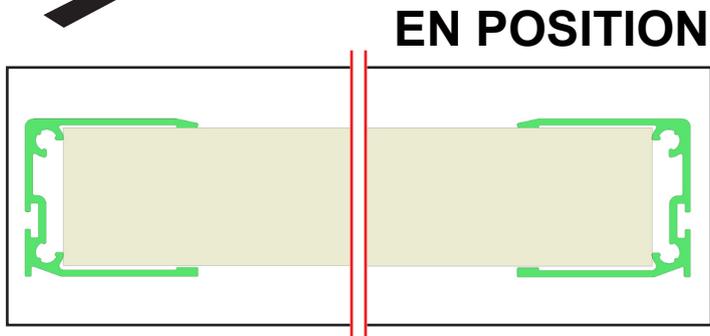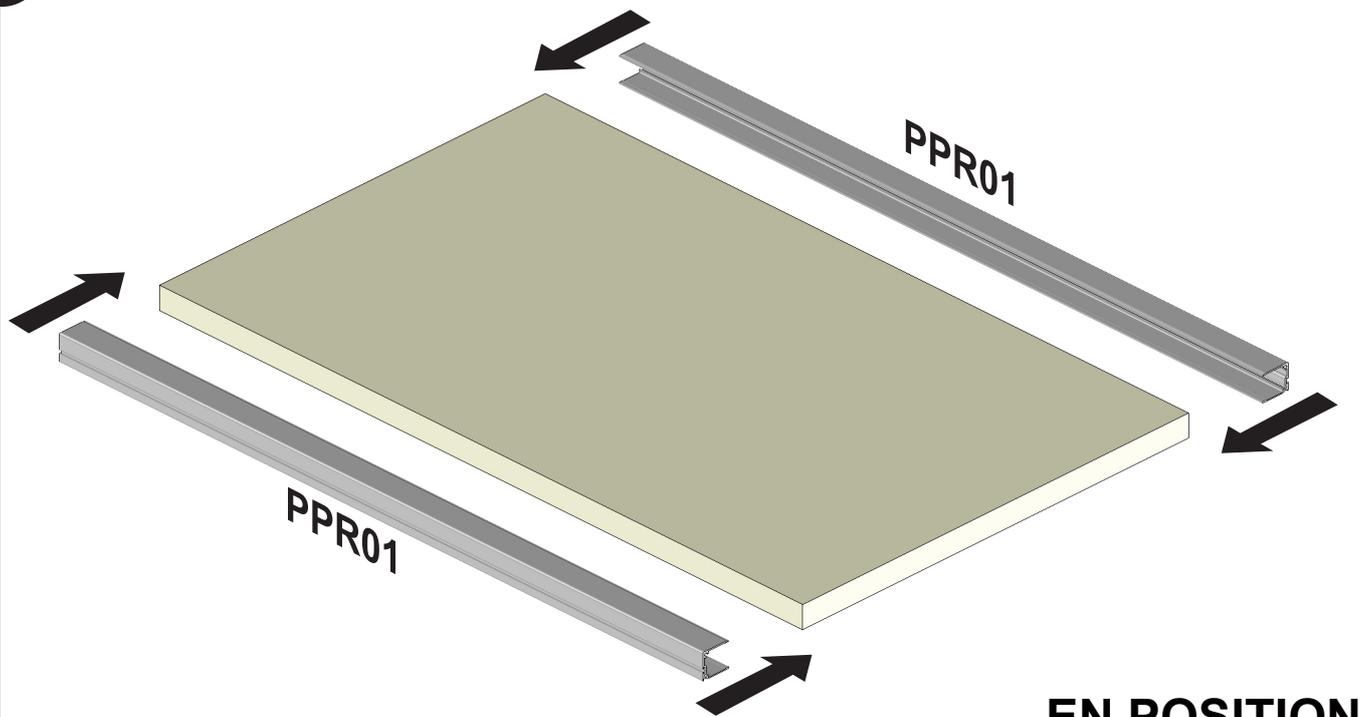




7 Pose des bouchons de butée.

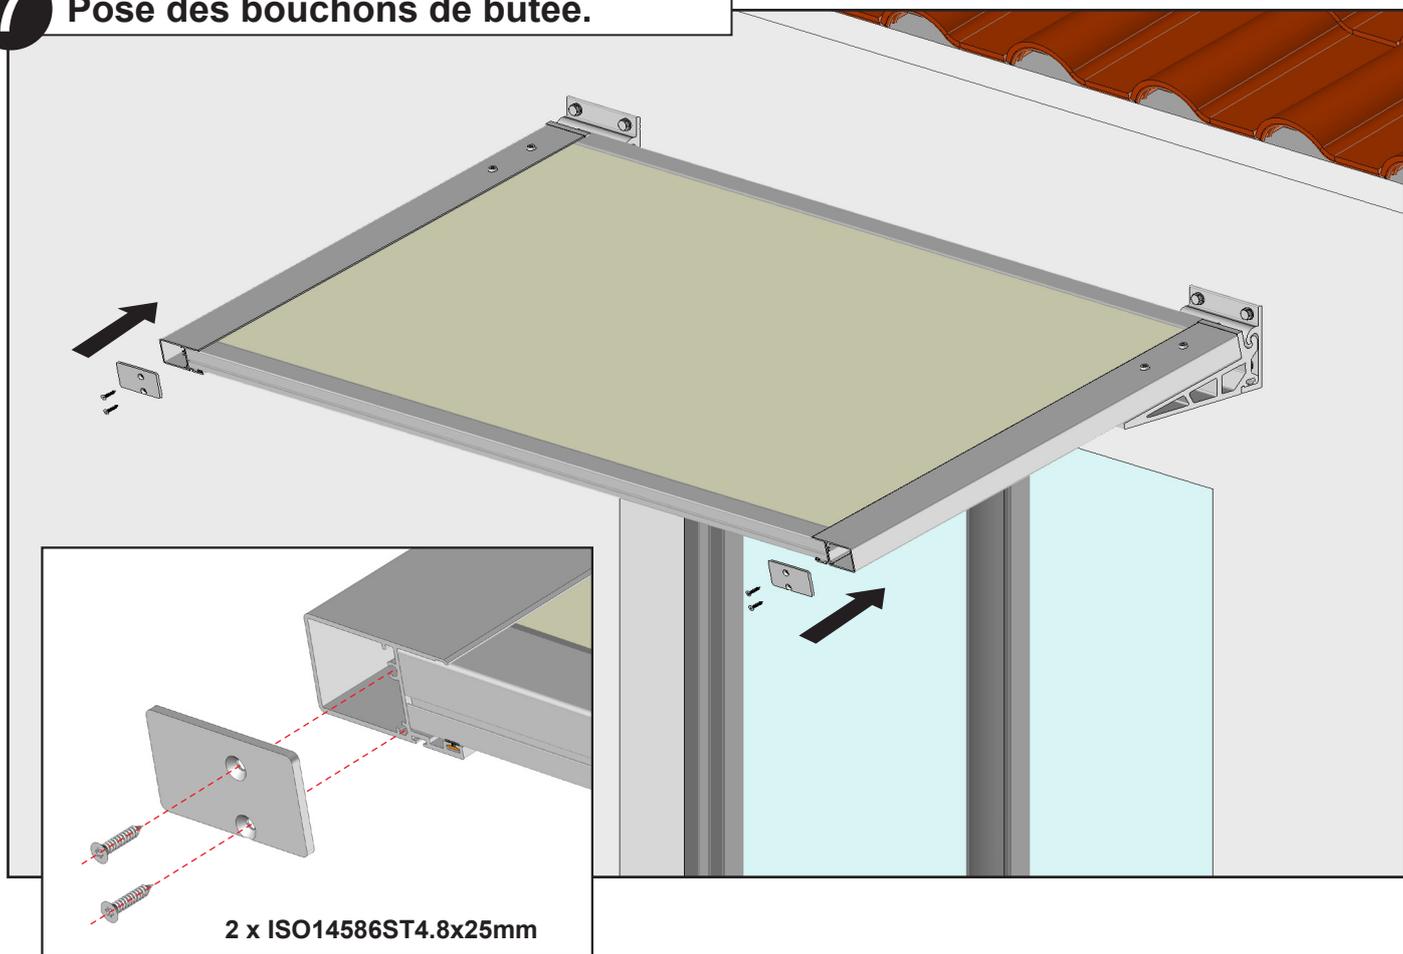


8 Pose du profil de finition.

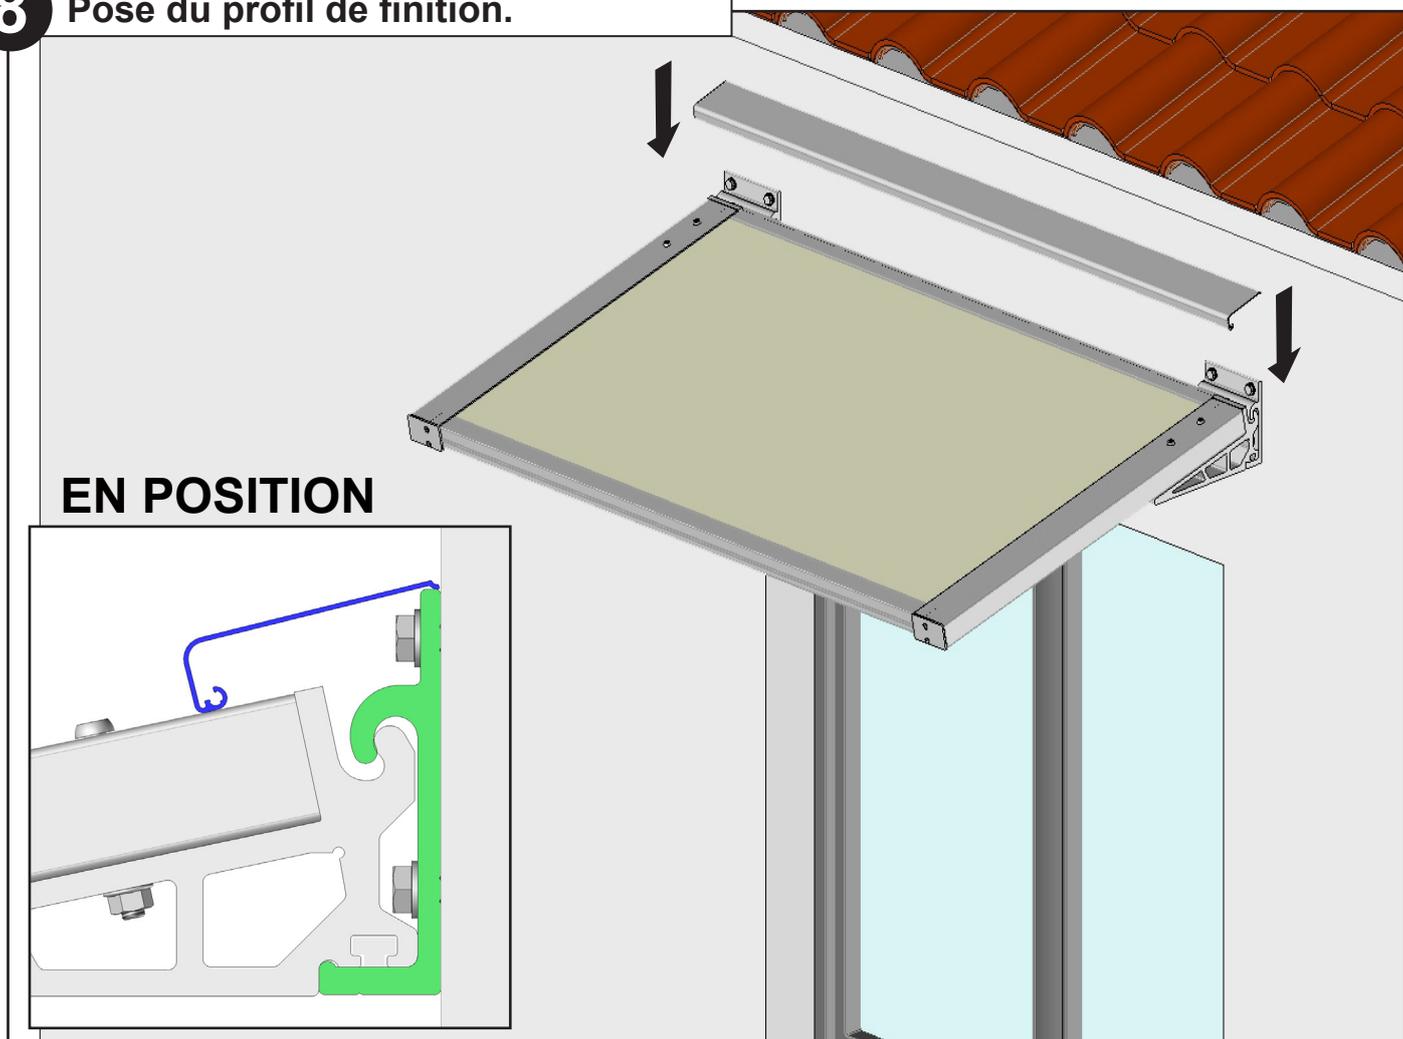


9 Finition.

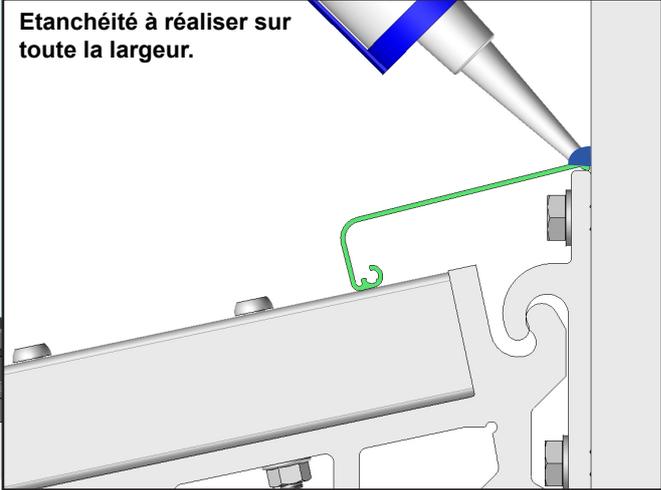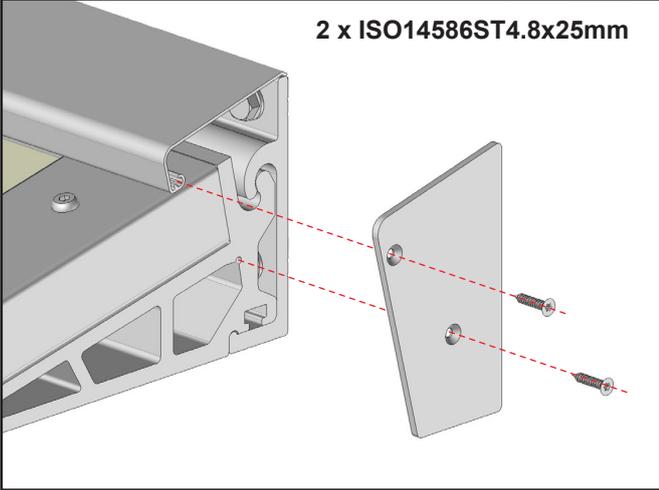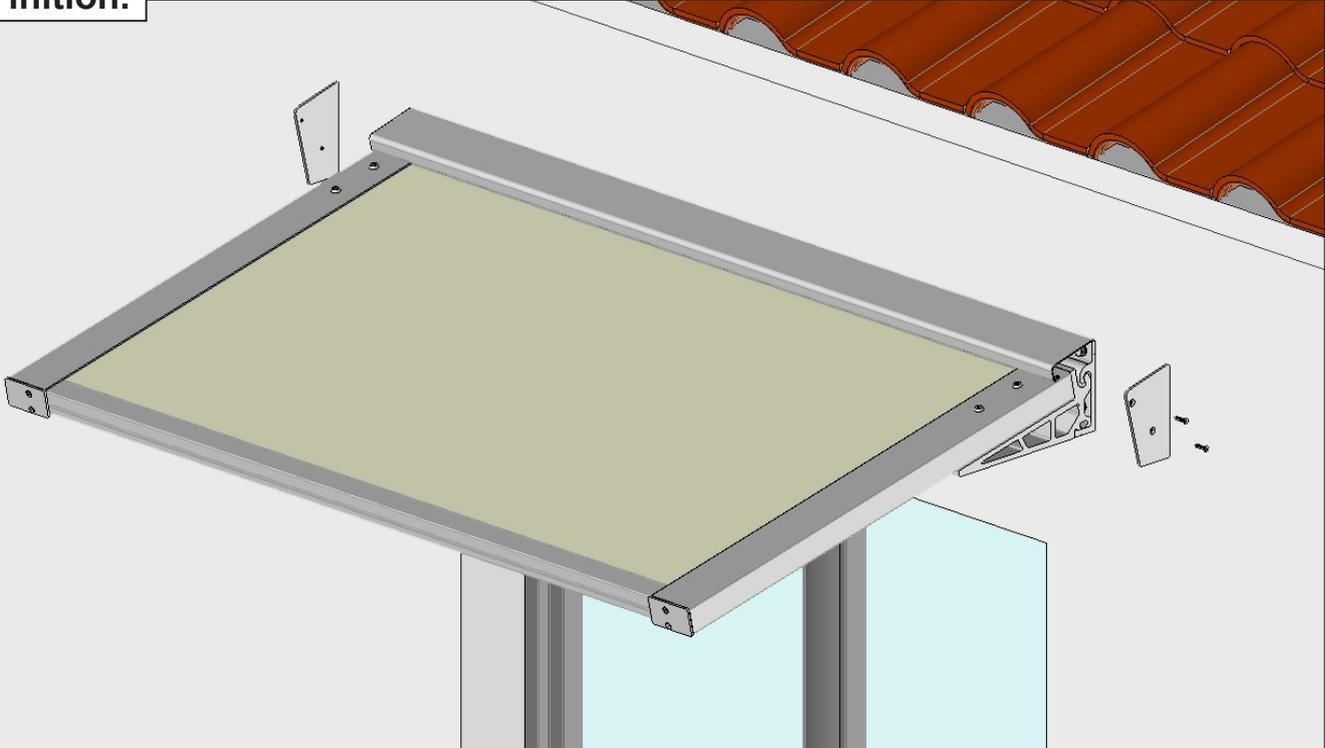

Joint sur toute la longueur des deux chevrons.

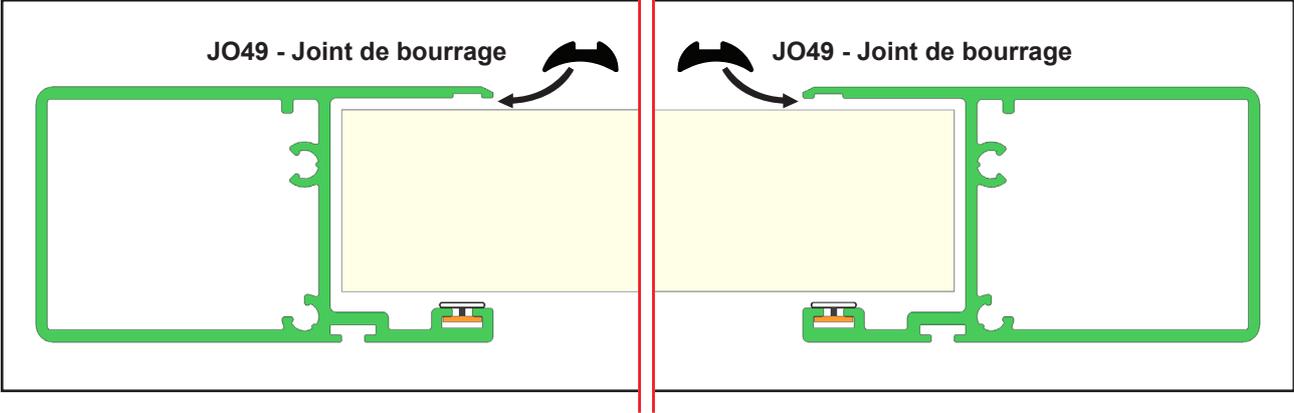

VUE ÉCLATÉE

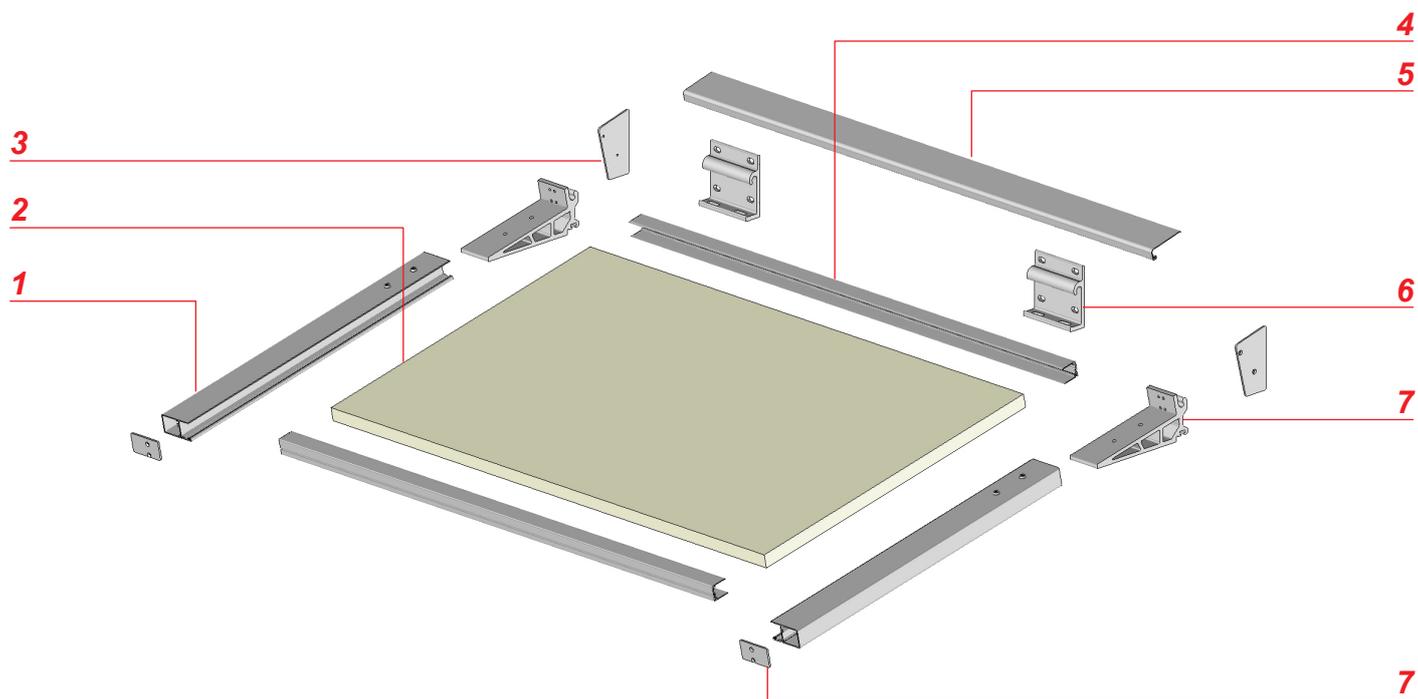

Repère	Référence	Désignation
1	PPR02	Profil support de plaque
2	--	Plaque
3	EBPA42	Bouchon de finition
4	PPR01	Profil cadre plaque
5	CE26	Profil de finition
6	S210 01	Support mural
7	EQPV10 03	Pièce support auvent
8	EBPA41	Bouchon butée



MISE EN GARDE



- Assurez vous de la fixation complète du produit.
- Vérifiez la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des supports afin de les aligner correctement. Un mauvais alignement peut entraîner un mauvais fonctionnement, la casse et ou la chute du produit.
- Faites attention à vos doigts lors de l'installation.
- Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ceux-ci pourraient en effet créer des risques pour l'utilisateur et endommager le produit. N'utilisez que des pièces et accessoires d'origine.
- En cas de stockage du produit ce dernier doit être stocké sous un abri en milieu sec non humide.
- Ne posez pas le produit dans des endroits soumis à des vibrations ou impulsions.
- Utilisez les fixations adaptées en fonction du matériau de votre façade et votre sol. Demandez conseil à un spécialiste. La quincaillerie de fixation n'est pas fournie.
- Ne pas débarrer le produit à l'aide d'un outil pouvant le rayer.

UTILISATION DU PRODUIT :

- Utilisez seulement ce produit en fonction de l'utilisation prévue.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages liés à une utilisation incorrecte ou au non-respect des instructions.
- N'accrochez rien sur l'armature du produit. Il pourrait tomber et causer des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.
- Ne pas se suspendre à l'armature du produit. Il pourrait tomber et causer des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.
- N'installez pas de barbecue sous le produit et n'allumez pas de feu à proximité.

RÉPARATION ET ENTRETIEN :

- Ne jamais essayer de démonter ou de réparer le produit sans les qualifications requises. Faites appel à un professionnel afin de réaliser les réparations nécessaires.
- Ne pas utiliser le produit si une réparation est nécessaire.
- Vérifier fréquemment au court de l'année l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure des pièces.
- Vérifier fréquemment au court de l'année toutes les fixations murales et de tous les éléments de maintien ou de fixation du produit.
- Nettoyer l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergent.
- Retirer fréquemment les éléments extérieurs à la structure présents sur ou dans le produit.
- Nettoyer les plaques 2 à 3 fois par an. Attention ne pas rayer les plaques.